



ELARI FixiTime 3

Benutzerhandbuch

DE

Inhalt der Verpackung:

- Uhr FixiTime3
- USB-Netzadapter
- Benutzerhandbuch


Die Einrichtung kennenlernen

Vorderteil:

1. Taste "Ein": Drücken Sie diese Taste und halten sie 3 Sekunden lang gedrückt, um die Uhr einund auszuschalten
2. Kamera / Taste "SOS": Kurz drücken zum Einschalten der Kamera, drücken und gedrückt halten zur Aktivierung des SOS-Signals
3. Taste "Zurück": Berühren, um zum Hauptmenü zurückzukommen



Hinterteil

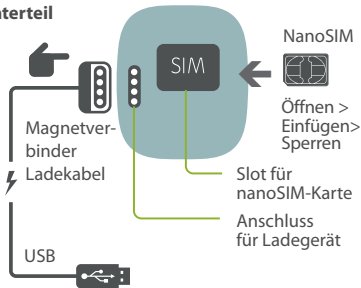

Vorbereitung zum Betrieb

Bedingungen für den korrekten Betrieb:

- Stecken Sie die nanoSIM-Karte in den Slot für SIM-Karte ein
- Vor dem Einstecken der nanoSIM-Karte überzeugen Sie sich davon, dass die Einrichtung ausgeschaltet ist
- Schalten Sie die Einrichtung für die Benutzung der Sprachbefehle, 2G-Datenübertragung und Aufnahme von ankommenden Anrufen ein
- Wählen Sie den Tarifplan mit einem Datenverkehr über 30 MB in 2G-Netzen aus

Installation der Applikation auf dem Telefon:

Die Applikation wird auf Einrichtungen mit dem Betriebssystem iOS 7.0 oder höher, sowie Android 4.0 oder höher unterstützt

Für Android: laden Sie die Applikation "Elari SafeFamily" in Google Play Store herunter

Für iOS: laden Sie die Applikation "Elari SafeFamily" in App Store herunter



Anmeldung in der Appikation:

Für die Anmeldung in der Applikation führen Sie folgende Schritte aus

- Öffnen Sie die heruntergeladene Applikation und klicken Sie die Taste "Anmelden" für den Beginn der Anmeldeprozedur an
- Indem Sie die Taste "Anmelden" drücken, bestätigen Sie die Tatsache, dass Sie unsere Geheimhaltungsbedingungen kennengelernt haben und mit diesen Bedingungen einverstanden sind

Anmerkung:

Überzeugen Sie sich davon, dass Sie gültige E-mail-Adresse und den richtigen Bestätigungskode eingeben, der an die von Ihnen angegebene Adresse geschickt wird.

Synchronisation:

Beginn der Synchronisation

- Nach Abschluss der Anmeldung drücken Sie das Zeichen "Uhr hinzufügen" und scannen Sie den aufkommenden QR-Kode zum Abschluss der Synchronisation
- Zweite Variante: Drücken Sie das Zeichen "Eingeben" in der rechten oberen Ecke und geben Sie den Synchronisationskode (Zeile unter dem QR-Kode) zum Abschluss der Prozedur ein

Wichtig!

- Halten Sie die Einrichtung trocken. Die Einwirkung der Feuchte und salzhaltiger Flüssigkeiten kann zur Verrostung und Oxidation von elektronischen Stromkreisen führen.
- Setzen Sie die Einrichtung keiner Einwirkung von extremen Temperaturen aus.
- Lagern Sie die Einrichtung nicht in staubigen und schmutzigen Stellen.
- Lassen Sie die Einrichtung nicht fallen, rütteln und stoßen. Fahrlässige Handhabung kann zu Defekten der inneren Schemata und mechanischer Komponenten führen.

Doppelgerichtete Sprachkommunikation

Kommen Sie zum Menüabschnitt "Kontakte", aus der Liste wählen Sie den Kontakt, mit dem Sie sich in Verbindung setzen möchten. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste "Einschalten".




Sprachnachrichten

Wählen Sie den Menüpunkt "Sprachnachrichten". Zur Aufnahme der Nachricht halten Sie das Zeichen "Aufnahme" gedrückt und lassen Sie es los, um die Nachricht abzusenden.



Schrittzähler

Er lässt die Anzahl der pro Tag getätigten Schritte nachzu-
folgen.

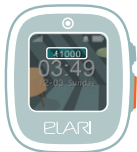


SOS

Drücken Sie die Taste "SOS" und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das SOS-Signal abzusenden. Beim Drücken der SOS-Taste geht das Alarmsignal bei Eltern ein, wobei es enthält den Aufenthaltsort des Kindes, 15-Minuten-Sprachmemo.



Sicheres Geofence

Wählen Sie einen Punkt auf der Karte, um ein Zentrum vom "Sicheren Geo-fence" zu bezeichnen, das ist ein Kreis mit dem Durchmesser von 200 bis 2000 m. Eine SOS-Benachrichtigung erscheint auf Telefonen der Eltern erst nach dem Empfang von GPS-Koordinaten außerhalb des Geofence-Bereiches, damit falsche Signale vermieden werden können.

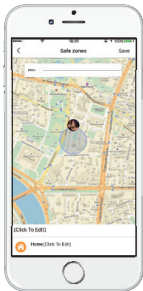


Betriebsart "Beim Unterricht"

Die Betriebsart "Beim Unterricht" gibt Ihnen die Möglichkeit alle Uhrfunktionen zeitweilig zu blockieren, mit Ausnahme vom SOS-Signal und Abbild der Uhrzeit.



Funktion "Befreundet sein"

Auf der Hauptschnittstelle wählen Sie die Betriebsart "Befreundet sein" aus. Schütteln Sie die Einrichtung, um mögliche Freunde mit gleichen Uhren im Radius von 10 Meter aufzufinden.

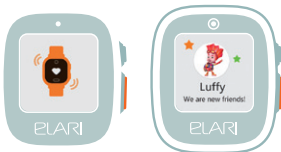

Wecker

Die Eltern können den Wecker durch die Applikation einstellen, damit das Kind weiß, wann es die Erfüllung der Aufgaben beginnen oder beenden muss.



Arithmetisches Spiel

Die Uhr hat ein arithmetisches Spiel, das in 3 Schwierigkeitsstufen eingeteilt und auf die Entwicklung der rechnerischen Fähigkeiten von Kindern gerichtet ist.



Themenwechsel

- Das Drücken auf den Hauptbildschirm im Laufe von 3 Sekunden führt zum Themenwechsel
- Wählen Sie ein neues Thema aus, indem Sie im Bildschirm blättern
- Berühren Sie den Bildschirm, um ein gewünschtes Thema zu bestätigen





ELARI FixiTime 3

Manuel d'utilisation

FR

Kit de livraison:

- Une montre FixiTime3
- Un adaptateur d'alimentation USB
- Un guide de l'utilisateur



Familiarisation avec le dispositif

Surface avant

1. Le bouton "Allumage":

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre la montre.


2. La caméra/le bouton "SOS":

Appuyez brièvement pour activer la caméra ; appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour activer le signal SOS.

3. Le bouton "En arrière":

Touchez pour retourner vers le menu principal.

Surface arrière

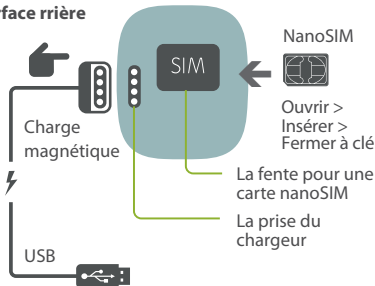

Démarrage

Conditions pour un fonctionnement correct

- Installez une carte nanoSIM dans la fente pour la carte SIM
- Avant de procéder à l'installation de la carte nanoSIM, assurez-vous que le dispositif est éteint
- Activez le dispositif pour utiliser les commandes vocales, le transfert de données 2G et l'acceptation d'appels entrants
- Choisissez un plan tarifaire avec un trafic de plus de 32 Mo dans les réseaux 2G

Installation de l'applications sur le téléphone:

L'application est prise en charge par les dispositifs fonctionnant sous iOS 7.0 ou versions ultérieures et Android 4.0 ou versions ultérieures

Pour Android, téléchargez l'application "Elari SafeFamily" à partir de Google Play Store

Pour iOS, téléchargez l'application "Elari SafeFamily" à partir d'App Store



Comment vous inscrire au sein de l'application:

Pour vous inscrire au sein de l'application, procédez comme suit

- Lancez l'application téléchargée et cliquez sur le bouton "Inscrivez-vous" pour commencer la procédure d'inscription
- En cliquant sur le bouton "Inscrivez-vous", vous confirmez d'avoir lu et accepté nos conditions de confidentialité

Note: Assurez-vous que vous avez spécifié une adresse de courriel valide et un code de confirmation qui sera envoyé à l'adresse de courriel que vous avez spécifiée.

Synchronisation

Commencer la synchronisation

- Une fois l'inscription terminée, cliquez sur l'icône "Ajouter la montre" et scannez le code QR affiché pour compléter la synchronisation
- Deuxième variante: Cliquez sur l'icône "Entrer" dans le coin supérieur droit et saisissez le code de synchronisation (la ligne sous le code QR) pour compléter cette procédure

Important!

Utilisation du dispositif:

- Gardez le dispositif au sec. Tout contact avec de l'eau ou des liquides contenant des sels peut provoquer la corrosion et l'oxydation des circuits électriques.
- Évitez d'exposer le dispositif à des températures extrêmes.
- Évitez de garder le dispositif dans des endroits poussiéreux et sales.
- Évitez de laisser tomber, secouer et frapper le dispositif. Une manipulation peu soignée peut être cause des défauts des circuits internes et de composants mécaniques.

Communication vocale bidirectionnelle:

Ouvrez le menu "Contacts", sélectionnez à partir de la liste un contact avec qui vous voulez communiquer. Pour terminer l'appel, appuyez sur le bouton "Allumer".



Messages vocaux

Sélectionnez dans le menu "Messages vocaux". Pour enregistrer un message, maintenez enfoncé l'icône "Enregistrement" et relâchez-le pour envoyer le message.



Pédomètre

Permet de contrôler le nombre des pas faits pendant la journée.



SOS


Appuyez sur le bouton "SOS" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour envoyer un signal SOS.

Lorsque le bouton SOS est appuyé, un signal d'alarme est envoyé aux parents, avec l'indication de l'emplacement de l'enfant, un enregistrement vocal de 15 secondes.



Une zone géographique sécuritaire

Sélectionnez un point sur la mappe pour définir le centre de la "Zone géographique sécuritaire", qui représente un cercle avec un rayon de 200 à 2'000 m. Pour éviter de faux signaux, une notification SOS ne sera affichée sur les téléphones des parents qu'après la réception de coordonnées GPS en dehors de la "Zone sécuritaire".

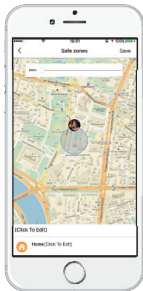

Mode "Dans la salle de classe"

Le mode "Dans la salle de classe" permet de bloquer provisoirement toutes les fonctionnalités de la montre, sauf les signaux SOS et l'affichage de l'heure.



Fonction "Faire amitié"

Sur l'interface principale, sélectionnez le mode "Faire amitié". Agitez le dispositif pour trouver des amis possibles avec une même montre dans un rayon de 10 m.



Le Réveil

Les parents peuvent configurer le réveil via l'application, de manière que l'enfant puisse savoir quand il faut commencer ou terminer l'exécution des tâches.



Jeu arithmétique

La montre a un jeu arithmétique lequel est divisé en 3 niveaux de difficulté et vise le développement des capacités de calcul chez les enfants.



Changement du thème

- En appuyant sur l'écran principal pendant 3 secondes, vous pouvez changer son thème
- Sélectionnez un thème par défilement à droite/à gauche
- Touchez l'écran pour confirmer le thème que vous aimez





ELARI FixiTime 3

Guía del usuario

ES

Contenido de la caja:

- Reloj FixiTime3
- Adaptador de corriente USB
- Manual del usuario




Introducción del dispositivo

Parte frontal

1. Botón "Encender": Pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encender/apagar el reloj.
2. Cámara/Botón "SOS": Pulse brevemente para activar la cámara, pulse y mantenga pulsado el botón para activar la señal de SOS.
3. Botón "Atrás": Pulse para volver al menú principal.

Parte trasera

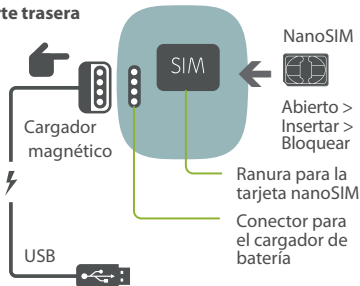

Preparación para el trabajo

Condiciones para el correcto funcionamiento

- Inserte la tarjeta nanoSIM en la ranura para la tarjeta SIM
- Antes de empezar la instalación de la tarjeta nanoSIM, asegúrese de que el dispositivo está apagado
- Encienda el dispositivo para utilizar los comandos de voz, transmitir datos en 2G y aceptar llamadas entrantes
- Elija un plan de tarifas con el tráfico de más de 30 MB en las redes 2G

Instalación de la aplicación al teléfono:

La aplicación es compatible con los dispositivos iOS 7.0 o posteriores, así como Android 4.0 o posterior

Para Android descargue la aplicación "Elari SafeFamily" desde el Google Play Store

Para iOS descargue la aplicación "Elari SafeFamily" desde el App Store



Registración en la aplicación

Para registrarse en la aplicación, realice los siguientes pasos

- Abra la aplicación descargada y pulse el botón "Registrarse" para iniciar el procedimiento de la registración
- Pulsando el botón "Registrarse", declara que ha leído ~~está~~ de acuerdo con nuestros términos y condiciones de confidencialidad

Nota:

Asegúrese de que está introduciendo un email válido y el código de confirmación, el cual será enviado a su correo electrónico indicado.

Sincronización:

Inicio de la instalación

- Después de completar el registro pulse el icono "Agregar reloj" escanee el código QR aparecido para completar la sincronización
- La segunda opción: Pulse el icono "Introducir" en la esquina superior derecha e introduzca el código de sincronización (la línea debajo del código QR) para completar el procedimiento

Importante!**Uso del dispositivo:**

- Mantenga el dispositivo seco. La exposición a la humedad y líquidos que contienen la sal puede causar la oxidación, incluso oxidación de los circuitos electrónicos.
- No exponga el dispositivo a las temperaturas extremas.
- No guarde el dispositivo en lugares sucios y polvorientos.
- No deje caer, no sacuda ni golpee el dispositivo. El manejo descuidado puede resultar en defectos de circuitos internos y componentes mecánicos.

La comunicación bidireccional de voz

Entre en la sección "Contactos", seleccione de la lista el contacto con el que quiere contactar. Para terminar la llamada pulse el botón "Encender".



Mensajes de voz

Seleccione del menu "Mensajes de voz". Para grabar el mensaje mantenga pulsado el icono "Grabar" y suelte para enviar el mensaje.



Podómetro

Permite realizar un seguimiento del número de los pasos dados por día.



SOS

Pulse y mantenga pulsado el botón "SOS" durante 3 segundos para enviar la señal SOS.


Al presionar el botón "SOS" a los padres les llega la señal de alarma con la ubicación del niño, grabación de voz de quince segundos.



Geozona segura

Elija un punto en el mapa para indicar el centro de la "Geozona segura" que es un circuito de radio de 200 a 2000 m.

Para evitar señales falsas la alerta de SOS aparecerá en los teléfonos de los padres sólo después de la recepción de las coordenadas de GPS fuera de la "Geozona segura".

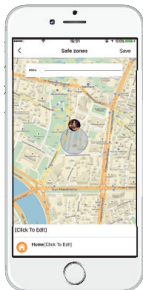

Modo "En el aula"

Modo "En el aula" permite bloquear temporalmente todas las funciones del reloj, a excepción de la señal SOS y mostración del tiempo.



Función "Amigos"

En la interfaz principal elija el modo "Amigos". Agite el dispositivo para detectar posibles amigos con el mismo reloj en el radio de 10 metros.



Despertador

Los padres pueden configurar el despertador a través de la aplicación para que el niño sepa cuándo tiene que empezar o terminar la ejecución de las tareas.



Juego de la aritmética

El reloj tiene un juego de aritmética dividido en 3 niveles de dificultad y destinado a desarrollar las habilidades informáticas de los niños.



Cambio del tema

- Toque de la pantalla durante 3 segundos permite cambiar el tema
- Elija el tema hojeando a la derecha/izquierda
- Toque la pantalla para confirmar su tema favorito





ELARI FixiTime 3

Manuale utente

IT

Contenuto dell'imballo:


- Orologio FixiTime3
- Adattatore USB di alimentazione
- Guida utente



Descrizione dell'apparecchio

Fronte

1. Tasto "Accendere": Premere e tenere premuto per almeno 3 secondi per accendere/spegnere l'orologio.
2. Camera/Tasto "SOS": Una breve pressione per accendere la camera, premere e tenere premuto per attivare il segnale SOS.
3. Tasto "Indietro". Toccare per tornare nel menu principale.

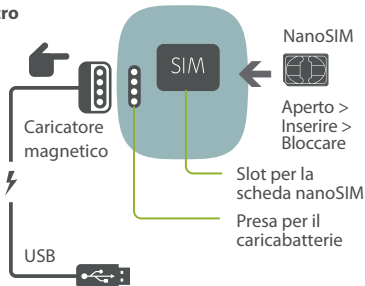Retro

Preparazione al funzionamento

Condizioni di utilizzo corretto

- Inserire la scheda nanoSIM nello slot per la scheda SIM
- Prima di inserire la scheda nanoSIM controllare che il dispositivo sia spento
- Accendere il dispositivo per utilizzare i comandi vocali, trasmettere i dati a 2G ed accettare le chiamate in entrata
- Si consiglia di scegliere il piano tariffario con il traffico di almeno 30 MB nelle reti 2G

Installazione dell'applicazione sul telefono:

L'applicazione è sostenuta dai dispositivi con i sistemi operativi iOS 7.0 e versioni successive e Android 4.0 e versioni successive

Per Android scaricare l'applicazione "Elari SafeFamily" da Google Play Store

Per iOS scaricare l'applicazione "Elari SafeFamily" da App Store



Registrazione nell'applicazione:

Per registrarsi nell'applicazione, procedere di modo seguente

- Aprire l'applicazione scaricata e premere il tasto "Registrarsi" per iniziare la procedura di registrazione
- Premendo il tasto "Registrarsi" si conferma che sono state lette ed accettate le nostre condizioni di riservatezza

NB: Assicurarsi che sono stati inseriti l'email e il codice di conferma corretti, quest'ultimo viene inviato all'email indicato.

Sincronizzazione

Inizio di sincronizzazione:

- A registrazione terminata premere l'icona "Aggiungere l'orologio" e scannerizzare il codice QR visualizzato, per terminare la sincronizzazione.
- Seconda variante: premere l'icona "Inserire" nell'angolo destro in alto ed inserire il codice di sincronizzazione (la riga sotto il codice QR), per terminare la procedura.

Importante!**Utilizzo del dispositivo:**

- Mantenere il dispositivo asciutto. Il contatto con l'umidità e con i liquidi contenenti sali può provocare la comparsa della ruggine e l'ossidazione dei circuiti elettronici.
- Non sottoporre il dispositivo alle temperature estreme.
- Non custodire il dispositivo nei luoghi polverosi e sporchi.
- Evitare di far cadere, scrollare e colpire il dispositivo. Il maneggio imprudente può provocare i difetti dei circuiti interni e dei componenti meccanici.

Comunicazione vocale bilaterale

Entrare nella sezione del menu "Rubrica", scegliere dalla lista un contatto con il quale si desidera stabilire la comunicazione. Per terminare la chiamata premere il tasto "Accendere".



Messaggi vocali

Selezionare nel menu "Messaggi vocali". Per registrare un messaggio tenere premuta l'icona "Registra" e lasciare il tasto per mandare il messaggio.



Contapassi

Permette di contare il numero passi fatti entro un giorno.



SOS/Chiamata d'urgenza


Premere e tenere premuto il tasto "SOS" entro 3 secondi per mandare il segnale SOS.

Premendo SOS, ai genitori arriverà il segnale d'allarme con la geoposizione del bambino, un messaggio vocale di 15 secondi di durata e 2 foto del bambino.



Geozona sicura

Scegliere un punto sulla mappa quale centro della "Geozona sicura" rappresentata da un cerchio con raggio da 200 a 2000 m. Per evitare i segnali fal-si, l'allarme SOS apparirà sui telefoni dei genitori solo in caso di ricevimen-to delle coordinate GPS fuori la "Geozona sicura".

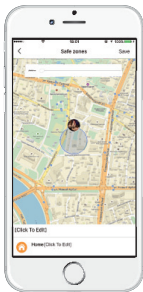

Modalità "In lezioni"

La modalità "In lezioni" permette di bloccare provvisoriamente tutte le funzioni dell'orologio, salvo il segnale SOS e la visualizzazione del tempo.



Funzione "Amici"

Sull'interfaccia principale scegliere il modo "Amici". Dare una leggera scrollata al dispositivo per farlo cercare gli eventuali amici con gli orologi simili nel raggio di 10 metri.



Sveglia

I genitori possono impostare la sveglia tramite l'applicazione affinché il bambino sappia, quando è ora di cominciare o terminare di eseguire un compito.



Gioco aritmetico

L'orologio dispone di un gioco aritmetico suddiviso in 3 livelli di difficoltà e diretto allo sviluppo della capacità di calcolare ai bambini.



Cambiare tema

- Premere sullo schermo principale e tenere premuto entro 3 secondi per cambiare il tema
- Scegliere un tema sfogliando a destra/sinistra
- Toccare lo schermo per confermare il tema preferito





ELARI FixiTime 3

Vartotojo vadovas

Lepakojuma saturs:

- Pulkstenis FixiTime3
- USB strāvas adapteris
- Lietotāja instrukcija




Iepazīšanās ar ierīci

Priekšējā daļa:

1. Poga "Ieslēgšana": Pogu nospiediet un turiet 3 sekundes, lai pulksteni ieslēgtu/izslēgtu.
2. Kamera/Poga "SOS": Īsa nospiešana kameras ieslēgšanai, nospieš un turēt SOS signāla aktivizēšanai.
3. Poga "Atpakaļ". Pieskarieties, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.

Aizmugures daļa

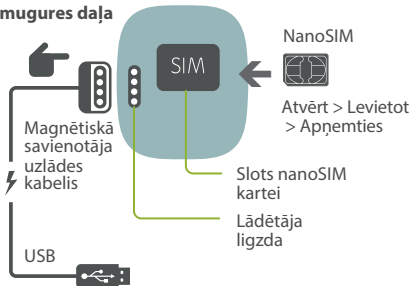

Sagatavošana darbam

Pareizas lietošanas nosacījumi

- Uztādiet nanoSIM karti SIM kartes slotā
- Pirms nanoSIM kartes uzstādīšanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta
- Leslēdziet ierīci balss komandu izmantošanai, datu pārraidei uz 2G un ienākošo izsaukumu pieņemšanai.
- Piezīme: Izvēlieties tarifu plānu ar trafiku vairāk par 30 MB 2G tīklos

Pielikuma uzstādīšana telefonā:

Pielikums tiek atbalstīts ierīcēs ar vadību iOS 7.0 vai augstāk, kā arī Android 4.0 vai augstāk

Android: lejupielādējiet pielikumu "Elari Safe Family" Google Play Store

iOS: lejupielādējiet pielikumu "Elari Safe Family" App Store



Reģistrācija pielikumā:

Lai reģistrētos pielikumā, izpildiet šādus soļus

- Atveriet lejupielādēto pielikumu un noklikšķiniet pogu "Reģistrēties", lai sāktu reģistrācijas procedūru
- Nospiežot pogu "Reģistrēties", jūs apstiprināt, ka esat iepazinies un piekrītat mūsu konfidencialitātes nosacījumiem

Piezīme: Pārliedzinieties, ka ievadāt derīgu e-mail un apstiprinājuma kodu, kas tiks nosūtīts uz Jūsu norādīto pastu.

Sinhronizācija:

Sinhronizācijas sākums

- Pēc reģistrācijas pabeigšanas nospiediet zīmīti "Pievienot pulksteni" un noskenējiet parādījušos QR kodu sinhronizācijas pabeigšanai
- Otrais variants: Nospiediet zīmīti "Ievadīt" labajā augšējā stūrī un ievadiet sinhronizācijas kodu (rindiņa zem QR koda) procedūras pabeigšanai

Svarīgi!

Ierīces lietošana:

- Uzglabājiet ierīci sausu. Mitruma un sāli saturošu šķidrumu iedarbība var izraisīt rūsas parādīšanos un elektronisko ķēžu oksidēšanos.
- Nepakļaujiet ierīci ekstremālu temperatūru iedarbībai.
- Neglabājiet ierīci putekļainās un netīrās vietās.
- Nemetiet, nekratiet un nesitiet pa ierīci. Neuzmanīga apiešanās var radīt iekšējo shēmu un mehānisko komponentu defektus.

Divpusējie balss sakari

Ieejiet izvēlnes sadaļā "Kontakti", sarakstā izvēlieties kontaktu, ar kuru Jūs vēlaties sazināties. Lai pabeigtu izsaukumu, nospiediet pogu "Ieslēgšana".



Balss ziņojumi

Izvēlnē izvēlieties "Balss ziņojumi". Ziņojuma ierakstīšanai turiet nospiestu zīmīti "Ieraksts" un atlaidiet, lai nosūtītu ziņojumu.



Soļu skaitītājs

Dod iespēju kontrolēt dienā noieto soļu skaitu.



SOS/Ārkārtas izsaukums


Nospiediet un turiet pogu "SOS" 3 sekundes ilgi, lai nosūtītu SOS signālu.

Nospiežot SOS, vecāki saņems trauksmes signālu ar bērna atrašanās vietu, piecpadsmit sekunžu ilgu balss ierakstu un 2 bērna fotogrāfijas.



Droša ģeozona

Izvēlieties punktu kartē, lai iezīmētu "Drošas ģeozonas" centru, kas ir apvidus no 200 līdz 2000 m rādiusā. Lai izvairītos no viltus signāliem, SOS paziņošana vecāku telefonos parādīsies tikai pēc GPS koordinātu saņemšanas ārpus "Drošas ģeozonas".

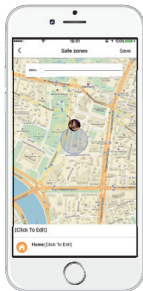

Režīms "Nodarbībās"

Režīms "Nodarbībās" ļauj uz laiku bloķēt visas pulksteņa funkcijas, izņemot SOS signālu un laika attēlojumu.



Funkcija "Draudzēties"

Galvenajā interfeisā izvēlieties režīmu "Draudzēties". Sakratiet ierīci, lai noskaidrotu iespējamus draugus ar tādu pašu pulksteni 10 metru rādiusā.



Modinātājs

Vecāki var iestatīt modinātāju caur pielikumu, lai bērns zinātu, kad pienācis laiks sākt vai pabeigt uzdevumu izpildi.



Aritmētiskā spēle

Pulkstenī ir aritmētiskā spēle, kas sadalīta 3 sarežģītības līmeņos un vērsta uz bērnu rēķināšanas spēju attīstību.



Tēmas maiņa

- 3 sekunžu ilga nospiešana uz galvenā ekrāna ļauj mainīt tēmu
- Izvēlieties tēmu, šķirstot pa labi/pa kreisi
- Pieskarieties pie ekrāna, lai apstiprinātu iepatikušos tēmu





ELARI FixiTime 3

Lietotāja instrukcija

LT

Pakuotės turinys:

- Laikrodis "Fixi Time 3"
- USB krovimo adapteris
- Vartotojo vadovas



Susipažinkite su įrenginiu


Priekinė dalis

1. "Įjungimo" mygtukas: tam, kad įjungtumėte ar išjungtumėte laikrodį, nuspauskite mygtuką ir palaikykite 3 sekundes.

2. Kamera / "SOS" mygtukas: tam, kad įjungtumėte kamerą, trumpai spustelkite mygtuką. Tam, kad aktyvuotumėte "SOS" signalą, mygtuką paspauskite ir palaikykite.

3. Mygtukas "Atgal": tam, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, prisilieskite prie mygtuko.

Galinė dalis

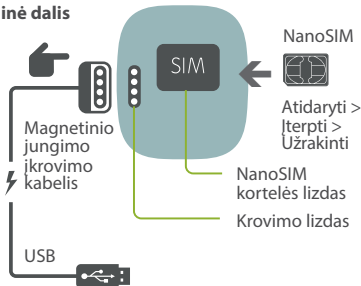

Paruošimas darbui

Teisingo naudojimo taisyklės

- Į SIM lizdą įstatykite nanoSIM kortelę
- SVARBU: Prieš įstatydami nanoSIM kortelę įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas
- Įjunkite įrenginį, tam, kad naudoti balso komandas, perduoti duomenis 2G ryšiu ir priimti įeinančius skambučius
- Pastaba: Išsirinkite planą, kuris 2G ryšiu suteikia daugiau nei 30 MB

Īrenginio susiejimas su telefonu:

Programėlė veikia tik įrenginiuose turinčiuose iOS 7.0, Android 4.0 arba aukštesnes versijas

Android: įrenginiam iš "Google Play Store" parsisiųskite programėlę "Elari Safe Family"

iOS: įrenginiam iš "App Store" parsisiųskite programėlę "Elari Safe Family"



Registracija programėlėje:

Tam, kad prisiregistruotumėte programėlėje, atlikite šiuos veiksmus

- Atsidarykite parsisiųstą programėlę ir tam, kad galėtumėte atlikti registraciją, pasirinkite funkciją "egistruotis"
- Paspaudę mygtuką "Registruotis" Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su mūsų konfidencialumo sąlygomis

Pastaba: Įsitikinkite, kad įvedėte veikiantį elektroninio pašto adresą ir patvirtinimo kodą, kuris bus išsiųstas Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu.

Sinchronizacija:

Sinchronizacijos pradžia

- Kai užbaigsite registraciją, pasirinkite funkciją "Pridėti laikrodį" ir nuskanuokite atsiradusį "QR" kodą. Tai atlikus prasidės sinchronizacija
- Antras būdas: paspauskite ant ženkliuko "Įvesti", esančio dešiniajame viršutiniame kampe ir įveskite sinchronizacijos kodą (eilutė po "QR" kodu)

Svarbu!

Įrenginio naudojimas:

- Nešlapinkite įrenginio. Drėgmė ir sūrūs skysčiai gali sukelti rūdijimo procesą ir pažeisti elektros grandinę.
- Įrenginio nelaikykite ir nenaudokite esant aukštai temperatūrai.
- Įrenginio nelaikykite dulkėtose ir nešvariose patalpose.
- Įrenginio negalima mėtyti, purtyti ir trankyti. Neatsargiai naudodami įrenginį galite pažeisti jo vidines schemas ir mechaninius komponentus.

Dvipusis balsinis ryšys

Meniu pasirinkite skiltį "Kontaktai", kontaktų sąrašė pasirinkite asmenį, kuriam norite paskambinti. Tam, kad baigtumėte ryšį, paspauskite mygtuką "Išjungti".



Balso pranešimai

Meniu išsirinkite skiltį "Balso pranešimai". Tam, kad įrašytu-mėte savo pranešimą, paspauskite ir palaikykite mygtuką "Įrašas", po to jį atleiskite, kad išsiųstumėte pranešimą.



Žingsniamatis

Leidžia pamatyti, kiek žingsnių padarėte per vieną dieną.



"SOS" signalas / Ekstra iškvietimas


Tam, kad išsiųstumėte "SOS" pranešimą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite "SOS" mygtuką.

Nuspaudus "SOS" mygtuką tėvų telefone pasigirs žadintuvo signalas ir pasirodys informacija su vaiko buvimo vieta, 15 sekundžių balso įrašas ir 2 vaiko nuotraukos.



Saugioji zona – geo tvora

Žemėlapyje pasirinkite tašką, kuris bus "Saugiosios zonos" centras, zonos spindulys gali siekti nuo 200 iki 2000 m. Tam, kad būtų išvengta klaidingų SOS pranešimų, jie tėvų telefone pasirodys tik po to, kai vaiko GPS koordinatės išeis už saugiosios zonos ribų.

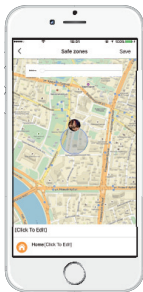

Režimas "Netrukdyti"

Režimas "Netrukdyti" leidžia laikinai blokuoti visas, išskyrus SOS signalo ir laiko rodymo, laikrodžio funkcijas.



Funkcija "Draugauti"

Pagrindinėje vartotojo sąsajoje išsirinkite režimą "Draugauti". Papurtykite įrenginį ir jis pradės ieškoti kitų laikrodžių 10 metrų spinduliu.



Žadintuvas

Tam, kad vaikas žinotų, kada reikia pradėti ar užbaigti nurodytas užduotis, tėveliai, naudodamiesi programėle, gali nustatyti žadintuvą.



Aritmetinis žaidimas

Laikrodyje yra aritmetinis žaidimas, turintis 3 sudėtingumo lygius. Žaidimas lavina vaikų skaičiavimo įgūdžius.



Ekranu temų pakeitimas

- Paspaudus ant ekrano ir palaikius 3 sekundes galėsite pakeisti ekrano temą.
- Temą išsirinksite braukdami kairę arba dešinę puses.
- Prisilieskite prie ekrano, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.





ELARI FixiTime 3

Kasutusjuhend

EST

Pakendi sisu:

- Kell FixiTime3
- Toiteadapter USB
- Kasutusjuhend




Tutvus seadmega:

Eesmine osa:

1. Nupp "Sisselülitamine":
Vajutage nuppu ja hoidke seda 3 sekundit, et kell sisse/välja lülitada.
2. Kaamera/Nupp "SOS": Lühi-ke vajutamine kaamera sisselülitamiseks, vajutage ja hoidke SOS signaali aktiveerimiseks.
3. Nupp "Tagasi". Puudutage peamenüüse naasmiseks.

Tagumine osa

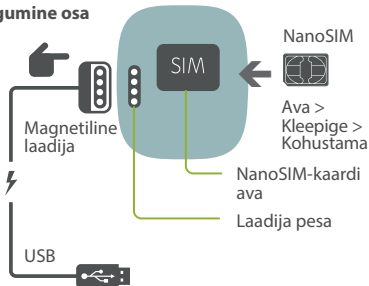

Tööks valmistumine

Korrektse kasutuse tingimused

- Paigaldage nanoSIM-kaart SIM-kaardi avasse
- TÄHTIS: Enne nanoSIM-kaardi paigaldamist veenduge, et seade oleks väljalülitatud
- Lülitage seade sisse häälkäskluste kasutamiseks, andmete edastamiseks 2Gs ning sissetulevate kõnede vastuvõtmiseks
- Märkus: Valige tariifikava traafikuga 30 MB 2G võrkudes

Äppi paigaldus telefonile:

Äppi saab paigaldada iOS 7.0 või kõrgema süsteemiga, ning Android 4.0 või kõrgemaga

Androidi: jaoks laadige alla seade "Elari Safe Family" Google Play Stores.

iOSi: jaoks laadige alle äpp "Elari Safe Family" App Stores



Registreerimine äppis:

Äppis registreerimiseks täitke järgmised sammud

- Avage allalaetud äpp ja vajutage nuppu "Registreeruda" registreerimise protseduuri alustamiseks
- Vajutades nupule "Registreeruda", kinnitate, et olete tutvunud ja olete nõus meie kon identsiaalsuse tingimus-tega

Märkus: Veenduge, et sisendate tegeliku e-maili ja kinnituse koodi, mis saadetakse Teie poolt märgitud postkasti.

Sünkroniseerimine:

Sünkroniseerimise algus

- Pärast registreerimise lõppemist vajutage nuppu "Lisa-ge kell" ja skaneerige ilmuv QR-kood sünkroniseerimise lõpetamiseks.
- Teine variant: Vajutage märgile "Sisestada" ülemises paremas nurgas ning sisestage sünkroniseerimise kood (joon QR-koodi all) protseduuri lõpetamiseks.

Tähtis!

Seadme kasutus:

- Hoidke seade kuivana. Niiskuse ja soola sisaldava vedeliku mõju võib kutsuda esile rooste tekkimise ja elektroonahelate oksüdatsiooni.
- Ärge jätke seade ekstremaalsete temperatuuride mõju alla.
- Ärge hoidke seadet tolmustes ja mustades kohtades.
- Ärge laske seadmel kukkuda, ärge lööge seda. Mitteetevaatlik käsitlus võib viia siseskeemide ja mehaaniliste komponentide defektideni.

Kahepoolne kõneside

Minge menüüvalikusse "Kontaktid", valige nimekirjast kontakt, kellega Te soovite ühendust saada. Helistamine lõpetameseks, vajutage nuppu "Sisselülitamine".



Kõnepost

Valige menüüst "Kõnepost". Sõnumi salvestamiseks vajutage ja hoidke nuppu "Salvestamine" ning sõnumi saatmiseks laske see lahti.



Sammulugeja

Võimaldab lugeda päeva jooksul kõnnitud sammude kogust.



SOS/ Hädabikõne


Vajutage ja hoidke nuppu "SOS" 3 sekundi jooksul SOS-signaali saatmiseks.

SOS vajutamisel saavad vanemad hädabi signaali koos lapse asukohaga, 15-sekundelise häälesalvestusega ja 2 lapse fotoga.



Ohutu geotsoon

Valige punkt kaardil, et märgistada "Ohutu geotsooni" keskpunkt, milleks on ring raadiusega 200 kuni 2000 m. Valede signaalide vältimiseks ilmub SOS-teavitis vanemate telefo-nides ainult päras GPS-koordinaatide saamist "Ohutustsoonist" väljas-poolt.

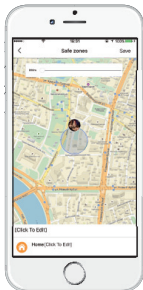

Režiim "Klassis"

Režiim "Klassis" võimaldab ajutiselt blokeerida kõik kellade funktsioonid peale SOS signaali ja aja kuvamist.



Funktsioon "Sõbrustada"

Põhi-kasutajaliideses valige režiim "Sõbrustada". Raputage seade võimalike sarnase kellaga sõprade leidmiseks 10 meetri raadiuses.



Äratuskell

Vanemad saavad seadistada äratuskella läbi äppi nii, et laps teaks, millal on aeg ülesannete alustamiseks või lõpetamiseks.



Aritmeetiline mäng

Kellas on aritmeetiline mäng, mis on jagatud kolmeks raskuse tasemeks ja suunatud lapse arvutusvõimete arendamiseks.



Teema vahetamine

- Vajutades põhiekraanile 3 sekundi jooksul saab teemat vahetada
- Valige teema, lehitsedes vasakule/paremale
- Puudutage ekraani, et kinnitada meeldiv teema

