



ELARI FixiTime 3


Handleiding

NL

Inhoud van de doos

- FixiTime3 horloge
- USB-kabel met oplaadstation
- Gebruikershandleiding

Leer meer over de Fixies:

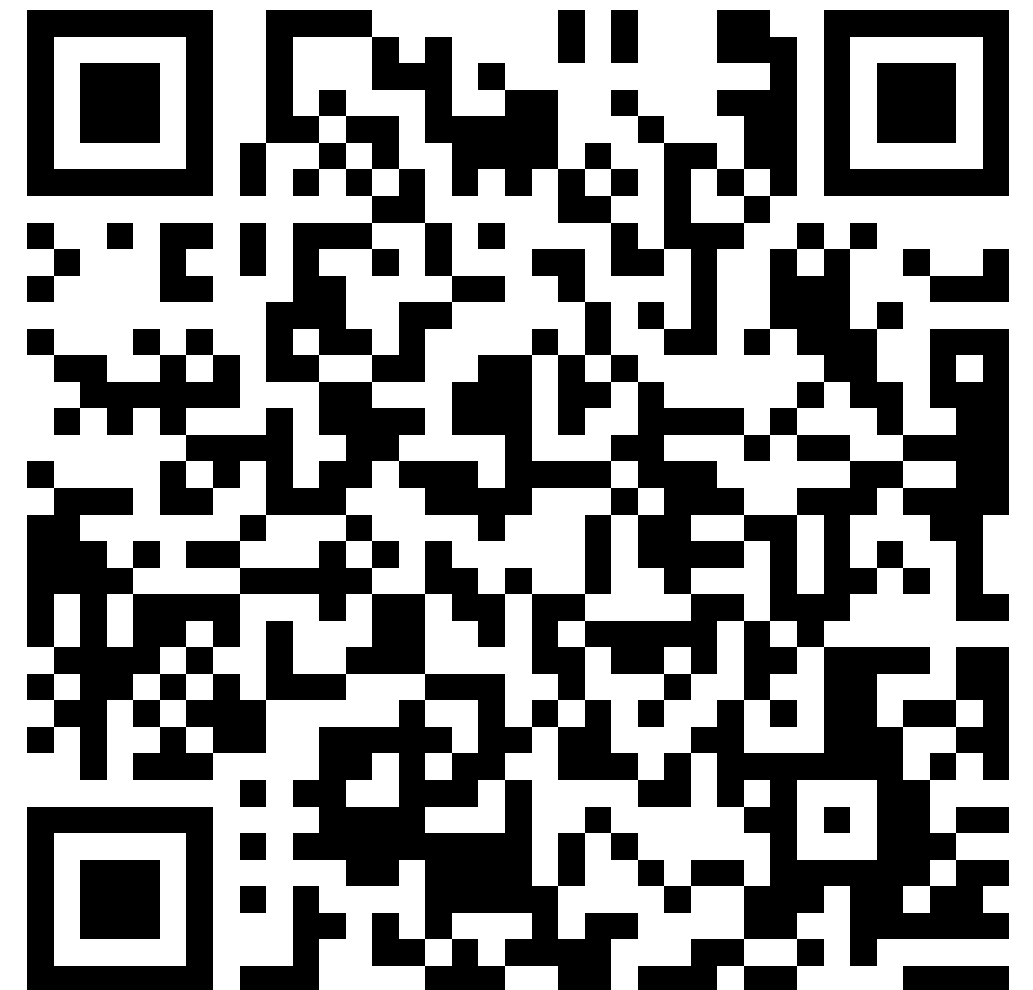




Jouw Fixitime3

Vooraanzicht

1. Aan/Uit knop: Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het horloge aan/uit te zetten
2. Camera/ SOS-knop: 1 keer drukken voor de camera, lang indrukken voor de SOS-knop
3. Terug knop: Druk om terug te keren naar het startscherm

Achteraanzicht

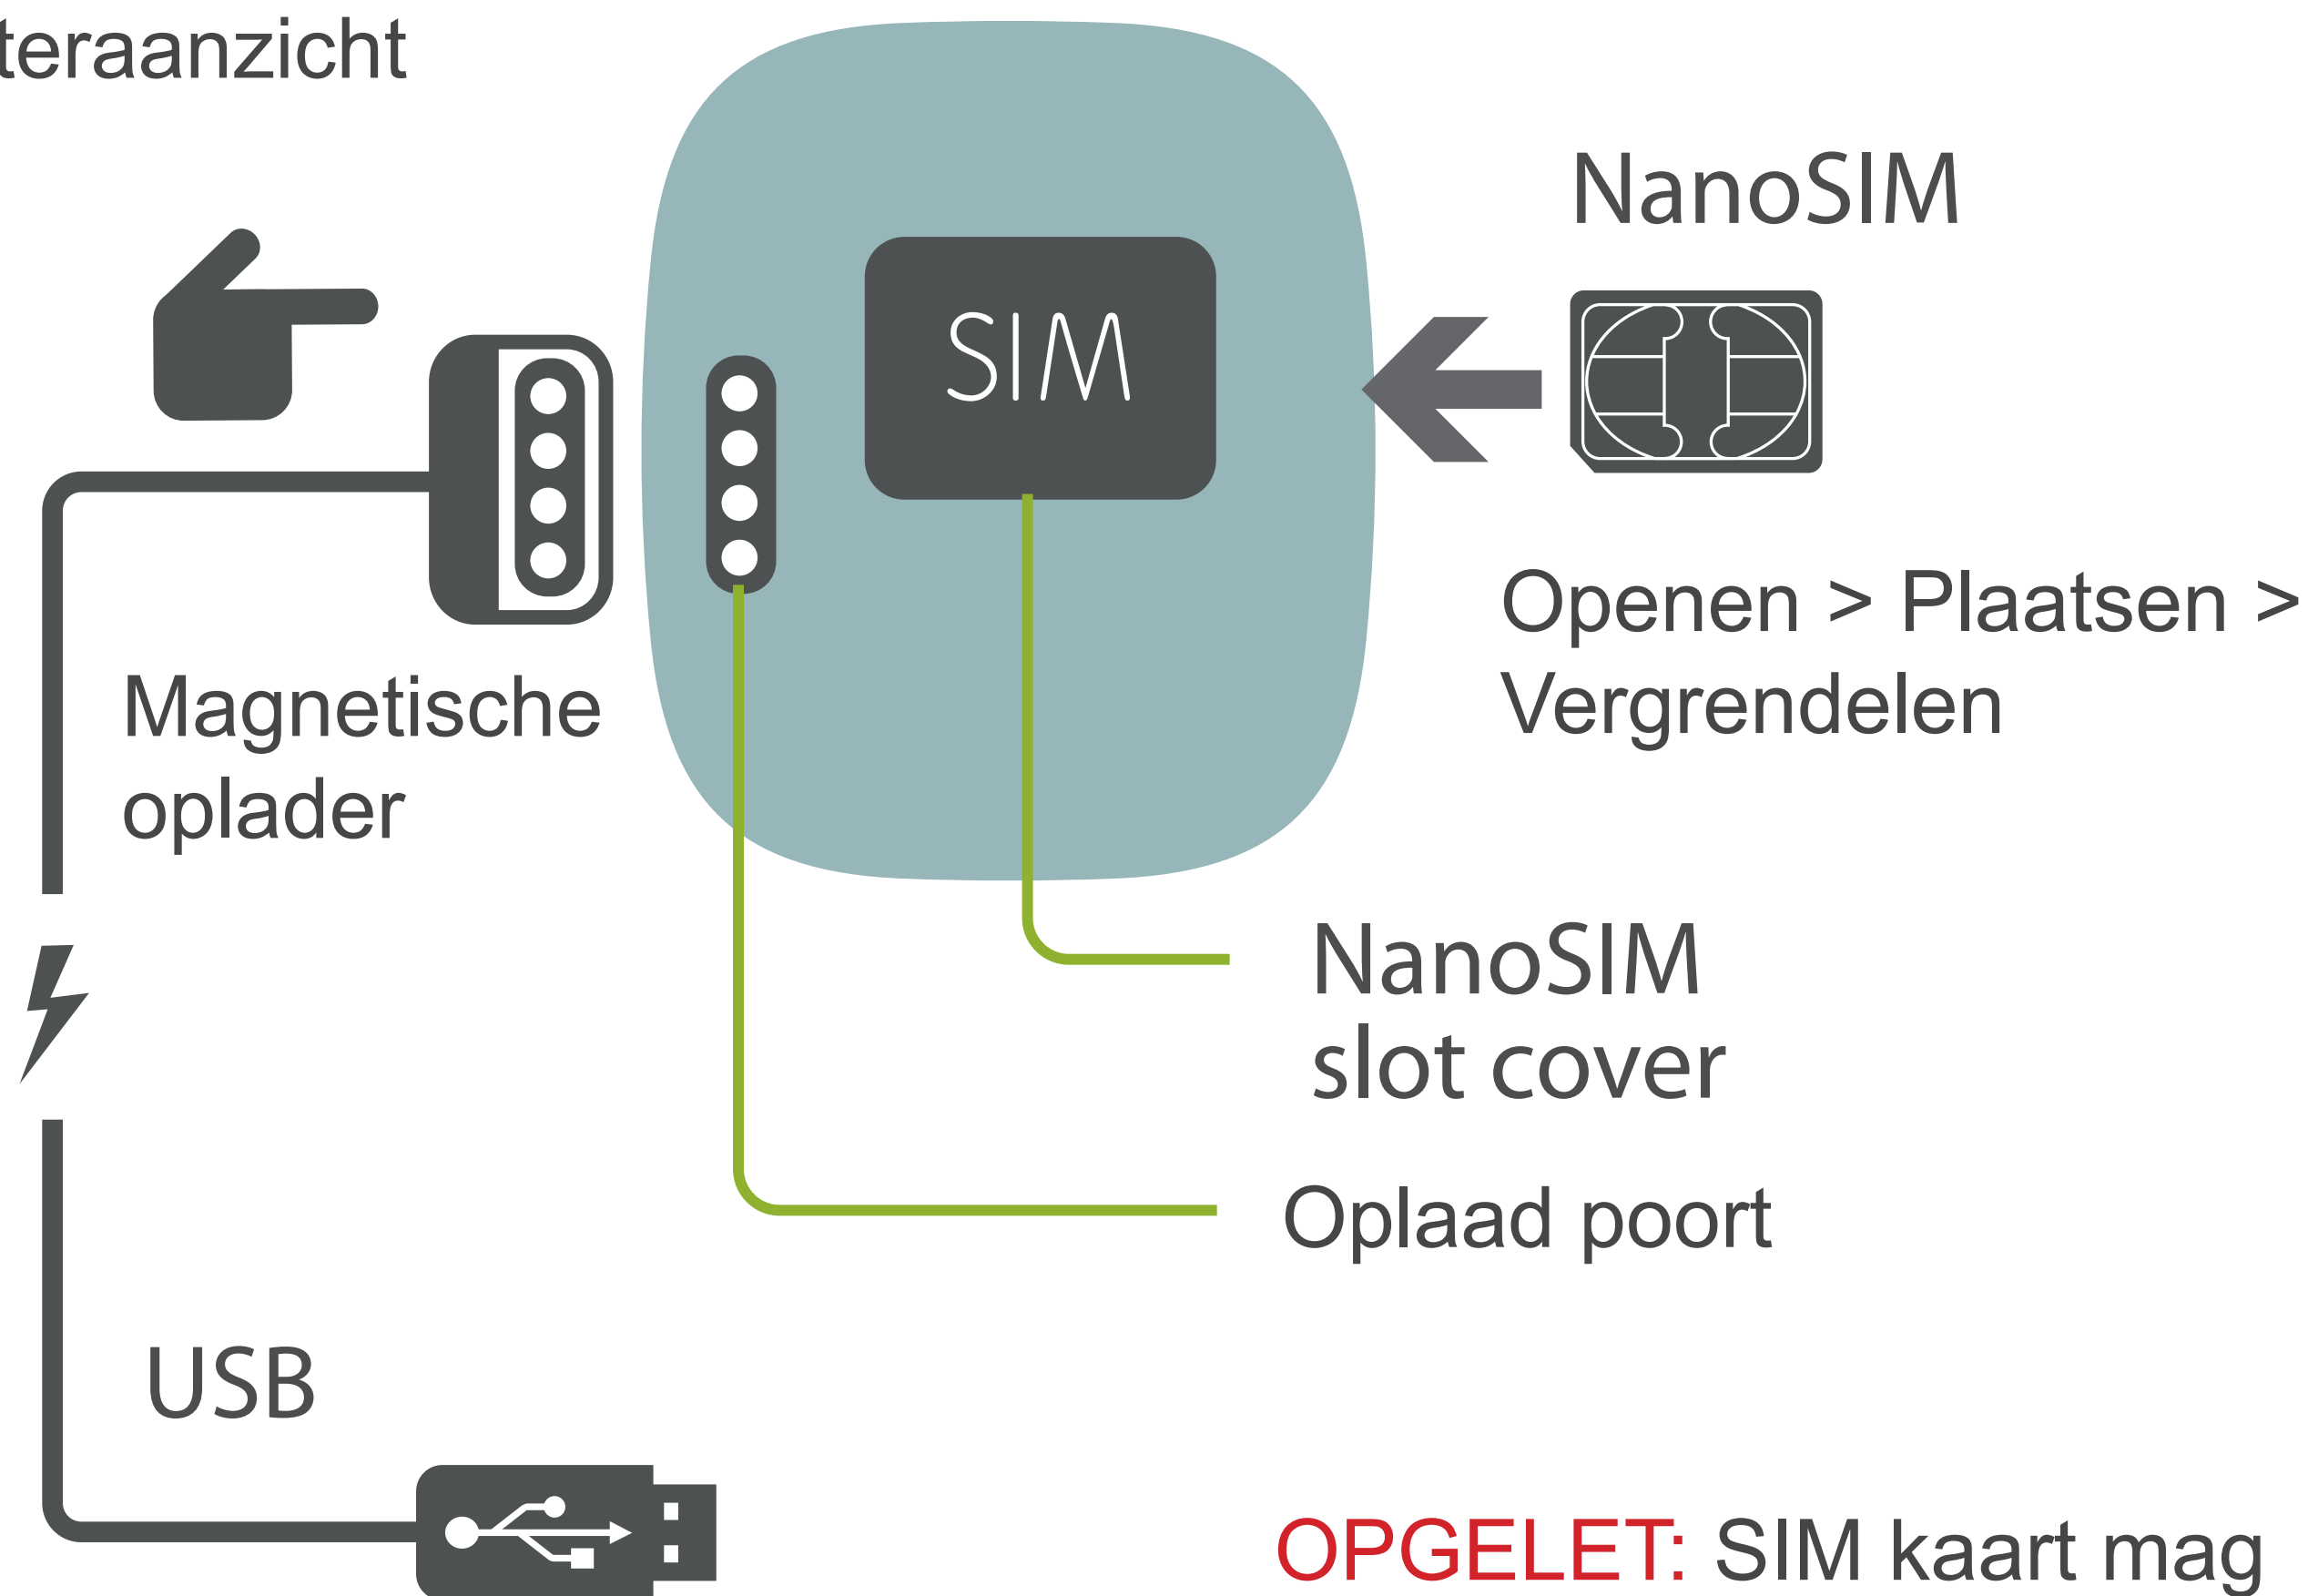

OPGELET: SIM kaart mag
GEEN pincode hebben!!

Alvorens te starten

Volg de instructies voor een correcte werking

- Schakel het toestel uit voor u de simkaart installeert
- Plaats uw nanoSIM in de sleuf
- Schakel het display in om spraakberichten, 2G-gegevens overdracht en inkomende oproepen in te schakelen.
- Kies voor een data abonnement van meer dan 30 MB/2G.

Wist-je-datje: Tijd instellen gebeurt automatisch na het koppelen met de smartphone app. Manueel instellen is niet mogelijk.

App downloaden:


App vereist iOS 7.0 of hoger en Android 4.0 of hoger

Voor Android:

Download de app «Elari SafeFamily» in Google Play Store

Voor iOS:

Download de app «Elari SafeFamily» in de App Store

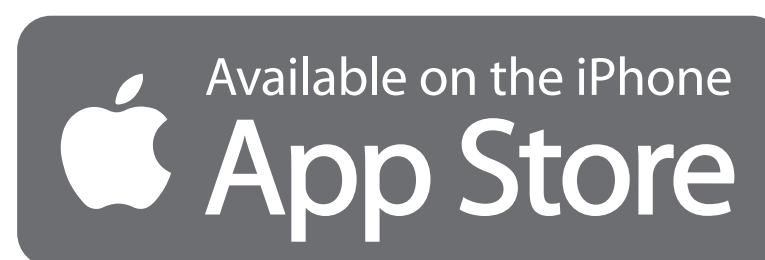

App-registratie:

Registratiestappen

- Open de gedownloade app en tik op “Registreren” om de registratie te starten
- Door op “Registreren” te klikken, geeft u aan dat u de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

Opmerking:

Zorg ervoor dat u een geldig e-mailadres en de juiste verificatiecode (die naar uw e-mail werd verzonden) ingeeft

Het horloge verbinden met de telefoon:

Start met verbinden

- Na het voltooien van de registratie tikt u op “Apparaat toevoegen”. Scan de QR-code op de achterkant van deze handleiding om het verbinden te voltooien.

Of klik op de toets «Input» in de rechterbovenhoek en voer de verbindingscode onder de QR-code in om te voltooien


Waarschuwing:

Gebruik het toestel niet in de buurt van vloeistoffen die mineralen kunnen bevatten en elektronische onderdelen kunnen doen roesten.

- Berg het toestel niet op in plaatsen met extreme temperaturen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige en vuile plaatsen.
- Het toestel niet laten vallen of hard schudden. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechanische onderdelen beschadigen.


Twee-weg Communicatie

Ga naar het telefoonboek om een contact te kiezen die u wenst te bellen. Druk op de aan / uit-knop om een oproep te beëindigen.

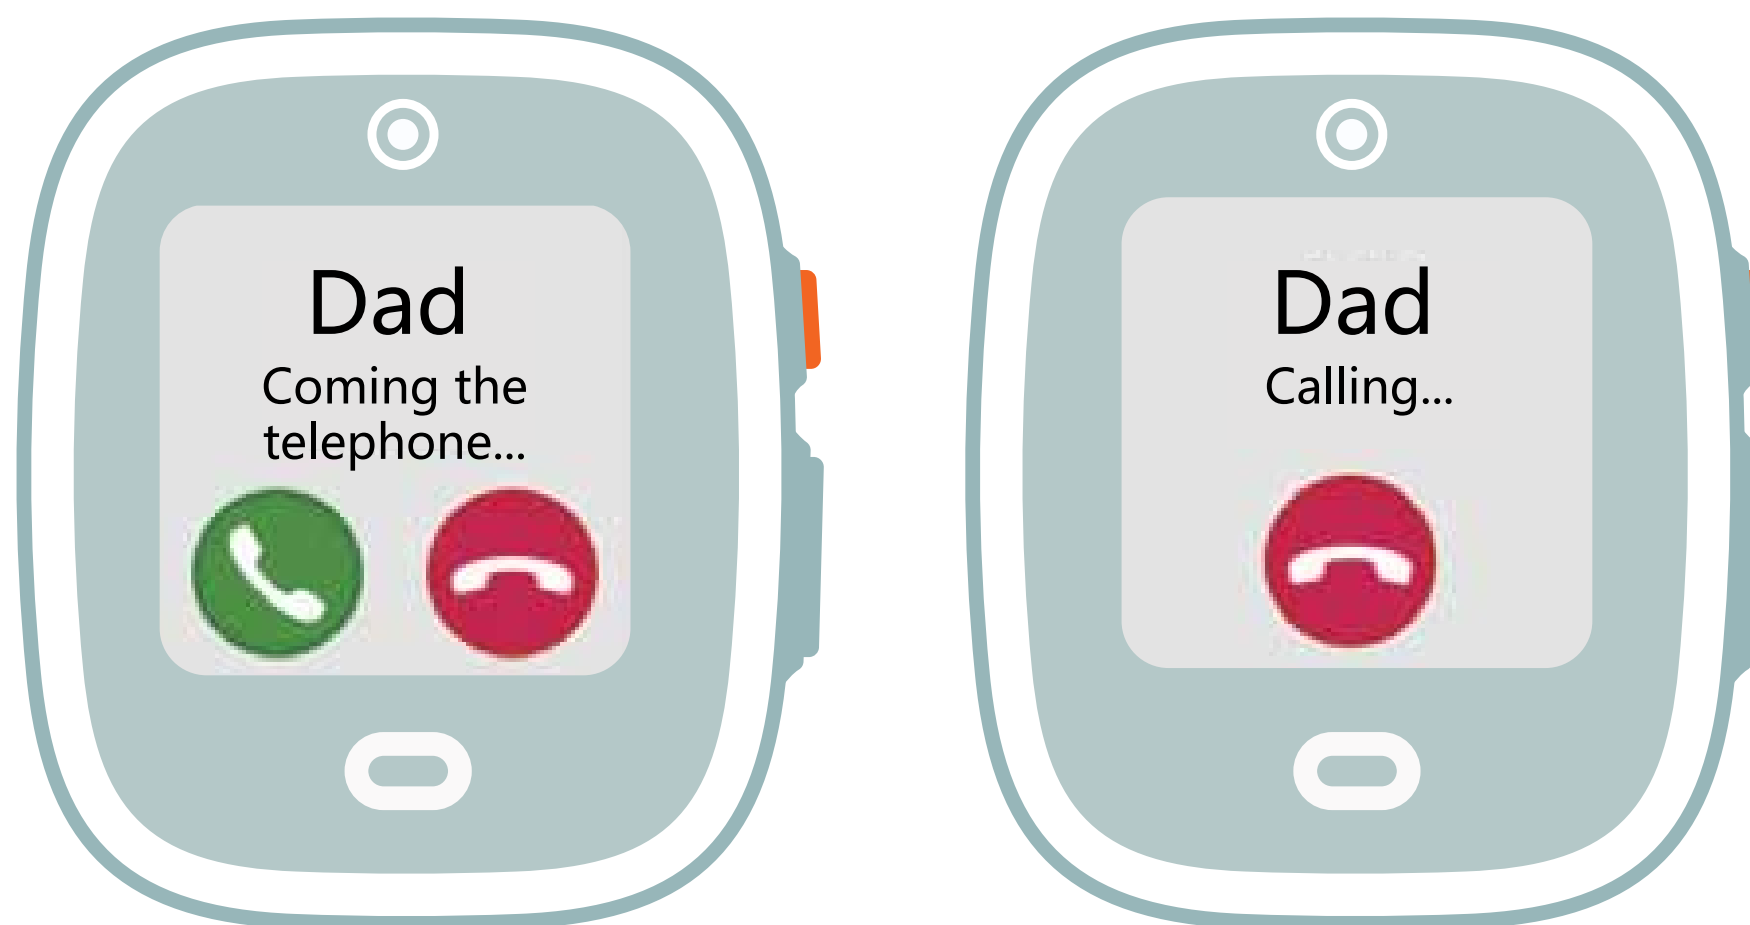

Spraakbericht

Blijf drukken op het “microfoon” pictogram om een spraakbericht op te nemen en laat los om te verzenden.

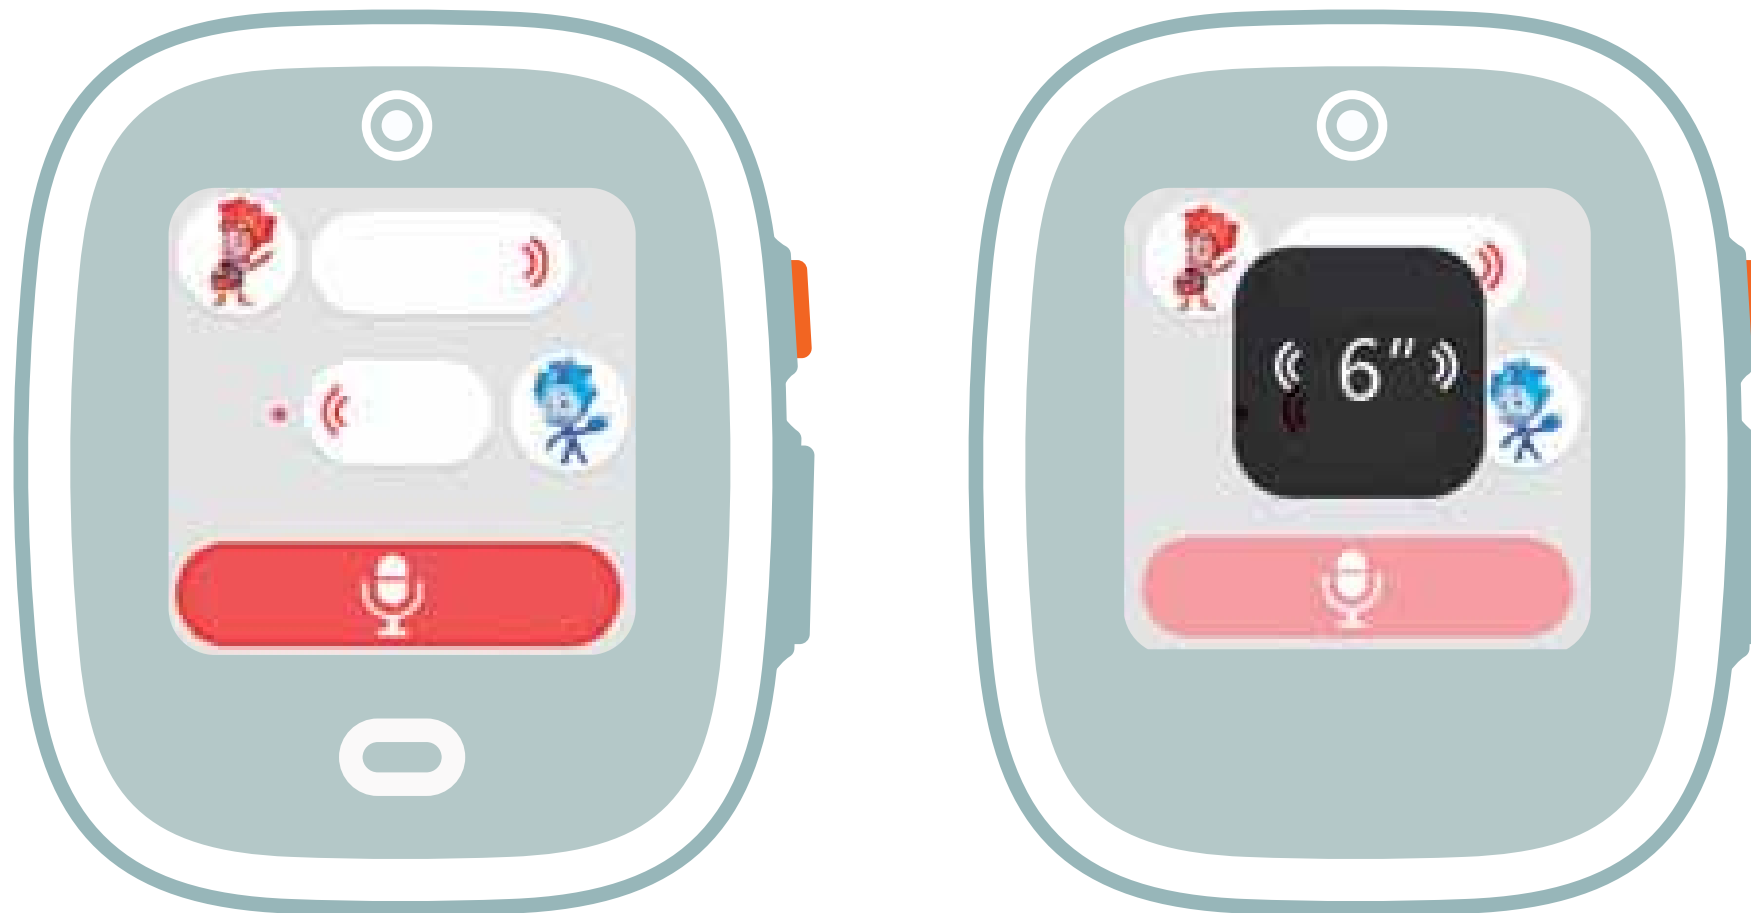

Stappenteller

Tel jouw aantal stappen per dag



SOS

Houd De SOS-knop langer dan 3 seconden ingedrukt om een SOS-bericht te verzenden. Ouders worden verwittigd en geïnformeerd over de locatie van hun kind.

Zodra het SOS-alarm geactiveerd wordt, ontvangen ze een spraakopname van 15 seconden.




Veilige zones

Ga naar “Instellingen” en selecteer “Safe zones”

Tik op de kaart om een cirkelvormige zone met een straal van 200 tot 2000m te selecteren.

Zodra het horloge de grenzen van de veilige zone overschrijdt ontvangt u een veiligheidsherinnering. Om valse alarmen te voorkomen, wordt de veiligheidsherinnering alleen ontvangen als het horloge de GPS-positie ontvangt na het verlaten van de veilige zone.

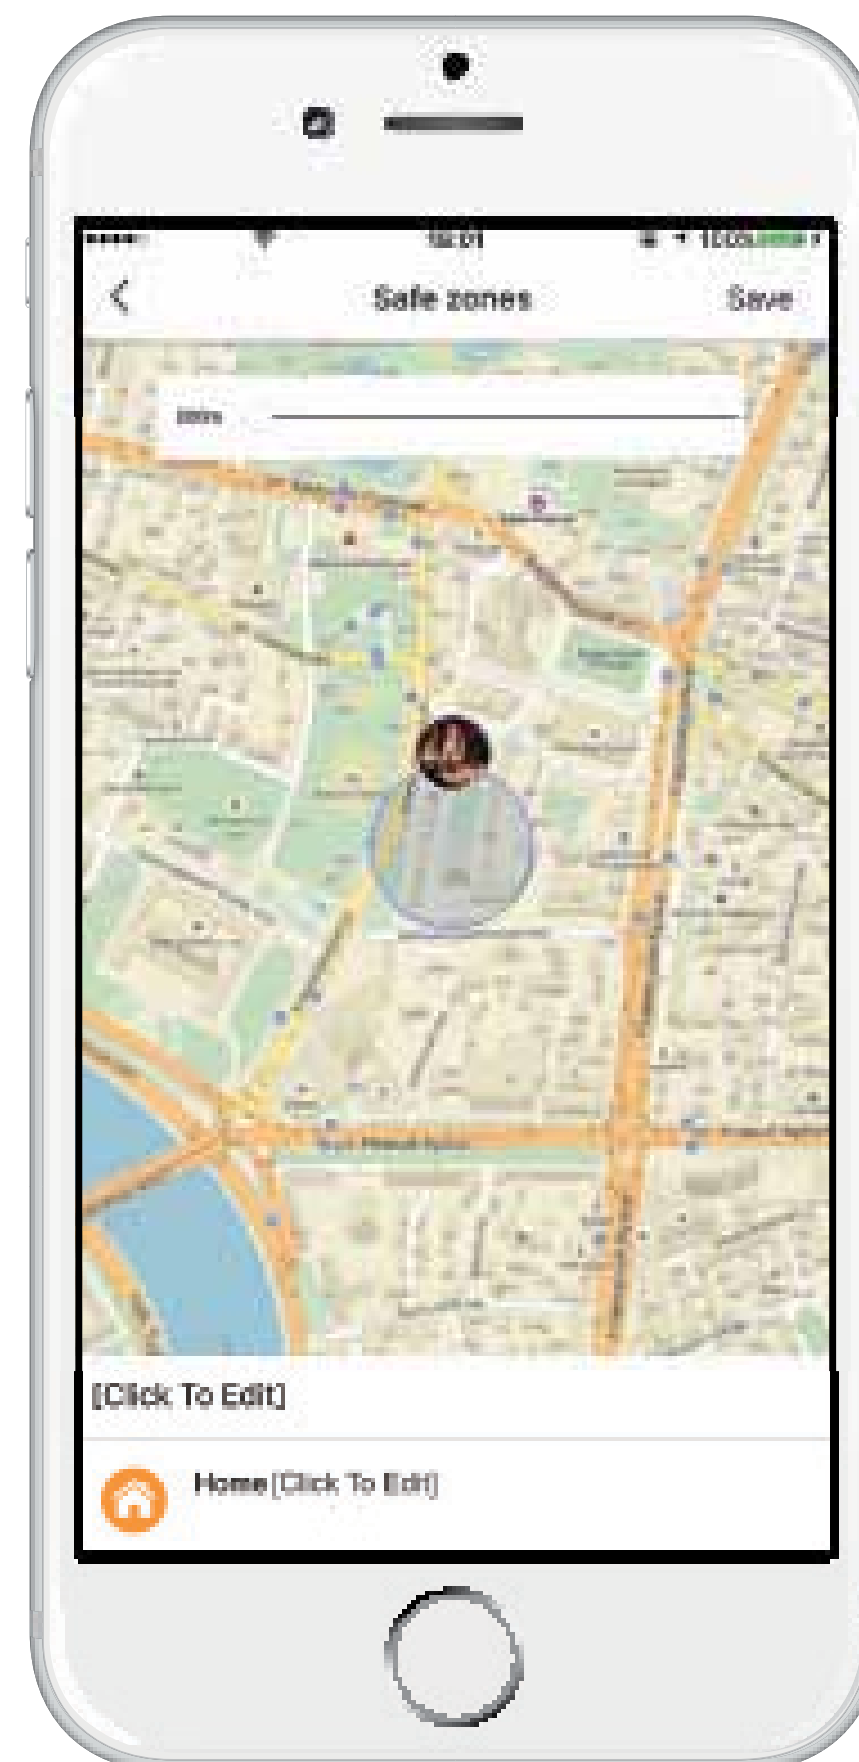

Klas Modus

Bij klas modus zijn alle functies uitgeschakeld behalve het SOS-signaal en de weergave van de tijd.



Vrienden maken

Kies vriendenmodus. Schud voorzichtig het toestel om mensen te vinden die binnen een straal van 10 m hetzelfde horloge dragen.



Alarm

Via de app kunnen ouders alarmen instellen die hun kinderen eraan herinneren om hun taken te starten of te voltooien.



Rekenspel

Het horloge bevat een rekenkundig spel met drie moeilijkheidsgraden, dat het wiskundige potentieel van kinderen stimuleert.



Thema wijzigen

- Druk drie seconden op het startscherm om tussen de verschillende thema's te bladeren
- blader naar links/rechts om het gewenste thema te kiezen
- Klik op bevestigen om het gekozen thema in te stellen

