



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE **Fr**

Vérifiez si une version plus récente de ce guide de démarrage rapide est disponible sur notre site Internet: www.geemarc.com

CONTENU DU COLIS

1 unité de base téléphonique, 1 combiné sans fil, 1 adaptateur secteur, 1 cordon téléphonique, 3 batteries NiMH, 1 guide de démarrage rapide.

INSTALLATION

Branchement du téléphone

Branchez le câble téléphonique dans la prise téléphonique (A) et dans la prise murale téléphonique (B).
 Branchez le jack de l'adaptateur secteur dans l'unité de base (C) puis branchez la fiche de l'adaptateur secteur sur le secteur (D).

Remarque: utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le téléphone.

Branchement de la batterie

Faites glisser le couvercle des batteries vers le bas. Installez les 3 batteries dans le compartiment, tel qu'indiqué, en respectant la polarité (+, -)

Alignez le couvercle à plat contre le compartiment des batteries, puis faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la bonne position.

Chargement des batteries

Chargez les batteries pendant au moins 16 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Unité de base

1. / LOCALISATEUR DU COMBINÉ

Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche pour faire sonner le ou tous les combinés.

2- /RÉPONDEUR ON

Appuyez sur la touche pour activer/désactiver le répondeur.

3- COMPTEUR DE MESSAGES

Clignote en cas d'appel entrant.

4- /LIRE/STOP

Appuyez sur la touche pour démarrer ou arrêter la lecture d'un message.

5- /SUPPRIMER

Appuyez sur la touche pour supprimer le message en cours de lecture. Appuyez longuement pour supprimer tous les anciens messages lorsque le téléphone n'est pas utilisé.

6- VOL (▲)

Appuyez sur la touche pour augmenter le volume d'écoute pendant la lecture d'un message. Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur la touche pour augmenter le volume de sonnerie de l'unité de base.

7- VOL (▼)

Appuyez sur la touche pour diminuer le volume d'écoute pendant la lecture d'un message. Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur la touche pour diminuer le volume de sonnerie de l'unité de base.

8- /SLOW (Lecture lente) :

Durant l'écoute du message : Appuyez sur la touche pour ralentir la vitesse de lecture.

9. IN USE (EN LIGNE)

ACTIVÉ lorsque l'on utilise les combinés ou lorsque le système répond à un appel entrant.

CLIGNOTÉ lorsqu'un combiné est en cours d'enregistrement ou en cas d'appel entrant.

10- /RÉPÉTER

Appuyez sur la touche pour répéter un message. Pressez deux fois pour lire le message précédent.

Combiné

11. ÉCOUTEUR

12. ÉCRAN LCD

13. VOYANT DE CHARGE

Constamment allumé lorsque le combiné est en cours de chargement dans son chargeur.

14. MENU/OK

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder au menu principal.

En mode de sous-menu: appuyez sur la touche pour confirmer la sélection.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour accéder à : transfert /

au répertoire / à la liste de re compositions(BIS) / Journal.

15. VERS LE HAUT/LISTE DES RECOMPOSITIONS

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder à la liste des re compositions.

En mode Menu: appuyez sur la touche pour faire défiler les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des re compositions/la liste des appels: appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le haut.

En mode modification: appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour augmenter le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour augmenter le volume de la sonnerie.

16. CONVERSATION / MAINS LIBRES

En mode Veille/de pré numérotation: appuyez sur la touche pour passer un appel.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des re compositions / la liste des appels: appuyez sur la touche pour téléphoner à la personne sélectionnée dans la liste.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour répondre à un appel.

En ligne: appuyez sur la touche pour passer en mode Mains libres. Appuyez sur la touche pour repasser en mode normal.

17. VERS LE BAS/RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder au répertoire.

En mode Menu: appuyez sur la touche pour faire défiler les éléments du menu vers le bas.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des re compositions/la liste des appels: appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le bas.

En mode modification: appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour diminuer le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour diminuer le volume de la sonnerie.

18. MICRO

19. SOS AVEC AMPLIFICATION DU SON (→/SOS)

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour activer / désactiver la fonction d'AMPLIFICATION DU SON

En mode veille: maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour démarrer la séquence d'appel d'urgence définie sur votre combiné.

En mode d'appel : maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes pour arrêter l'appel d'urgence.

20. TONALITÉ

Au cours d'un appel : appuyez sur cette touche pour modifier la tonalité (GRAVE, AIGU, NORMAL).

21. ANNULER/SECRET

En mode Menu principal: appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.

En mode de sous-menu: appuyez sur la touche pour retourner au menu précédent.

En mode modification/pré numérotation: appuyez sur la touche pour supprimer un caractère/ un chiffre.

En mode modification/pré numérotation: maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les caractères/chiffres.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour désactiver/réactiver le micro.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour désactiver la sonnerie du combiné.

En mode Veille: appuyez sur la touche pour appeler un autre combiné, la base ou tout par interphone.

22. RACCROCHER

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour terminer un appel et revenir à l'écran de veille.

En mode Menu/ modification: appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.


23. PAVÉ ALPHANUMÉRIQUE, ÉTOILE (*), DIÈSE (#R)

En mode de pré numérotation ou de modification: appuyez sur la touche pour insérer un chiffre ou un caractère /*/#.


#R au cours d'un appel : maintenez la touche enfoncée pour faire un flash.

0 Touche 0 en mode veille/de pré numérotation/modification d'un numéro : Maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause.

Unité de base / Combiné

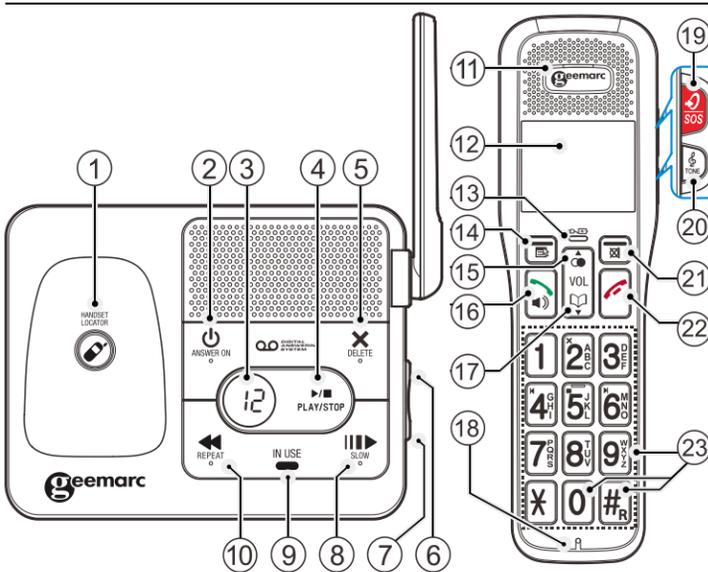

Base de connexion

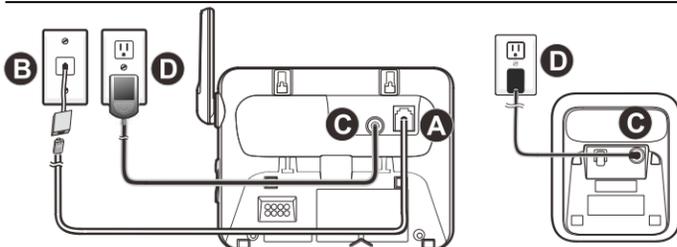

PREMIÈRE UTILISATION DE VOTRE COMBINÉ

Une fois les batteries insérées, un message s'affiche à l'écran vous demandant de sélectionner la langue à l'aide des touches ▼/▲, appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

Entrez, ensuite, la date à l'aide du pavé numérique et confirmez en appuyant sur **MENU/OK**.

Entrez l'heure correcte à l'aide du pavé numérique et confirmez en appuyant sur **MENU/OK**.

RÉGLAGES DU MENU

Les réglages du téléphone sont toujours définis de manière similaire:

Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour ouvrir le menu principal. Puis, utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner une entrée ; confirmez en appuyant sur la touche **MENU/OK**.

Combiné

JOURNAL DES APPELS

► AFFICHER LA LISTE sous une entrée: DÉTAILS ► AJOUTER REP ► AJOUTER BLOQ ► AJOUT M/P ► EFFACER ► SUPP TOUT

MÉM PHOTOS: M1 à M4

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

► TOUT ► MEM DIRECT ► VIP sous une entrée: ► AJOUTER ► VOIR ► EDITER ► EFFACER ► SUPP TOUT ► AJOUT VIP ► AJOUT M/P ► AJOUT DIR ► STATUS

NUM BLOQUE

LISTE NOIRE -sous une entrée: ► AJOUTER ► VOIR ► EDITER ► EFFACER ► SUPP TOUT ► AJOUT M/P ► STATUS) RÉGLAGES (REGL BLOQ. ► SANS NUM)

TRANSFERT: ► COMBINÉ * ► BASE ► TOUT

RÉGL BASE:

► SONN BASE ► VOL. SONN. ► TPS FLASH ► 1ère SONN

RÉGL COMBINE

► RÉGL SONNERIE ► RÉGL TONALITÉ ► AMPLI AUTO ► LANGAGE ► DATE ET HEURE ► ASSOCIER ► PAR DÉFAUT

RÉGL SOS: NUMÉRO SOS ► MSG SOS ► LANGAGE (parlé)

REG ALARME

► M/A (ALARME 1 à 10) ► (UNE FOIS/QUOTIDIENNEMENT/ LUN-VEN/ SAM-DIM)

NUM VOCALE: ► MARCHE ► ARRÊT

REG APPAREILS

VERIF SIGNAL ► SONNETTE (TONALITE-SAUVER?-SONN DVRT)

APPAREILS

SONNETTE ou CARILLON ► STATUS/EVENEMENTS/RENOMMER

RÉP SYS.

► LIRE MSG ► SUP TOUT ► MEMO ► REP M/A ► REG REP (LANGAGE(parlé) ► AFF ECRAN (FILTRAGE), MESSAGE, NB DE SONNERIE, TPS ENREGISTREMENT, ACCES DISTANT, MODIF PIN, ALERTE MSG)

ENREGISTREMENT DU COMBINÉ

Remarque: le combiné et la station de base ont été pré-enregistrés en usine. Il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq combinés à une station de base.

Enregistrement d'un combiné

Sur la **Base:** maintenez enfoncée la touche **HANDSET LOCATOR**(1) jusqu'à ce que vous entendiez un bip et entriez en mode d'enregistrement.

Sur le **combiné :** appuyez sur **MENU/OK** Utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner **RÉGL COMB** et appuyez sur **MENU/OK**. Utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner **ASSOCIER**, Appuyez sur **MENU/OK** et **APPAIRAGE** s'affiche.

Après un bref délai, si l'enregistrement a réussi, un bip de confirmation sera émis et l'écran du combiné repassera en mode veille, puis le numéro du nouveau combiné s'affichera. L'unité de base retournera également en mode Veille.

INTERPHONE

Voir votre notice du combine additionnel.

SYSTEME ADDITIONNEL

Vous avez la possibilité de mettre au maximum 4 combinés, 3 sonnettes et plusieurs carillons sur l'AMPLI DECT595 ULE. Ils sont déjà enregistrés au téléphone si vous avez acheté un pack. Vous n'avez pas besoin de

