

## VI

### Charge

1. Le voyant rouge s'allume lorsque l'appareil est en charge. Et cessera de briller lorsqu'il sera complètement chargé
2. Temps de charge : 5-6 heures
3. Autonomie de la batterie en cours d'utilisation : 4-150 heures (selon la luminosité)

### CONSEILS

1. Lorsque la lampe est inclinée à 45 degrés, vous ne pouvez pas régler la luminosité et vous ne pouvez pas allumer ou éteindre l'appareil.
2. Veuillez utiliser le câble d'origine lors du chargement. Ce produit n'est pas livré avec un adaptateur, veuillez utiliser un adaptateur de 5V/1A, 5V/1.5A ou 5V/2A.

### Spécifications du produit


Entrée: 5V/0.6A	Taille: Ø 8.5 x 20.2cm
Puissance: 2.5W	Poids: 300g
Capacité de la batterie: 2200mAh	Mené la vie: 500000 uur
Matériel: ABS/PP	Température de fonctionnement: -10°C-40°C
Température de couleur:	Chaud: 2700K +- 300K
	Blanc: 4800K +- 500K



Reverse Lighting

**Manuel d'instructions**

## Les fonctions

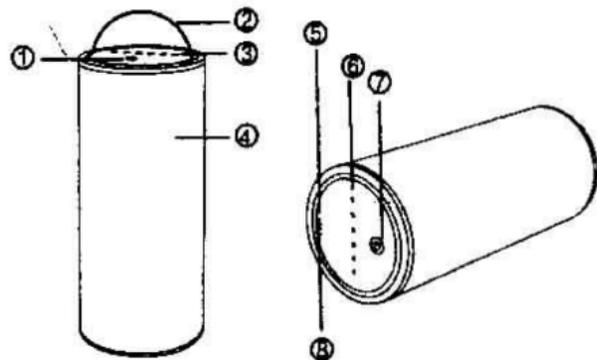

① / ⑦ Bouton ON / OFF

③ / ⑥ Contrôler la luminosité

⑤ Port de charge USB

② Levier

④ Source de lumière LED

⑧ Voyant de charge

## Mode d'emploi

### I Bouton ON/OFF

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour éteindre la lumière (si elle est allumée).
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour allumer la lumière (si elle est éteinte)

(Les commandes du haut et du bas fonctionnent de la même manière)

### II Levier

1. En tirant sur la poignée, vous pouvez accrocher la lumière quelque part ou l'emporter avec vous partout où vous allez.

### III Ajuster la luminosité

1. En touchant ou en faisant glisser les boutons des petits aux grands, vous pouvez augmenter la luminosité de la lumière
2. En touchant ou en faisant glisser les boutons des grands aux petits, vous pouvez réduire la luminosité de la lumière

### IV Ajuster la température de couleur

1. Lorsque la lampe est allumée, elle affiche une couleur blanche. Après avoir tourné la lampe à 180° d'un côté à l'autre, la couleur passera à une couleur chaude.
2. Lorsque la lampe est horizontale, la couleur blanche et chaude existera en même temps. Chaque couleur en occupe la moitié.

### VI Notification de batterie faible

1. Si le voyant bleu clignote, cela signifie que la batterie est faible. Dans ce cas, la lumière restera allumée pendant encore 10 à 20 minutes avant de s'éteindre.