

GSM bureautelefoon/WCDMA/LTE voor gebruik van openbare
2G/3G/LTE netwerken

Maxcom MM42D



GEbruikersHANDLEIDING

We bevelen u aan om voorafgaand aan het gebruik de
gebruiksaanwijzing te lezen

Inhoud van de set

Basismodule

Hoorn

Krulsnoer

Voeding

USB-kabel

Accu

Houder (voet)

Gebruikershandleiding

Garantiekkaart

We bevelen u aan de verpakking te bewaren, deze kan van pas komen tijdens eventueel transport.

Bewaar uw kassabon, dit is een integraal onderdeel van de garantie.

Let op - De telefoon werkt op de volgende netwerken:

GSM: 900/1800,

WCDMA: 900/2100 MHz,

LTE band: 1/3/7/8/20//38

Plaats de SIM kaart op de juiste manier in het toestel voordat u het toestel inschakelt.

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	6
2	Accessoires.....	6
3	Gebruiksvoorwaarden en veiligheid.....	6
4	Noodoproepen (112)	8
5	Basisinformatie.....	8
6	De telefoon installeren.....	11
6.1	Batterijdeksel verwijderen.....	11
6.2	Installatie simkaart.....	11
6.2.1	<i>SIM1</i>	12
6.2.2	<i>SIM2</i>	12
6.3	Installatie geheugenkaart	13
6.4	Installatie accu.....	13
6.5	Hoorn aansluiten	13
6.6	Houder monteren/demonteren.....	14
6.6.1	<i>Houder monteren</i>	14
6.6.2	<i>Houder demonteren</i>	14
6.7	Telefoon aan de muur bevestigen	15
6.8	Voeding aansluiten en batterij opladen.. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.	
6.9	Telefoon in- en uitschakelen.....	16
6.10	Beveiligingscodes.....	17
6.10.1	<i>Pincode</i>	17
7	Beschrijving touchscreen display.....	17
7.1	Startscherm.....	18
7.2	Statusbalk en meldingen	19
7.3	Applicaties.....	20
8	De telefoon gebruiken	22
8.1	Een gesprek beginnen.....	22
8.2	Inkomende oproepen beantwoorden	23
8.3	Beschikbare opties tijdens een gesprek.....	23
8.4	Internationale gesprekken beginnen.....	24
9	Contacten.....	25
9.1	Contacten toevoegen	25
9.2	Contacten bekijken.....	26
9.3	Contacten bewerken.....	26
9.4	SMS-/MMS-berichten	27
9.5	Inbox/Outbox	27

9.6	Een SMS-/MMS-bericht opstellen.....	28
10	Oproepgeschiedenis	28
11	Instellingen.....	29
11.1	Normale en draadloze netwerken.....	30
11.1.1	Wi-Fi.....	30
11.1.2	Bluetooth.....	31
11.1.3	Gegevensgebruik	31
11.1.4	Turbo download.....	32
11.1.5	Simkaarten.....	32
11.1.6	Vliegtuigmodus.....	32
11.1.7	Tethering en toegangspunt - WiFi Hotspot	33
11.1.8	VPN.....	34
11.1.9	Mobiele netwerken	34
11.1.10	Extra oproepinstellingen	35
11.2	Toestel	35
11.2.1	Display	35
11.2.2	Applicaties.....	36
11.2.3	Batterij.....	36
11.2.4	Geluiden en meldingen.....	36
11.2.5	Geheugen en USB	37
11.3	Persoonlijk.....	37
11.3.1	SOS	37
11.3.2	Snelkeuze	38
11.3.3	Beveiliging.....	40
11.3.4	Taal en tekstinvoer.....	41
11.3.5	Gegevens kopiëren en wissen.....	43
11.4	Systeem	43
12	FAQ (Probleemoplossing).....	43
13	Technische specificaties	46
13.1	Hoofdfuncties	46
13.2	Voeding	46
13.3	Frequentiebereiken en maximaal toestelvermogen	47
14	Informatie over de accu.....	47
15	Informatie over milieubescherming.....	48
16	VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING ...	49

1 INLEIDING

Bedankt dat u hebt gekozen voor een telefoon van het merk Maxcom.

Deze gebruikershandleiding is uitgegeven door de fabrikant. Verbeteringen en rectificaties als gevolg van fouten of onnauwkeurigheden in de huidige informatie en verbeteringen aan de telefoon of software kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht, maar zullen daarnaast ook in nieuwere versies van de gebruikershandleiding worden opgenomen. Voor meer informatie en technische bijstand kunt u terecht op de volgende website: www.maxcom.pl. Alle rechten op de inhoud van deze handleiding zijn voorbehouden aan de fabrikant.

Het auteursrecht en de handelsmerken die in dit document worden vermeld blijven het eigendom van de desbetreffende eigenaar. Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk kopiëren, delen, opslaan of verspreiden van het auteursrechtelijk beschermde materiaal is verboden.

2 ACCESSOIRES

Gebruik alleen de accu's en voeding die door de fabrikant van deze telefoon wordt aanbevolen. Controleer welke accessoires verkrijgbaar zijn bij uw dealer.

3 GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VEILIGHEID

Het doorlezen van onderstaande regels beperkt het risico op onjuist gebruik van uw telefoon tot een minimum.

- **GEBRUIK** - De telefoon straalt een elektromagnetisch veld uit dat een negatieve invloed kan hebben op andere elektronische apparaten, waaronder bijv. medische apparatuur.
- Het is niet toegestaan de telefoon te gebruiken op plaatsen waar dat verboden is, zoals benzinestations, ziekenhuizen, vliegtuigen of in de buurt van ontvlambare materialen. U kunt anderen in gevaar brengen als u de telefoon op dit soort plaatsen gebruikt.
- Het is niet toegestaan de telefoon te gebruiken tijdens het autorijden.
- Dit toestel en bijbehorende accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd de telefoon en de onderdelen ervan buiten het bereik van kinderen.

- **SERVICE** - Het is niet toegestaan om zelf reparaties of aanpassingen uit te voeren. Eventuele defecten dienen door een gekwalificeerde reparateur te worden verholpen.
- **REINIGING** - Reinig de telefoon niet met behulp van chemicaliën of bijtende oplossingen.
- **GEHOORAPPARAAT** - Indien de gebruiker een gehoorapparaat gebruikt, dient deze het volume van de telefoon voorzichtig aan te passen aan de gevoeligheid van het gehoor toestel.
- **ELEKTRONISCHE MEDISCHE APPARATUUR** - Uw telefoon is een radiozender die kan interfereren met elektronische medische apparatuur of implantaten zoals gehoorapparaten, pacemakers, insulinepompen, enz. We bevelen u aan om minimaal een afstand van 15 cm tussen de basismodule en het implantaat te houden. U kunt hierover advies inwinnen bij uw arts of bij de fabrikanten van de desbetreffende apparatuur.
- **WATERDICHTHEID** - De telefoon is niet waterdicht. Bewaar het toestel op een droge plaats.
- **STOFDICHTHEID** - De telefoon is niet stofdicht, u dient te telefoon niet te gebruiken in een stoffige omgeving. Bescherm de telefoon voor metaalvijsel dat storingen in het toestel kan veroorzaken.
- **DISPLAY** - U dient niet te hard op het LCD display te drukken en gebruik geen scherpe voorwerpen om het display te bedienen aangezien deze het display kunnen beschadigen.
- Veroorzaak geen kortsluiting tussen de polen van de batterijen, want dit kan leiden tot explosiegevaar.
- Stel het toestel niet bloot aan lage of hoge temperaturen, direct zonlicht of hoge vochtigheid. Plaats het toestel niet in de buurt van een verwarmingssysteem, zoals een radiator, kachel, oven, cv-ketel, open haard, barbecue enz. Maximale omgevingstemperatuur: 45 °C
- Bescherm uw gehoor! Langdurige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorschade. Luister naar muziek op een gematigd volume en houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer u de luidspreker gebruikt. Zet altijd het volume zachter voordat u de hoorn aansluit.
- Zorg ervoor dat het stopcontact zich dicht bij het toestel bevindt en makkelijk bereikbaar is.




4 NOODOPROEPEN (112)

Om een noodoproep (112) uit te voeren dient u:



- De telefoon in te schakelen op een locatie met voldoende dekking (sommige operators vereisen de plaatsing van een simkaart).
- Het alarmnummer 112 in te toetsen en te drukken op de knop  of de hoorn van de haak te nemen.

Let op! Tijdens het gesprek dient u alle informatie te verstrekken waar door de dienstdoende telefonist om wordt gevraagd. Verbreek nooit de verbinding zonder de benodigde informatie te verstrekken!

5 BASISINFORMATIE

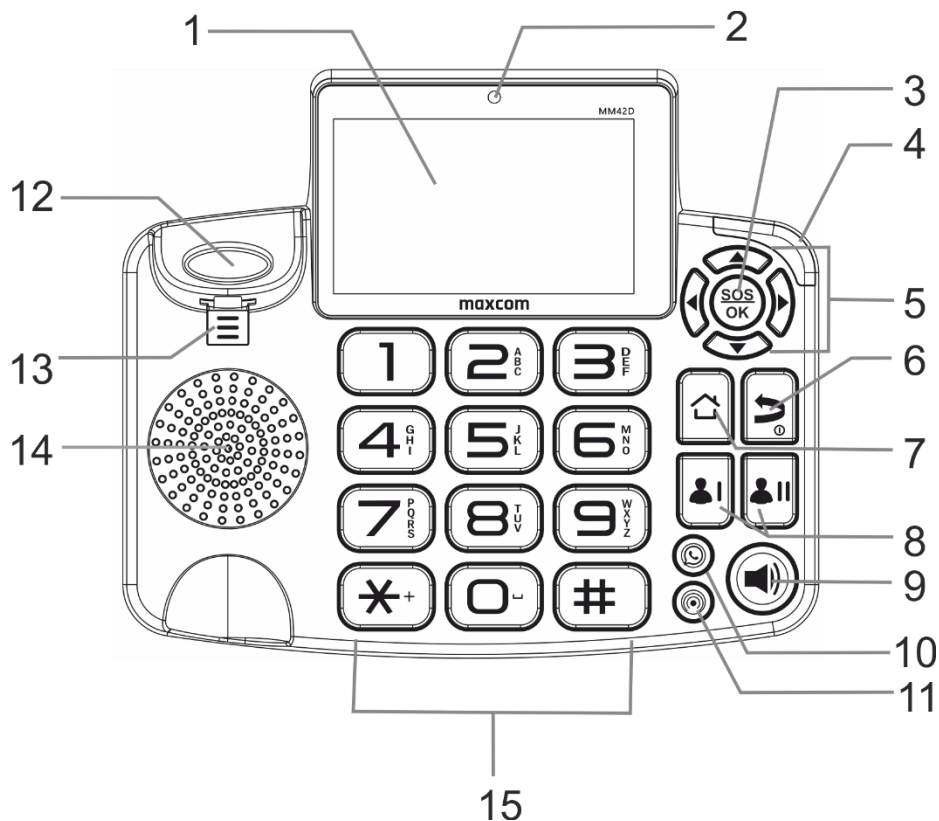

1	LCD	Touchscreen display. Heeft als functie om d.m.v. aanraking inhoud en service informatie weer te geven
2	Camera	Toepassingen: videogesprek, foto's nemen
3	Toets SOS/OK	Indrukken en vasthouden: SOS-procedure starten, druk kort op de knop om hiervoor te kiezen
4	Meldingslampje	Lampje geeft melding van gemiste oproep, ongelezen sms-/mms-bericht
5	Navigatietoetsen	Navigeren door het MENU (links, rechts, boven, onder)
6	Toets TERUG AAN/UIT	Indrukken en vasthouden: Telefoon in-/uitschakelen. Kort indrukken: terug naar vorig menu, tekens wissen
7	HOME-toets	Terug naar Hoofdmenu
8	Snelkies-toetsen	Indrukken en vasthouden: nummers I/II wijzigen, kort indrukken het voorgeprogrammeerde nummer kiezen
9	Speaker	Luidsprekermodus in-/uitschakelen
10	WhatsApp	Snelkoppeling naar applicatie WhatsApp
11	Wi-Fi Hotspot	Verbinding met Internet in-/uitschakelen
12	Schakelaar	Gesprek beantwoorden/beëindigen door de hoorn op te pakken/neer te leggen
13	Hoorn bevestiging	Als u de bevestiging omdraait bent u in staat om de hoorn vast te houden als de telefoon aan de muur is bevestigd
14	Speaker	Speaker voor belsignaal/multimedia
15	Numeriek toetsenbord	Invoer van cijfers en tekens

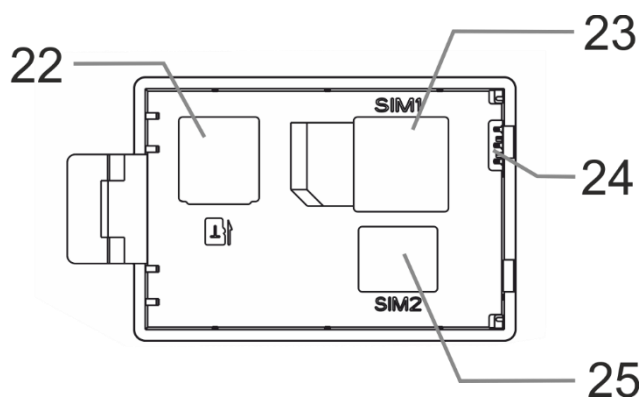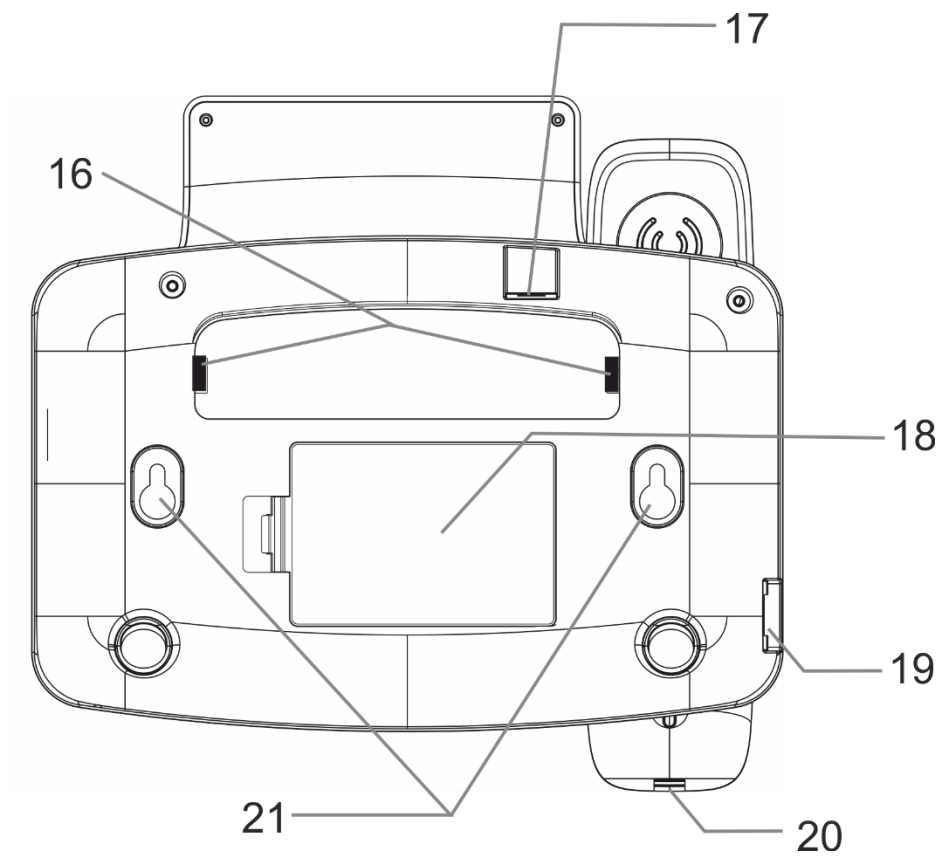


16	Bevestigings-gaten	Dienen voor de bevestiging van de telefoonstandaard (bevestiging op bureau)
17	Aansluiting micro USB	Aansluiten oplader/aansluiting op computer
18	Batterijdeksel	Onder het klepje is ruimte voor de accu en voor de simkaarten en geheugenkaart.
19	RJ-9 aansluiting	Aansluiting op de telefoon voor het krulsnoer
20	RJ-9 aansluiting	Aansluiting op de hoorn voor het krulsnoer
21	Bevestigings-gaten	Dienen voor het bevestigen van de telefoon op de muur.
22	Geheugenkaart sleuf	Maakt geheugenuitbreiding mogelijk door het installeren van een SD-geheugenkaart
23	Simkaart sleuf 1	Maakt installatie mogelijk van een standaard Mini Simkaart (2FF)
25	Accupolen	Let er bij het plaatsen van de accu op dat de polen +/- zijn aangesloten op de juiste kant
24	Simkaart sleuf 2	Op deze plaats kan een Nano Simkaart (4FF) worden geïnstalleerd

6 DE TELEFOON INSTALLEREN

6.1 Batterijdeksel verwijderen

Zorg ervoor dat de voeding is losgekoppeld. Duw met uw nagel voorzichtig op de vergrendeling en doe het batterijklepje omhoog

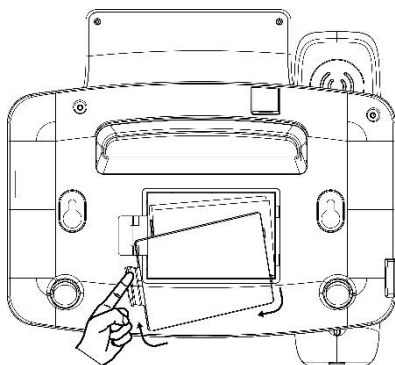

6.2 Installatie simkaart

Plaats tenminste één simkaart in de telefoon voordat u de telefoon in gebruik neemt. U ontvangt de simkaart van uw provider. Houd de simkaart buiten het bereik van kinderen.


De simkaart kan snel beschadigd raken door kleine krasjes of door de kaart te buigen, wees daarom zeer voorzichtig bij het plaatsen, verwijderen en bewaren van de kaart.

Schakel de telefoon uit, haal de voeding uit het stopcontact en doe het batterijklepje omhoog. Om dit te doen drukt u voorzichtig de vergrendeling van het klepje in.

6.2.1 SIM1

Sleuf SIM 1 is bedoeld voor de plaatsing van een standaard Mini Simkaart (2FF)


Schuif de simkaart zo in de sleuf, dat de vergulde connectoren naar beneden wijzen en de afgeschuinde hoek in de tegenovergestelde richting van de accu-aansluiting wijst.

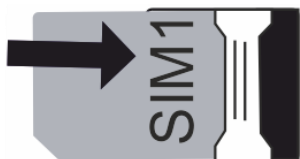

6.2.2 SIM2


Sleuf SIM 2 is bedoeld voor de plaatsing van een Nano Simkaart (4FF)

Schuif de sluiting van de sim-sleuf naar rechts en wip deze naar buiten. Plaats de simkaart zo in de sleuf, dat de vergulde connectoren naar beneden gericht zijn en de afgeschuinde hoek in de richting van de accu-aansluiting. Sluit de sluiting en schuif deze naar links.

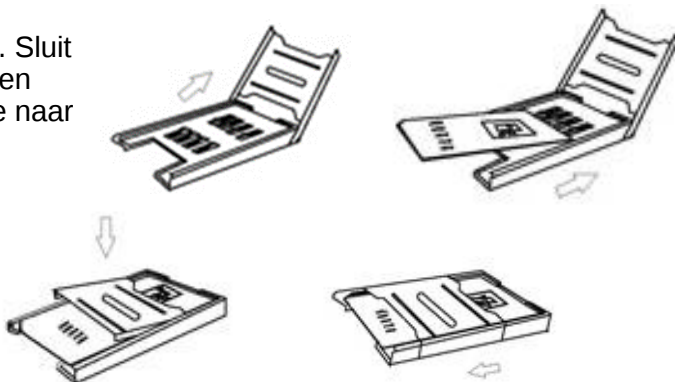

6.3 Installatie geheugenkaart

Naast SIM 1 bevindt zich de plaats waar de MicroSD (TF) geheugenkaart geplaatst kan worden. Schuif de sleuflade naar de bovenkant van de telefoon (OPEN) en open deze. Plaats de geheugenkaart in de sleuf en let daarbij op de uitsparingen. Sluit de sleuflade en schuif deze weer naar beneden (LOCK).

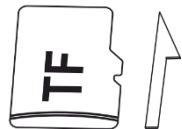


Wees voorzichtig tijdens het gebruik van de geheugenkaart, vooral tijdens het plaatsen en verwijderen ervan. Sommige geheugenkaarten dienen voorafgaand aan het eerste gebruik met een computer te worden geconfigureerd.

Maak regelmatig een back-up van informatie die zich bevindt op kaarten die u gebruikt in andere apparaten, indien u gebruik maakt van kaarten van het type SD! Onjuist gebruik of andere factoren kunnen de inhoud van de kaarten beschadigen of verloren doen gaan

6.4 Installatie accu


Plaats de accu en let er daarbij op dat de polen +/- naar de juiste kant wijzen

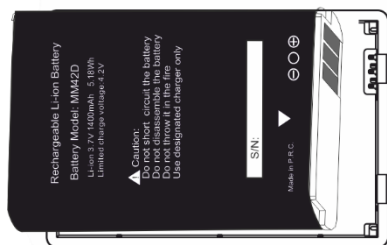

Plaats het batterijdeksel terug

6.5 Hoorn aansluiten

Sluit het krulsnoer aan op de RJ-9 aansluitingen die zich aan de zijkant van de telefoon en op de hoorn bevinden.

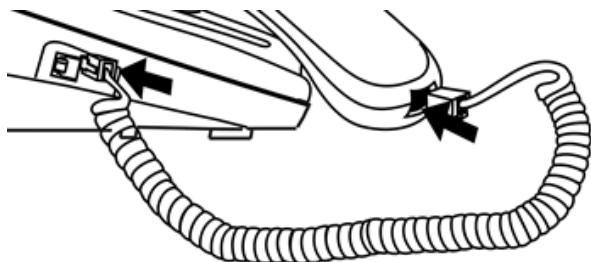


6.6 Houder monteren/demonteren

Om de telefoon op een bureau te kunnen gebruiken, dient u de houder te monteren.


6.6.1 Houder monteren

Om de houder te monteren, legt u de uitgeschakelde telefoon op de zijde van het toetsenblok. Schuif één lipje van de houder in het montagegat van de houder en druk de houder vervolgens naar beneden, zodat u een duidelijke klik hoort.

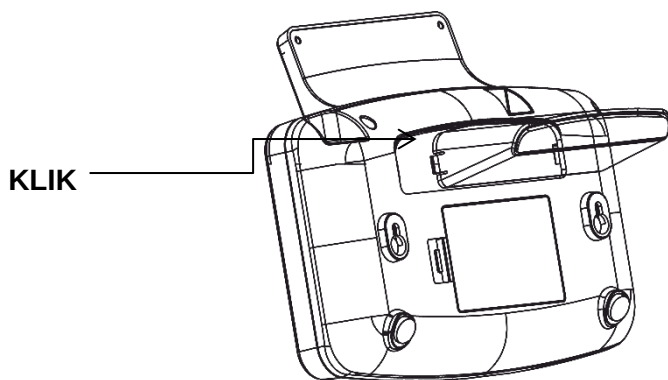


6.6.2 Houder demonteren

Om de houder te demonteren, dient u met uw vinger op de vergrendeling te drukken en het lipje uit de houder te lichten.

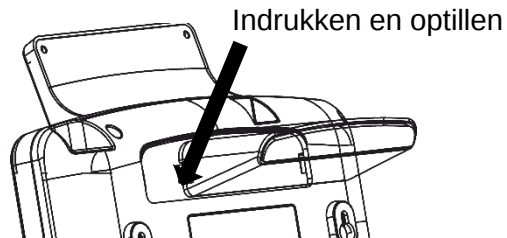


6.7 Telefoon aan de muur bevestigen

De telefoon bevat grepen om deze mee aan de muur te bevestigen. Als u de telefoon aan de muur wilt hangen, monteer de houder dan niet.

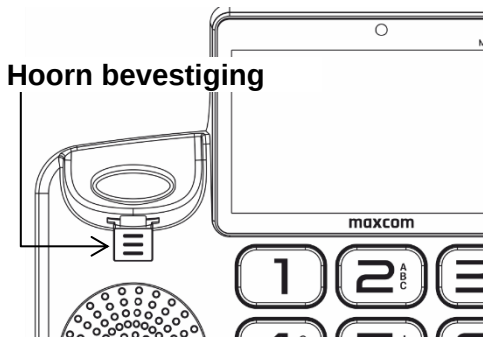

Trek de clip van de hoorn eruit en steek deze er op omgekeerde wijze terug in, zodat deze de hoorn in verticale stand kan vasthouden.

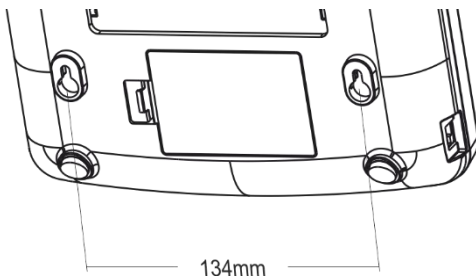


Schroef twee schroeven in de muur - controleer de ruimte tussen de montagegrepen op de telefoon. Kies de diameter van de schroeven zodanig, dat de koppen in de telefoonhouder passen. De koppen van de

schroeven dienen zich op een afstand van ongeveer 3 mm van de muur te bevinden.

Plaats het toestel voorzichtig met de openingen op de schroeven en schuif naar beneden

6.8 Voeding aansluiten en batterij opladen

Steek de kabelstekker van de mini-USB in de aansluiting van de telefoon, de grote USB-stekker in de voeding.

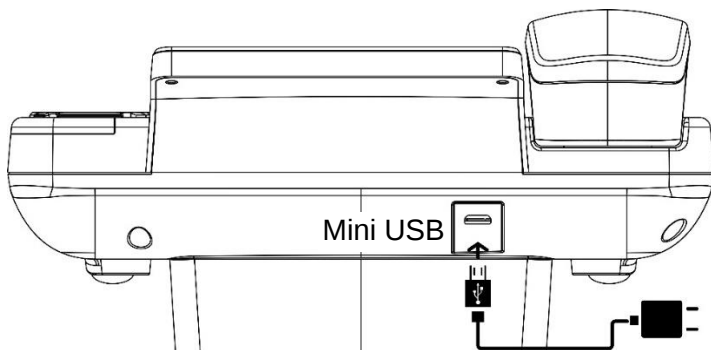

Steek de voeding in het stopcontact

De telefoon schakelt automatisch uit als de batterij leeg is. Zorg ervoor dat de batterij zich niet voor lange tijd in ontladen toestand bevindt, dit kan ervoor zorgen dat de kwaliteit en levensduur ervan nadelig wordt beïnvloedt. Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen oplader om de juiste werking van de telefoon te garanderen.

6.9 Telefoon in- en uitschakelen

Om de telefoon aan/uit te schakelen dient u de toets  ingedrukt te houden. Na een ogenblik zal het display oplichten.

Na inschakeling zal het display een veld tonen waarin u uw PIN kunt invoeren (indien beveiliging is ingeschakeld).

Zodra de telefoon is ingeschakeld, zoekt hij automatisch naar een netwerk.

Als de telefoon een geautoriseerd netwerk detecteert, toont het scherm het symbool voor signaalsterkte. Als er geen netwerk wordt gevonden, kunnen alleen noodoproepen worden uitgevoerd, of gebruik maken van functies die geen verband houden met communicatie.

6.10 Beveiligingscodes

6.10.1 Pincode

Dit is een persoonlijke identificatiecode van uw simkaart die wordt verstrekt door uw operator.

De PIN2 code wordt door uw operator bij uw simkaart geleverd.

Sommige simkaarten ondersteunen deze code niet.

Als u 3 keer achter elkaar een onjuiste pincode invoert, wordt de simkaart geblokkeerd.

Deze kan ontgrendeld worden met een puk-code. Als u de puk-code 10 keer verkeerd invoert wordt de simkaart permanent geblokkeerd.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw netwerkoperator.

7 BESCHRIJVING TOUCHSCREEN DISPLAY

Het toestel is uitgerust met een touchscreen waarmee u de telefoon volledig kunt bedienen, onafhankelijk van het klassieke toetsenbord.

Vingerbewegingen:

Aanraking - een enkele aanraking van het scherm. Met een aanraking kunt u een item, snelkoppeling, link of letter op het schermtoetsenbord selecteren.

Aanraken en vasthouden – dit houdt in dat u een item op het scherm aanraakt en vasthoudt zonder uw vinger op te tillen tot het moment dat een actie wordt uitgevoerd.

Slepen – dit houdt in dat u het geselecteerde item voor een moment aanraakt en vasthoudt en vervolgens, zonder uw vinger op te tillen, over het scherm versleept naar de gewenste positie.

Vegen (swipen) - uw vinger snel over het schermoppervlak bewegen. U kunt bijvoorbeeld omhoog en omlaag over het scherm heen vegen, zo kunt u bijvoorbeeld door een lijst heen bladeren. Door zijwaarts te vegen kunt u door verschillende startschermen bladeren.

Dubbelklikken - door dubbel op het scherm te klikken kunt u in-/uitzoomen op een internetpagina. Met dubbelklikken kunt u ook in-/uitzoomen bij het bekijken van foto's.

Inzoomen door te spreiden - het spreiden of naar elkaar schuiven van uw wijsvinger en duim in-/uit te zoomen.

7.1 Startscherm

Vanaf het startscherm heeft u toegang tot alle functies van het toestel. Het toont pictogrammen, snelkoppelingen naar applicaties en andere items. Het startscherm kan meerdere panelen bevatten.

Om andere panelen weer te geven veegt u met uw vinger naar links of rechts of gebruikt u de navigatietoetsen. De panelen kunnen worden gepersonaliseerd door pictogrammen van applicaties naar een willekeurige plaats te slepen.

1



1. Statusbalk en meldingen
2. Datum tijd
3. Pictogram applicatie WhatsApp,
4. Pictogram applicatie Telefoon
5. Informatie over het huidige scherm dat wordt weergegeven


7.2 Statusbalk en meldingen

De meldingen bovenaan het scherm (statusbalk) geven u informatie over de status van bepaalde functies van het toestel (gemiste oproep, alarm, WiFi ingeschakeld, nieuw e-mailbericht, etc.)

Om een melding te bekijken sleept u de statusbalk omlaag.

Als u een bepaalde melding wilt verwijderen, sleept u deze naar de zijkant.


De meest voorkomende meldingspictogrammen worden hieronder getoond (afhankelijk van de softwareversie kunnen pictogrammen er wat anders uitzien):

	Laadstatus batterij/batterij wordt opgeladen
	Bereik (signaalsterkte van BTS-zender) /dataverbinding in LTE-technologie actief
	WiFi ingeschakeld en verbonden
	Downloaden van gegevens via mobiele netwerk
	Bluetooth ingeschakeld
	WiFi hotspot ingeschakeld
	Gemiste gespreksoproep
	USB aangesloten, actieve Thetering via USB
	Nieuw bericht
	Alarm aan
	Stille modus
	Turbo-download ingeschakeld (downloaden via WiFi en mobiel netwerk)
	Vliegtuigmodus (offline)

	Waarschuwing
--	--------------

7.3 Applicaties

Hieronder volgt een beschrijving van enkele applicaties die op de telefoon beschikbaar zijn:

	Instant Messenger. WhatsApp	Met deze applicatie kunt u videogesprekken voeren, berichten en multimediabestanden versturen. Er is hiervoor een internetverbinding vereist (de applicatie kan worden verwijderd door op het pictogram te drukken en het naar de prullenbak te verplaatsen)
	Telefoon	Om oproepen uit te voeren met behulp van het mobiele netwerk
	Bestandsbeheer	Eenvoudige applicatie waarmee u het geheugen van uw toestel kunt doorzoeken
	Geluidsrecorder	Spraakrecorder, hiermee kunt u muziek of omgevingsgeluiden opnemen
	Muziek	Hiermee kunt u muziek of opnames afspelen die op het toestel zijn opgeslagen
	Internet	Systeembrowser waarmee u over het internet kunt surfen
	Klok	Klok met alarm- en stopwatchfunctie
	Galerij	Hier vindt u foto's en video's die op uw toestel zijn opgeslagen
	Berichten	Hiermee kunt u berichten op uw telefoon beheren


	Downloads	Hiermee kunt u bestanden bekijken die u van het internet hebt gedownload
	Contacten	Met deze applicatie beheert u de contacten op uw toestel
	Geschiedenis	Toont de geschiedenis van alle / gemiste oproepen
	Instellingen	Telefooninstellingen, hiermee beheert u alle instellingen van uw toestel
	Camera	Hiermee kunt u foto's/video's maken
	E-mail	Applicatie voor e-mail, deze kunt u configureren met uw eigen e-maildienst
	Kalender	Uitgebreide kalender waaraan u gebeurtenissen en herinneringen kunt toevoegen
	Sim-toolkit	Onafhankelijk van de telefoonfuncties, kan een simkaart extra diensten aanbieden.
	Updates	Hiermee kunt u controleren of er nieuwe software-updates beschikbaar zijn
	Rekenmachine	Met de Rekenmachine op uw telefoon kunt u eenvoudige en complexe berekeningen uitvoeren.
	Back-up en bestandsherstel	Hiermee kunt u back-ups maken van inhoud, gegevens en instellingen van uw telefoon (geheugenkaart vereist)
	Zoeken	Snelkoppeling naar zoekmachine op internet, zoeken naar applicaties op de telefoon

	112-toets	Hiermee kunt u een noodnummer bellen (112)
	Snelkiestoetsen	Tik om een contactpersoon toe te wijzen. U kunt een contact uit het telefoonboek toevoegen (toevoegen uit contacten) of een nieuw nummer invoeren en foto toevoegen. Zodra u een contactpersoon hebt toegewezen kunt u snel naar dat nummer bellen of een bericht sturen

8 DE TELEFOON GEBRUIKEN

8.1 Een gesprek beginnen

1. Druk in de standby-modus op de cijfertoetsen om een telefoonnummer in te voeren,
2. Druk hierop  om het laatste cijfer te wissen,
3. Neem de hoorn van de haak.
4. Als het gekozen telefoonnummer in het telefoonboek voorkomt, zal de naam van de contactpersoon op het telefoondisplay worden weergegeven.
5. Om een gesprek te beëindigen legt u de hoorn terug op het toestel of klikt u op het icoon van de rode telefoon op het toestel,

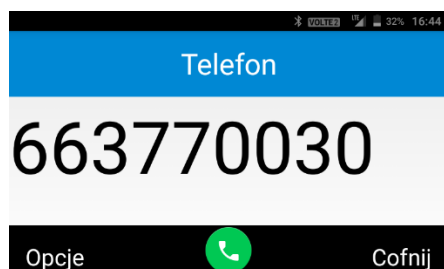

Om een gesprek via de luidsprekerfunctie te voeren, dient u eerst het nummer in te voeren en vervolgens te drukken op de toets  of op het icoon van de groene telefoon op het display.

8.2 Inkomende oproepen beantwoorden

Bij een inkomende oproep verschijnt er een interface voor inkomende oproepen en hoort u een speciale beltoon.

1. Neem de hoorn van de haak of druk op de toets  om het inkomende gesprek te beantwoorden.

2. Terwijl de telefoon overgaat kunt u ook:

de beltoon dempen (klik op de navigatietoets omhoog▲ of omlaag▼)

de oproep weigeren,

de oproep weigeren met een sms-bericht




Als het telefoonnummer van de beller wordt herkend, wordt het nummer op het display weergegeven.

Als er contactinformatie over het nummer is opgeslagen wordt ook de naam van de beller weergegeven. Als de beller zijn nummer verbergt of als het netwerk verbiedt om de oproep weer te geven dan wordt de inkomende oproep weergegeven als ***** of als "Onbekend".

8.3 Beschikbare opties tijdens een gesprek


De belangrijkste handelingen worden weergegeven met behulp van pictogrammen

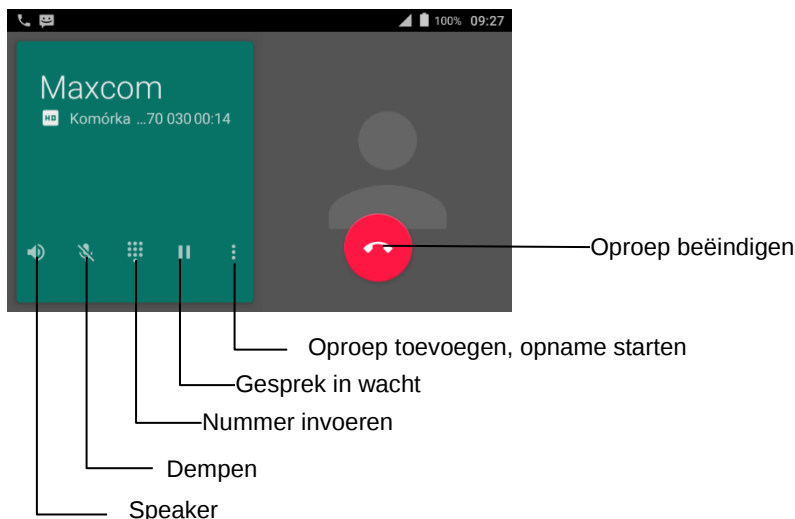

Let op. Als u tijdens een gesprek of tijdens het kiezen van een nummer

klikt op de toets  of , dan verschijnt het startscherm.

Om terug te keren naar het gespreksscherm, sleept u de bovenste statusbalk omlaag en klikt u op "Terug naar gesprek"

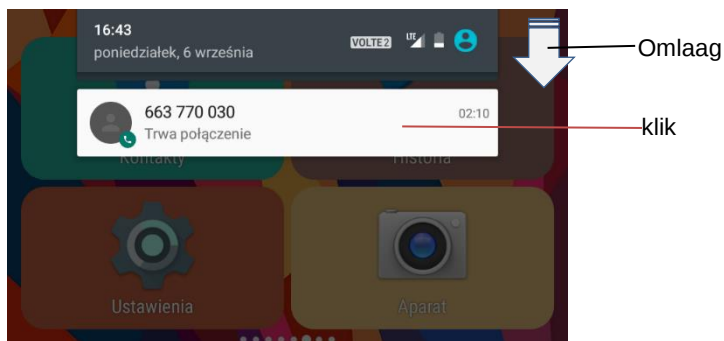

8.4 Internationale gesprekken beginnen

Voordat u een internationaal telefoonnummer kunt bellen, dient u te drukken op "*" tot het "+"-teken verschijnt. Het teken "+" vertelt het netwerk dat u een internationaal gesprek uitvoert.

Voer landcode, netnummer en telefoonnummer in en start de oproep.

Let op: Sommige mobiele netwerken staan niet toe dat u internationale nummers kiest met een "+"-teken, u kunt dan 00 gebruiken in plaats van "+".

9 CONTACTEN

Met het telefoonboek kunt u veelgebruikte contacten opslaan en beheren.


Op de telefoon zijn twee plaatsen waar u namen en nummers kunt opslaan die u regelmatig gebruikt: in het simgeheugen en in het telefoongeheugen. Het aantal contactpersonen dat kan worden opgeslagen op de simkaart is afhankelijk van de capaciteit van de kaart. In het telefoongeheugen kunnen tot 2.000 contacten worden opgeslagen.

Bovendien kunt u met de telefoon contacten synchroniseren via een WhatsApp-account en een e-mailaccount.

9.1 Contacten toevoegen

Om een nieuw contact toe te voegen aan het telefoongeheugen/simkaartgeheugen gaat u naar de applicatie

contacten  en selecteert u het pictogram  voor nieuw contact in de rechter benedenhoek.

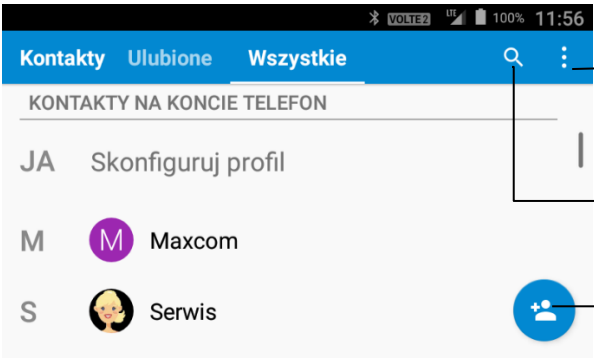


Extra instellingen

Snel contact zoeken

Klik om contactpersoon toe te voegen

Vul vervolgens de contactgegevens aan en bevestig met de toets 

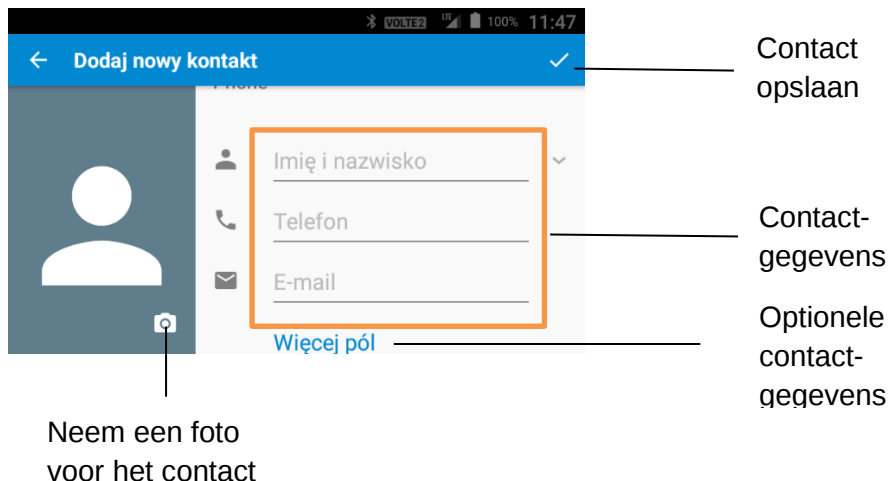

Let op - Bij het opslaan van het eerste contact op uw telefoon vraagt de telefoon op welke plaats contacten moeten worden opgeslagen (telefoongeheugen of simkaartgeheugen).

De volgende contacten zullen automatisch worden opgeslagen op het geheugen dat u geselecteerd hebt.

Om de plaats van opslag te wijzigen gaat u naar CONTACTEN > CONTACT TOEVOEGEN > MEER OPTIES en bij de eerste optie verandert u het geheugen "Contact op telefoon" naar "USIM".

9.2 Contacten bekijken

Gebruik in de standby-modus het touchscreen of de pijlen rechts/links om de applicatie  contacten te vinden en deze te activeren.

Om het gewenste contact te kiezen navigeert u met de navigatiepijlen ▲/▼ (omhoog/omlaag) of met behulp van het touchscreen


9.3 Contacten bewerken.

Met de telefoon kunt u de contactpersonen bewerken die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen en in het geheugen van de simkaart.

Om een contact te bewerken selecteert u de applicatie CONTACTEN

en zoekt u vervolgens het gewenste contact met behulp van de navigatietoetsen en OK, of met behulp van het touchscreen.

Begin met bewerken door op  te drukken, vervolgens verandert u de gegevens en bevestigt u deze met .

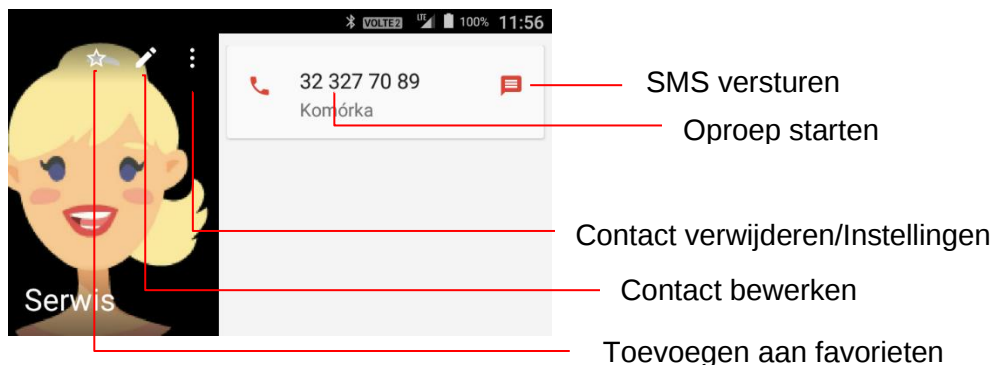

9.4 SMS-/MMS-berichten


De berichtendienst is afhankelijk van de functie van het telefoonnetwerk en u kunt hier berichten mee versturen, ontvangen en bewerken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw netwerkoperator. Wanneer u een tekstbericht ontvangt hoort u een geluidssignaal en wordt een deel van de inhoud van het bericht op het scherm weergegeven. Om het bericht in zijn geheel te bekijken klikt u op de toets "WEERGEVEN" of kunt u het op een ander moment bekijken door te "SLUITEN"

9.5 Inbox/Outbox

Vanuit de standby-modus gebruikt u het touchscreen of de pijlen


rechts/links om de applicatie berichten  te vinden en deze te activeren.

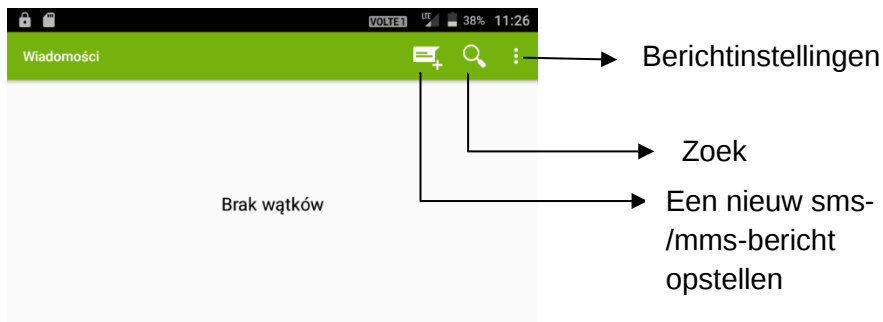

9.6 Een SMS-/MMS-bericht opstellen

Om een nieuw sms-/mms-bericht te maken, gaat u naar de applicatie

Berichten  en klikt u op  nieuw tekstbericht opstellen. Volg vervolgens de instructies op het display:

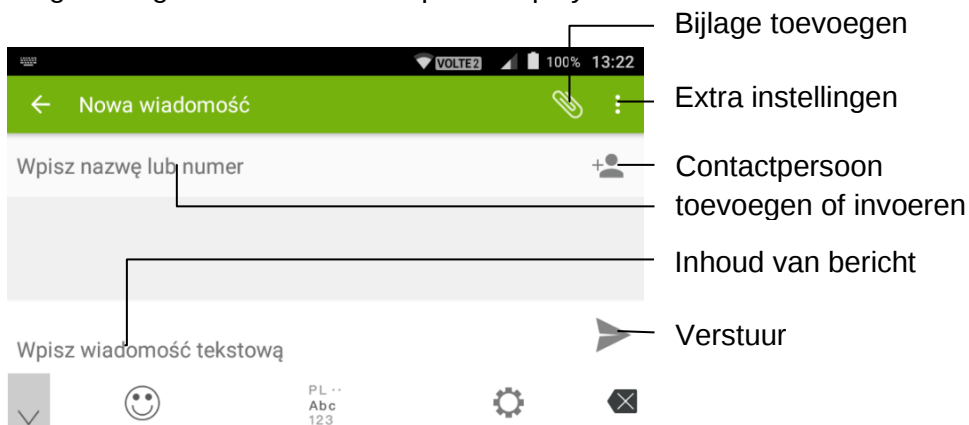


10 OPROEPGESCHIEDENIS

De telefoon bewaart ontvangen, gemiste (indien deze functie door het netwerk wordt ondersteund en de telefoon zich binnen het bereik van het netwerk bevindt) en gekozen oproepen.

De lijst van oproepen kunt u bekijken door de applicatie Geschiedenis



te selecteren.

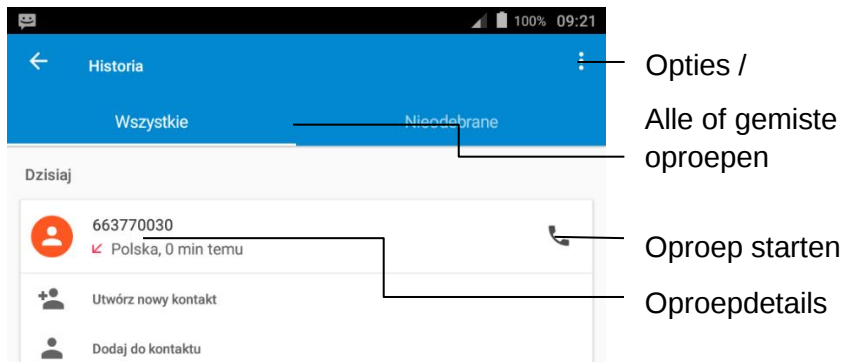

Om precieze oproepdetails te bekijken, klikt u op het contact/nummer en selecteert u in het uitklapmenu de gewenste optie.

- Maak nieuw contact.
- Toevoegen aan contact.
- Stuur bericht.
- IP nummer selecteren.
- Oproepdetails.


Om de oproepgeschiedenis te wissen, selecteert u opties en:

- Wissen - mogelijkheid om één enkel item te wissen.
- Wis gespreksgeschiedenis - hele geschiedenis wissen.

11 INSTELLINGEN

Systeeminstellingen zijn beschikbaar door te klikken op .

11.1 Normale en draadloze netwerken

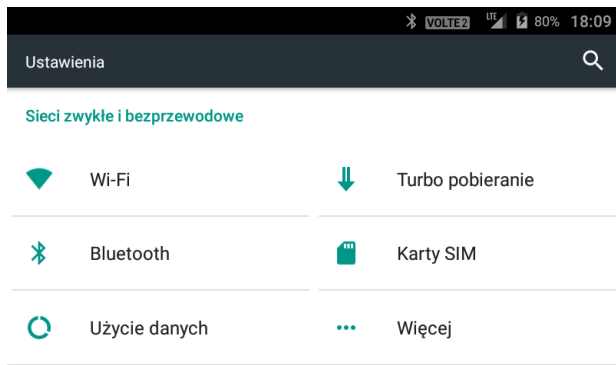

11.1.1 Wi-Fi

Als u klikt op de WiFi-instellingen verschijnt er een lijst met beschikbare draadloze netwerken in combinatie met informatie over de signaalsterkte en beveiliging (hangslotje naast het pictogram voor bereik). Na op een netwerk te klikken wordt verbinding met het netwerk mogelijk nadat het wachtwoord is ingevoerd (indien het een beveiligd netwerk is). Door in het menu te kiezen voor "Geavanceerd", kunt u:

- netwerkmeldingen inschakelen (als u zich binnen het bereik van een WiFi-netwerk bevindt, wordt u daarvan op de hoogte gebracht middels een melding)
- het WiFi-sluimerbeleid aanpassen (de draadloze verbinding kan in de slaapstand worden gezet wanneer het scherm is uitgeschakeld, maar kan ook constant in stand worden gehouden wanneer de telefoon is aangesloten op een computer of oplader. De WiFi-slaapstand kan ook volledig worden uitgeschakeld voor een constante internetverbinding, zelfs wanneer het scherm is uitgeschakeld)
- installeer extra certificaten voor draadloze netwerken
- de WiFi Direct modus biedt directe draadloze connectiviteit tussen verbonden apparaten, zonder dat er een toegangspunt of draadloze router nodig is.

- de WPS (WiFi Protected Setup) functie maakt het gemakkelijk om een computer of ander apparaat aan te sluiten op een beveiligd draadloos netwerk
- het fysieke MAC-adres bekijken (kan handig zijn voor het configureren van routerbeveiliging)

Na een bepaalde tijd kan de lijst met draadloze netwerken langer worden, omdat alle netwerken zullen worden weergegeven waarmee u ooit verbinding hebt gemaakt. U kunt de optie "Vergeeten" gebruiken om deze te verwijderen - om dit te doen klikt u op het item en selecteert u de juiste optie.

11.1.2 Bluetooth

Dankzij de Bluetooth-verbinding kunt u bestanden verzenden en ontvangen. Met deze functie kunt u verbinding maken met andere apparaten, bijv. een draadloze headset.

Nadat de Bluetooth-functie is geactiveerd, zal de telefoon automatisch scannen op apparaten die binnen bereik zijn. De lijst met apparaten kunt u ook handmatig vernieuwen door op "Vernieuwen" te klikken.

Door te klikken op het apparaat waaraan we onze bestanden willen versturen wordt het koppelingsproces gestart, dat met succes zal worden voltooid zodra het wachtwoord op beide apparaten is ingevoerd. In het contextmenu vinden we de opties die verantwoordelijk zijn voor wijziging van de naam van het toestel, verversen van de lijst en toegang tot de ontvangen bestanden.

11.1.3 Gegevensgebruik

Optie voor het gemakkelijke beheer van gegevensoverdracht en zicht op uw verbruik. Hier kunt u uw gegevensgebruik inschakelen, uitschakelen of begrenzen en ook controleren bij welke applicaties de meeste gegevensoverdracht plaatsvindt.

Zodra de mobiele transmissielimiet is geactiveerd, kunt u met de grijze schuifregelaar een waarschuwing instellen wanneer de limiet wordt

overschreden en met de rode schuifregelaar wordt de toegang tot de internetverbinding onderbroken wanneer het niveau is bereikt.

Houd er daarbij rekening mee dat de gegevensoverdracht door het systeem en de operator verschillend kan worden aangerekend, daarom is het de moeite waard een bepaald data-maximum in te stellen.

11.1.4 Turbo download

Een optie waarmee u grote bestanden (groter dan 20MB) sneller kunt downloaden door gelijktijdig het WiFi-netwerk en het mobiele netwerk - 3G/4G te gebruiken.

11.1.5 Simkaarten

Optie om de geïnstalleerde simkaarten te gebruiken.

Als er twee simkaarten tegelijk worden gebruikt, kan de gebruiker beslissen welke simkaart wordt gebruikt voor oproepen, sms-berichten en mobiel internet.


Hieronder de beschikbare opties:

- Mobiele gegevensoverdracht: SIM1 | SIM2
- Oproepen: Vraag bij iedere oproep | SIM1 | SIM2
- SMS: SIM1 | SIM2

11.1.6 Vliegtuigmodus

MENU > INSTELLINGEN > MEER > VLIEGTUIGMODUS.

Met deze functie kunt u de vliegtuigmodus in-/uitschakelen.

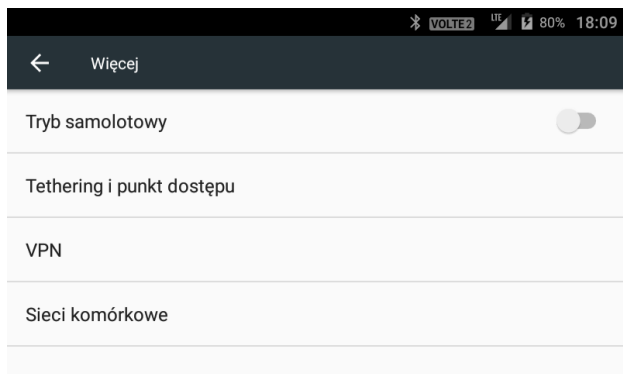

11.1.7 Tethering en toegangspunt - WiFi Hotspot

Deze functie maakt het mogelijk om mobiele data te delen via tethering of een hotspot.

MENU > INSTELLINGEN > MEER > TETHERING EN TOEGANGSPUNT.

Geeft toegang tot de volgende functies:

1. WiFi Hotspot (hiermee kunt u uw telefoon als toegangspunt instellen):

- Houd WiFi hotspot ingeschakeld,
- Configureer WiFi hotspot
- WPS verbinding
- Bandbreedtegebruik
- Verbonden gebruikers,
- Geblokkeerde gebruikers.

Voordat u de functie Internet delen gebruikt, dient u de netwerkinstellingen, zoals netwerknnaam of wachtwoord, aan uw voorkeuren aan te passen.

De standaard netwerknnaam (WIFI Network Name): MM42D

Wachtwoord (WIFI password): -zie *sticker op telefoon*.

De hotspot kan worden ingeschakeld middels het computing path MENU-INSTELLINGEN-MEER-TETHERING EN TOEGANGSPUNT-HOTSPOT WiFi of via de toets voor snel in-/uitschakelen op het

toetsenbord 

2. Tethering via USB (USB network sharing technology, waarbij de telefoon via een USB-kabel met een computer wordt verbonden, maakt dat een computer via het mobiele netwerk van de mobiele telefoon met het internet kan worden verbonden. U kunt kiezen voor de versies van het internetprotocol IPV4 of IPV6)

3. Tethering via Bluetooth (Bluetooth system network sharing technology).

11.1.8 VPN

Een Virtual Private Network (VPN) is een technologie die gebruik maakt van een intermediaire server die u in staat stelt verbinding te maken met het Internet, waarbij verhoogde privacy wordt gewaarborgd. Dit soort netwerk maakt het gemakkelijker om uw gegevens te versleutelen wanneer u deze van de ene naar de andere plaats op het Internet verplaatst, zo loopt u niet het risico dat de gegevens door onbevoegden worden onderschept.

VPN-netwerken maken veilige toegang mogelijk tot apparaten die niet fysiek met het netwerk verbonden zijn.

11.1.9 Mobiele netwerken

Deze groep instellingen bevat opties voor de bedrijfsmodus van het netwerk, zoals:

- Gegevensroaming
- Voorkeursnetwerken
- Gewenst netwerktype (2G/3G/4G)
- Verbeterde 4G LTE-modus
- Toegangspunten
- Netwerkbeheerders

Toegangspunten zijn noodzakelijk om het internet te gebruiken en mms-berichten te versturen. De telefoon heeft standaardinstellingen voor de operators van Poolse netwerken, soms is het noodzakelijk om deze te wijzigen. In dat geval opent u het menu "Toegangspunten", klikt u op de knop "Nieuwe naam APN" en vervolgens configureert u de verbinding volgens de richtlijnen die u van de operator hebt gekregen.

Netwerkbeheerders


In de handmatige keuzemodus beslist u zelf met welk netwerk u verbinding wilt maken, terwijl de "automaat" automatisch beslist welk netwerk op dat moment het beste is, waarbij voorrang wordt gegeven aan het moedernetwerk.

11.1.10 *Extra oproepinstellingen*

Selecteer GESCHIEDENIS  > TERUG  > TERUG-TOETS  > OPTIES  > INSTELLINGEN > TELEFOON ACCOUNTS > ACTIEVE SIMKAART > EXTRA INSTELLINGEN

1. Voicemail - instellingen voor voicemailnummer en andere.
2. Vastgestelde nummers
3. IP prefix nummer
4. Oproepen doorschakelen
5. Gespreksblokkering - instellingen gespreksblokkering
6. Extra instellingen
 - Naam beller - beperking ID nummer van beller
 - Wisselgesprek - aan/uit

11.2 Toestel

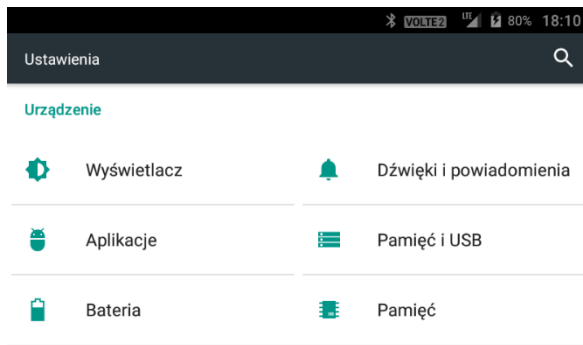

11.2.1 *Display*

Selecteer MENU > INSTELLINGEN > DISPLAY en vervolgens:

- MiraVision: Technologie die de beeldkwaliteit verbetert vlg. de voorkeuren van de gebruiker
- Helderheidsniveau: gebruik de navigatietoetsen LINKS/RECHTS of de schuifbalk op het display om de helderheid van het display in te stellen
- Achtergrond
- Sluimerstand: hiermee kunt u de tijd instellen waarna het display donker zal worden
- Lettergrootte: vier groottes om uit te kiezen
- Scherm delen

11.2.2 Applicaties

Met deze functie kunt u de geïnstalleerde applicaties op uw telefoon beheren.

11.2.3 Batterij

Hier vindt u informatie over de huidige batterijstatus en het batterijverbruik door afzonderlijke applicaties.

- Mogelijkheid om de procentuele weergave van het batterijniveau in-/uit te schakelen.
- Intelligente energiebesparing in de standby-modus.

11.2.4 Geluiden en meldingen

Selecteer MENU > INSTELLINGEN > GELUIDEN EN MELDINGEN:
Voorgedefinieerde profielen - algemeen:

- Alarmvolume: hiermee kunt u het alarmvolume wijzigen
- Beltoonvolume: hiermee kunt u het volume van de beltoon, meldingen en het geluid van media wijzigen
- Ringtoon van telefoon: gebruik het touchscreen of de toetsen OMHOOG/OMLAAG om het juiste geluid te selecteren;
- Standaard meldingsgeluid: gebruik het touchscreen of de toetsen OMHOOG/OMLAAG om het juiste geluid te selecteren;
- Kiestoon: in-/uitschakelen van toetsgeluiden;

- Geluid bij aanraking; in-/uitschakelen van tikgeluid op touchscreen
- Schermvergrendelingsgeluid: schakel schermvergrendelingsgeluid in/uit.

Meldingen en anders


- Meldingen
- Niet storen
- Toegang bij "Niet storen"
- Geluidsverbetering

11.2.5 Geheugen en USB

Selecteer MENU > INSTELLINGEN > GEHEUGEN EN USB:

- Standaard plaats van opslag - Intern geheugen/SD-kaart
- Apparaatgeheugen
- Mobiel geheugen

11.3 Persoonlijk

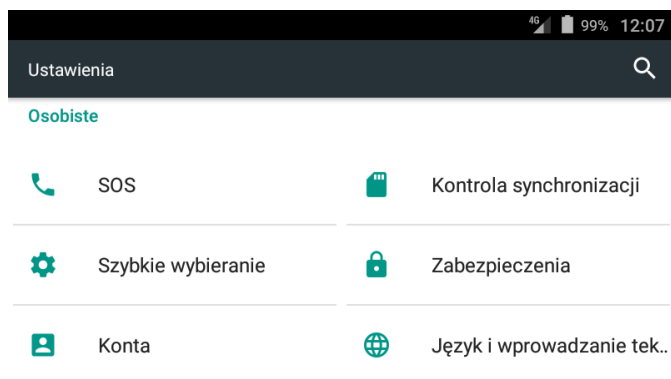

11.3.1 SOS


Met de SOS-functie kunt u een noodoproep doen en een sms-bericht sturen naar een vooraf ingesteld nummer.

Om een noodoproep uit te voeren houdt u de SOS-/OK-toets ingedrukt. De telefoon zal een noodtoon laten horen en oproepen starten naar vooraf ingestelde nummers.



Om de SOS-functie te configureren, selecteert u:

MENU > INSTELLINGEN > SOS > SOS INSTELLINGEN:

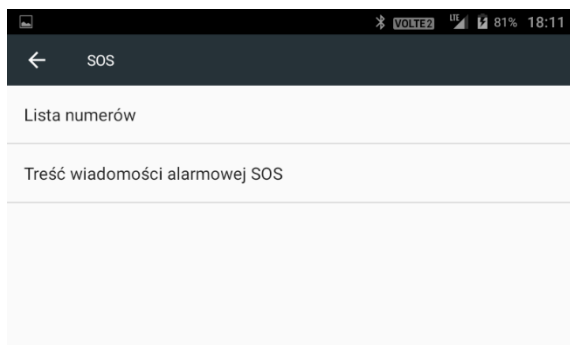

- Met de nummerlijst kunt u alarmnummers toevoegen.

Selecteer "nummer toevoegen" en importeer contacten om een opgeslagen contact uit het geheugen toe te voegen, of bewerk om handmatig een telefoonnummer toe te voegen.


- Inhoud SOS noodbericht.

Inhoud van informatie in noodbericht - kunt u naar eigen voorkeur aanpassen.


11.3.2 Snelkeuze

Om de snelkiestoetsen te configureren, selecteert u

MENU > INSTELLINGEN > SNELKIEZEN:

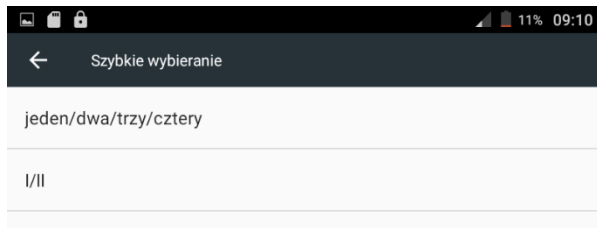

- een/twee/drie/vier (snelkiescontacten die zich op het eerste bureaublad bevinden)


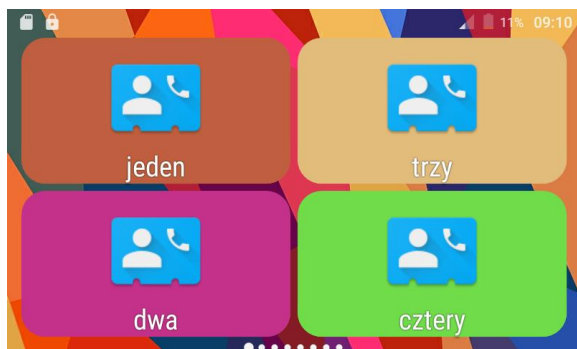


Selecteer op het scherm aan welke knop u de contacten M1-M4 wilt toewijzen. Selecteer vervolgens "nummer toevoegen" > "contacten importeren" om een opgeslagen contact uit het geheugen toe te voegen of "bewerken" om handmatig een telefoonnummer toe te voegen.


- I/II (Snelkiestoetsen op de telefoon)



Selecteer op het scherm aan welke knop u de contacten I - II wilt toewijzen. Selecteer vervolgens "nummer toevoegen" > "contacten importeren" om een opgeslagen contact uit het geheugen toe te voegen of "bewerken" om handmatig een telefoonnummer toe te voegen.

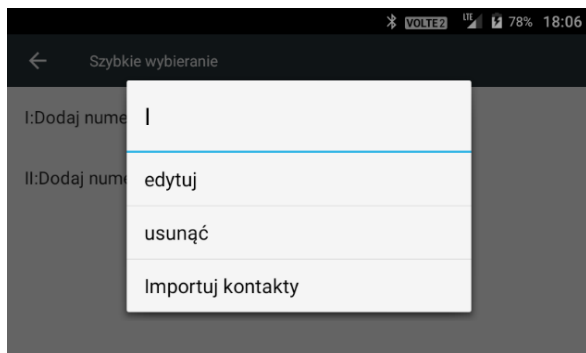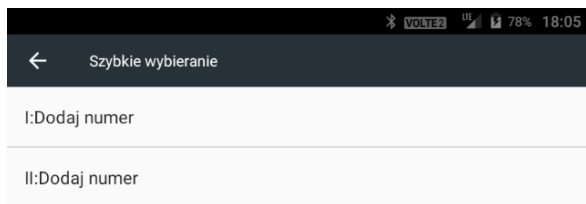

- Snelkiezen van contacten op het tweede bureaublad

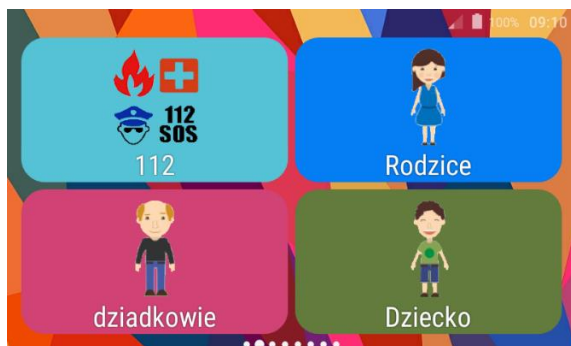

Druk op de knop waaraan u een contact wilt toewijzen (Ouders, Grootouders, Kind). Selecteer "Toev. uit contacten" om een opgeslagen contact uit het geheugen toe te voegen of "Nieuw" om handmatig de naam en het telefoonnummer toe te voegen.

11.3.3 Beveiliging

MENU > INSTELLINGEN > BEVEILIGING:

Hier vindt u functies om de beveiligingsinstellingen van uw toestel te configureren, zoals:

- Schermvergrendeling
- Encryptie
- Simkaartvergrendeling
- Wachtwoorden

11.3.4 Taal en tekstinvoer


1. Vanuit de standby-modus kunt u de taal van de telefoon op de volgende manier wijzigen:

MENU > INSTELLINGEN > TAAL EN TEKSTINVOER > selecteer vervolgens een taal, u kunt de lijst doorzoeken met de navigatietoetsen omhoog/omlaag en bevestig met de OK-toets of door te selecteren op het touchscreen.


2. De telefoon heeft twee afzonderlijke toetsenborden die kunnen worden aangepast aan de voorkeuren van de gebruiker.

Vanuit de standby-modus kunt u het toetsenbordtype op de volgende manier wijzigen:

MENU > INSTELLINGEN > TAAL EN TEKSTINVOER > HUIDIG TOETSENBOARD:

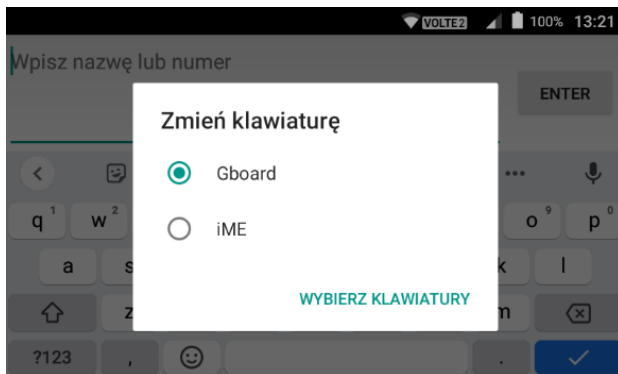

Daarnaast kunt u in het actieve tekstbewerkingsvenster de bovenkant van het scherm uitvouwen en kiezen voor de optie "Wijzig toetsenbord".

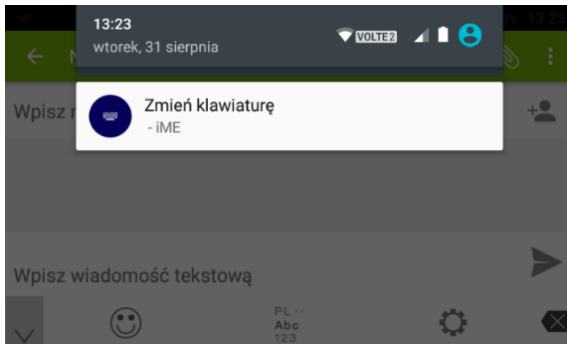

- Toetsenbord Gboard

Het Gboard is een schermtoetsenbord dat op het scherm verschijnt bij het bewerken van een tekst. Bij deze configuratie functioneren de toetsen van de telefoon uitsluitend als numerieke toetsen.

- Toetsenbord iME

iME is een toetsenbord dat alleen de numerieke toetsen van het toestel gebruikt.

U kunt de tekstinvoermethode wijzigen door op de "#" -toets te drukken.

- NL - woordenboekmethode - tekstsuggesties (om een woord te typen, drukt u eenmaal op de overeenkomstige toetsen)
- Abc - om een tekst te schrijven drukt u op de overeenkomstige toets totdat de gewenste letter wordt weergegeven.
Spatie - druk op de 0-toets.
Punt, komma en andere tekens - druk verschillende keren op de 1-toets.
Om een symbool of speciaal teken in te voeren drukt u op "*".
Om een cijfer in te voeren houdt u de cijfertoets ingedrukt.
- 123 - cijfers,


11.3.5 Gegevens kopiëren en wissen

Selecteer: MENU > INSTELLINGEN > GEGEVENS KOPIËREN EN WISSEN, hiermee kunt u de fabrieksinstellingen herstellen (alle gegevens op de telefoon worden verwijderd).

Netwerkinstellingen resetten

- DRM beveiliging resetten
- Fabrieksinstellingen

11.4 Systeem

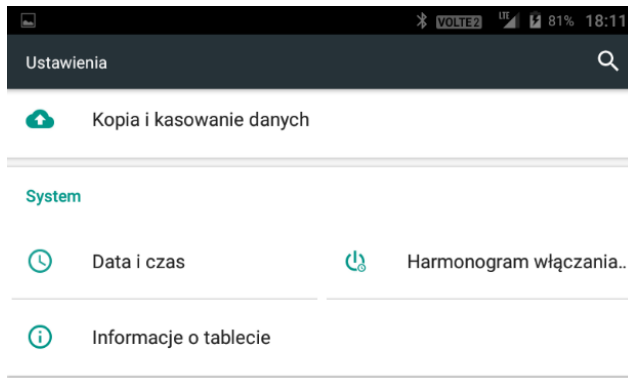

1. Datum en tijd - De datum en tijd worden automatisch ingesteld wanneer de telefoon zich aanmeldt bij het gsm-netwerk.

2. Tijdschema voor in-/uitschakeling van de telefoon - De telefoon kan geprogrammeerd worden om automatisch in- en uit te schakelen.

3. Informatie over de telefoon - Hiermee kunt u informatie over de telefoon nalezen, zoals modelnummer, systeemversie enz.

12 FAQ (PROBLEEMOPLOSSING)

Reparaties aan de telefoon mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Voer zelf geen reparaties of wijzigingen uit, hierdoor kan de garantie komen te vervallen!

"Kan geen verbinding maken"	Controleer of het gekozen nummer juist is. Wanneer u een nummer naar een ander land kiest, dient u altijd het juiste voorvoegsel toe te voegen (bijv. Duitsland 0049 of +49) Indien de gebruiker een prepaidkaart (herlaadbare kaart) gebruikt, controleer dan of er voldoende saldo beschikbaar is om een gesprek te voeren.
"De simkaart is geplaatst, alleen noodoproepen (112) mogelijk"	Controleer of de simkaart juist is geplaatst.
De telefoon werk niet, na aansluiting op de oplader laadt de telefoon niet op	Als de telefoon een langere tijd niet gebruikt is, kan de accu zich in een toestand van zgn. "diepe ontlading" bevinden, om de telefoon weer goed te laten werken dient u deze aangesloten te laten op de oplader, ondanks dat er op het display niets verschijnt.
"Is het mogelijk om een oproep uit te voeren terwijl ik in het buitenland verblijf?"	Indien de gebruiker zich in het buitenland bevindt zal de telefoon zich automatisch aanmelden bij een netwerk in dat land als de ROAMING is ingeschakeld. Neem voor meer informatie contact op met uw operator.
"Is het mogelijk om een noodoproep uit te voeren op een plaats waar geen bereik/netwerkdekking is of wanneer er geen saldo op de simkaart staat?"	U kunt geen enkele oproep uitvoeren als de telefoon geen netwerkdekking heeft (buiten bereik is). Als de gebruiker geen geld op de kaart heeft staan, is het mogelijk om noodoproepen naar het nummer 112 uit te voeren.
"Hoe kan ik het bereik verbeteren?"	Schroef de bijgeleverde antenne vast. Als u op het scherm "Werkt niet" ziet verschijnen, betekent dat dat er geen toereikend signaal is of dat er geen saldo beschikbaar is. In dit geval kunt u wel noodoproepen uitvoeren naar nummer 112, op voorwaarde dat u zich binnen het bereik van het netwerk van een andere operator bevindt.

	Sommige plaatsen, zoals gebouwen, beperken het bereik, om het bereik te verbeteren dient u dichter bij een raam te gaan staan of uzelf te verplaatsen naar een minder bebouwd terrein.
"Wat is een sms-berichtencentrale?"	Het nummer van de centrale van de operator waar tekstberichten worden opgeslagen. Het nummer kunt u vinden op de simkaart, maar u kunt het ook wijzigen in het telefoonmenu en een ander nummer invoeren.
"Wanneer worden gesprekskosten berekend?"	Kosten worden in rekening gebracht zodra de oproep tot stand is gebracht. Vraag bij uw operator na wanneer kosten precies in rekening worden gebracht.
"Hoe controleer ik of een sms de ontvanger heeft bereikt?"	Schakel de optie Leveringsrapport in. Na aflevering van een bericht zult u een retour-sms ontvangen met de mededeling dat het bericht is afgeleverd (netwerkdienst).

13 TECHNISCHE SPECIFICATIES

13.1 Hoofdfuncties:

Netwerk: GSM 900/1800; WCDMA 900/2100, LTE: FDD B1/3/7/8/20, TDD B38 ; LTE Category: Cat-4

Dual SIM: mini SIM+Nano SIM

Display:4" WVGA TN

Besturingssysteem: Android 6.0

Processor: MediaTek MT6737

Geheugen: 8GB ROM + 1GB RAM

Geheugenkaartlezer microSD: Max. 32GB

Connectoren: Micro USB

Bluetooth: 4.0

Camera aan voorkant: 2.0MP FF

Batterijcapaciteit: 1400mAh

Audioformaat: MP3\WAV\MID

Videoformaat: MP4\AVI\3GP

13.2 Voeding

De externe netadapter voor uw telefoon voldoet aan de Verordening 2019/1782 van de Commissie (EU)

Model identificatie	XCM01-U05050OYE
Voedingsspanning	AC 100-240V
Wisselstroom invoerfrequentie	50/60Hz
Uitgangsspanning	DC 5.0V
Uitgangsstroom	1 A
Uitgangsvermogen	5W
Gemiddeld rendement tijdens gebruik	73.76% (230V, 50Hz)
Rendement bij lage belasting (10%)	-
Energieverbruik zonder belasting	0.066 (230V, 50Hz)

13.3 Frequentiebereiken en maximaal toestelvermogen

Systeem	Frequentiebereik	Maximaal uitgestraald
EGSM 900	880-915 MHz UL, 925-960 MHz	33.21dBm
DCS 1800	1710-1785 MHz UL, 1805-1880 MHz DL	33.36dBm
WCDMA Band 1	1920-1980 MHz UL, 1920-1980 MHz DL	24.36dBm
WCDMA Band 8	925-960 MHz UL, 880-815 MHz DL	23.21dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz UL, 2110-2170 MHz DL	23.17dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz UL, 1805-1880 MHz DL	22.56dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz UL, 2620-2690 MHz DL	24.07dBm
LTE Band 8	880-915 MHz UL, 925-960 MHz DL	22.72dBm
LTE Band 20	832-862 MHz UL, 791-821 MHz DL	21.22dBm
LTE Band 38	2570-2620 MHz UL, 2570-2620 MHz DL	23.92dBm
Wi-Fi 2.4G b/g/n	2412-2472 MHz	12,33dBm
Bluetooth BDR+EDR Bluetooth BLE	2402-2480 MHz 2402-2480 MHz	2.34dBm -6.54dBm
FM-radio	87.5MHz -108MHz	-

14 INFORMATIE OVER DE ACCU

In de telefoon bevindt zich een accu die bij stroomuitval als noodstroomvoorziening fungeert. De accu wordt opgeladen met behulp van de bijgeleverde netadapter.

De gebruiksduur van de telefoon bij uitsluitende voeding door de accu hangt af van verschillende gebruiksomstandigheden. Een kortere werktijd wordt veroorzaakt door de afstand tot het zendstation en het aantal en de duur van de gesprekken die u voert.

Na enkele honderden keren opladen en ontladen verliest de accu op natuurlijke wijze zijn eigenschappen. Als de gebruiker een aanzienlijk

prestatieverlies vaststelt, dient er een nieuwe accu te worden aangeschaft.

Gebruik alleen en uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen accu's.

Bewaar de telefoon niet op plaatsen met overmatige hitte. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de accu en de telefoon zelf.

Gebruik nooit een accu die zichtbare schade vertoont. Dit kan leiden tot beschadiging van de telefoon. Plaats de accu in overeenstemming met de polariteit.

Als u de batterij in een omgeving met veel warmte of kou laat liggen, gaat deze minder lang mee. Bewaar de accu bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C.

15 INFORMATIE OVER MILIEUBESCHERMING



Gebruikte accu's zijn schadelijk voor het milieu. Deze moeten worden gerecycled op een speciaal daarvoor bestemde plaats, in een geschikte verpakking, overeenkomstig de geldende wetgeving. Batterijen en accu's mogen niet bij het huisvuil worden gedeponeerd, maar moeten naar een inzamelpunt worden gebracht.

GOOI GEEN BATTERIJEN OF ACCU'S IN HET VUUR!

Let op: Dit toestel is in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/WE en de Poolse Wet betreffende gebruikte elektrische en elektronische apparatuur gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste afvalcontainer.



 Deze markering geeft aan dat deze apparatuur, na de gebruiksfase, niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Let op: deze apparatuur mag niet met het huisvuil worden weggegooid!!! Het product dient te worden gerecycled via selectieve inzameling bij speciaal daarvoor aangewezen punten.

Een juiste behandeling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur draagt bij aan het vermijden van schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die het gevolg zijn van de aanwezigheid van gevaarlijke onderdelen en een onjuiste opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

Voor het recyclen van de materialen die zijn gebruikt bij de fabricage van de verpakking van uw telefoon, dient u zich te houden aan de lokale regels voor het scheiden van materialen die voor dit soort afval zijn vastgesteld.

16 VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Maxcom S.A. verklaart bij deze dat het type radiotoestel: mobiele telefoon MAXCOM MM42D

in overeenstemming is met:

Richtlijn 2011/65/EU van 8 juni 2011 (Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur RoHS)

Richtlijn 2014/53/EU RED van 16 april 2014 (Richtlijn Radioapparatuur)
- richtlijn betreffende radioapparatuur

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende webadres:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter informatie. Sommige van de beschreven functies en opties kunnen verschillen afhankelijk van de software en het land.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist gebruik, misbruik of niet-naleving van de instructies.

Let op: De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of veranderingen aan te brengen. De in dit document vermelde of gebruikte handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

**MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul. Towarowa 23a
POLEN
tel. +48 32 327 70 89
fax 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl
office@maxcom.pl**

