




Doro PhoneEasy® 100w

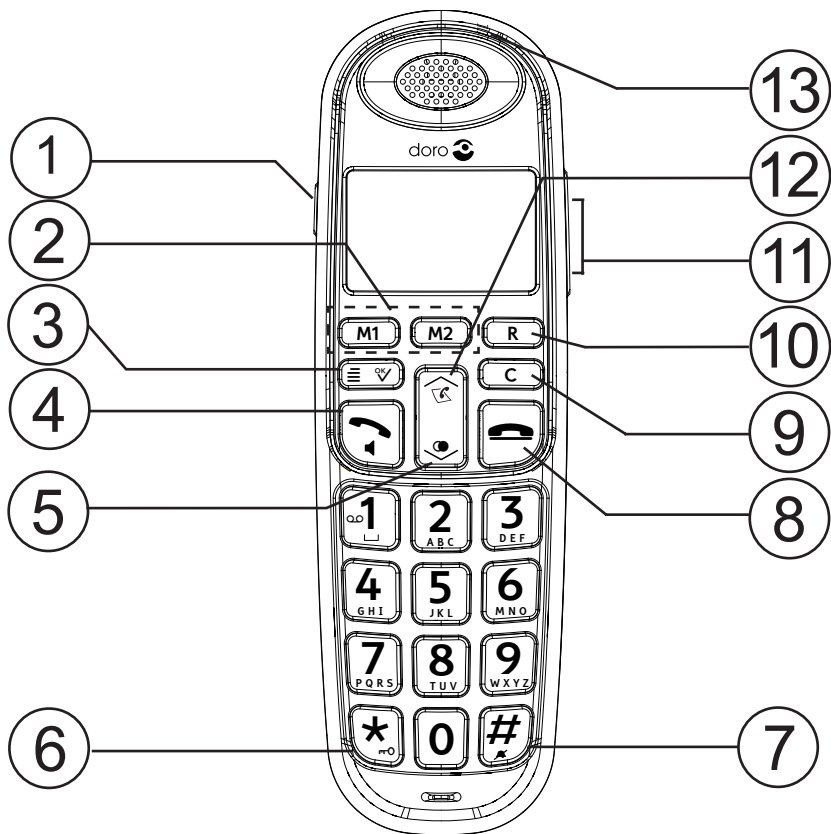

Nederlands

1. Audioboost
2. Direct geheugen (snelkiezen)
3. Menutoets/OK
4. Spreektoets/luidspreker
5. Omlaag/opnieuw kiezen
6. * en toetsblokkering
7. # en belsignaal aan/uit
8. Oproep beëindigen en aan/uit
9. Terug/wissen/interne oproep
10. **R** Recall-toets (PBX-functies)
11. Volume omhoog/volume omlaag
12. Omhoog/gemiste oproep
13. LED-indicator.



X 2	100w	+1, +2,...
Doro	Model: S004LV0600030	Model: S004LV0600030
	UK only: S004LB0600030	UK only: S004LB0600030
AAA	-  +	-  +
1.2V	6VDC	6VDC
500mAh	300mA	300mA
Ni-MH	ø 3,5	ø 5,5

NL Gebruik alleen originele batterijen/oplader.

Inhoud

Installatie	3
Aansluiting	3
Taal	3
Datum/tijd	4
Bereik	5
Batterij	6
Hoorlus	7
Bediening	9
Iemand bellen	9
Een oproep ontvangen	9
Oproeptimer	10
Tijdelijke stille modus	10
Stille modus	10
Opnieuw kiezen	10
Oproepen	10
Handset aan/uit	10
Dempen	11
Telefoonnummers schakelen	11
Toetsblokkering	11
Volumeregeling	12
Boost (extra volume)	12
Telefoonboek (TEL.BOEK)	13
Snelkiezen	15
Oproeplog (inkomende nummers/beller-ID*)	17

Instellingen	19
Basisinstellingen (BAS INST)	19
Handsetinstellingen (HS INST)	20
Andere instellingen	22
Uitgebreid systeem	25
(Twee of meer handsets, bv. duo, trio ...)	25
Problemen oplossen	26
Garantie en andere informatie	27

Installatie

Aansluiting

1. Sluit het telefoonsnoer aan op een telefoonwandcontactdoos en op de -ingang op het basisstation.
2. Sluit de netadapter aan op een wandcontactdoos en op de -ingang op het basisstation.
3. Plaats de batterijen in de handset (1,2 V NiMH AAA) en let hierbij op de juiste polariteit.
4. Plaats de handset in het basisstation met het toetsenbord naar buiten gericht. (Laad de telefoon voor het eerste gebruik 24 uur op.)

Taal

1. Druk op   (linker menutoets).
2. Gebruik  /  om naar **HS INST** te schuiven.
3. Druk op  .
4. Schuif naar **LANGUAGE/TAAL**. Druk op  .
5. Schuif naar **NEDERL**. Druk op  .
6. Druk enkele keren op  of **C** om het menu te verlaten.

NB!

Gebruik het bijgeleverde telefoonsnoer; een bestaand telefoonsnoer van een vorig toestel werkt mogelijk niet met deze telefoon.

Het stopcontact moet zich in de buurt van de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Datum/tijd

1. Druk op   (linker menutoets op de handset).
2. Gebruik  /  om naar **DAT/TIJD** te schuiven.
Druk op  .
3. Schuif naar **TIJD INS**. Druk op  .
4. Voer de tijd in (**UU--MM**). Druk op  .
5. Schuif naar **DAT INST**. Druk op  .
6. Voer de datum in (**DD--MM--JJ**). Druk op  .
7. Druk enkele keren op  of **C** om het menu te verlaten.

De indeling voor datum/tijd kan ook worden aangepast.

[Zie Instellingen, DAT/TIJD.](#)

NB!

U moet de juiste datum en tijd instellen om optimaal gebruik te kunnen maken van de Oproeplog.

Bereik

Het bereik van de telefoon wordt beïnvloed door eventuele obstakels die de vrije doorgang van de radiogolven waarmee de oproep wordt verzonden, belemmeren. Het bereik ligt meestal tussen 50 en 300 meter. Soms kan het bereik worden verbeterd door het hoofd zodanig te draaien dat de handset op één lijn met het basisstation komt te staan. De geluidskwaliteit neemt af naarmate u verder van het basisstation vandaan gaat, tot het gesprek uiteindelijk wordt afgebroken.

Het symbool  wordt weergegeven wanneer de telefoon binnen bereik is en gaat uit/knippert wanneer deze buiten bereik is.

Eco-functionnalité

We hebben het label ECO-FUNCTIONALITEIT geïntroduceerd om klanten te helpen bij het vinden van producten binnen ons assortiment die het milieu minder belasten. Producten met dit label worden gekenmerkt door:

- een lager energieverbruik, zowel tijdens gebruik als in de stand-bymodus;
- instelbaar zendvermogen op het basisstation op basis van het bereik;
- volledige Energy Star®-compliance en -goedkeuring (www.energystar.gov).

Batterij

Wanneer de batterijen relatief nieuw (minder dan 6 maanden oud) en volledig geladen (10 uur) zijn, hebben ze voldoende capaciteit voor ongeveer 100 uur stand-bytijd of 10 uur oproeptijd. De optimale capaciteit van de batterij wordt pas bereikt nadat de batterijen 4-5 keer zijn opgeladen. Het is niet mogelijk om de batterijen te overladen of te beschadigen door ze 'te lang' te laden. Wanneer de batterijen helemaal leeg waren voordat ze werden geladen, kan het tot 10 minuten duren voordat het display weer oplicht.

Waarschuwing!

Gevaar voor explosie als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gebruik alleen originele batterijen. Het gebruik van niet-originele batterijen kan gevaarlijk zijn en de garantie van de telefoon kan erdoor komen te vervallen.

NB!

Wanneer de batterij bijna leeg is of wanneer het basisstation te ver weg staat, zal de telefoon geen verbinding kunnen maken. Plaats het basisstation niet te dicht bij andere elektrische apparatuur, in direct zonlicht of in de buurt van andere warmtebronnen! Zo verkleint u de kans op storingen. Het is normaal dat het apparaat tijdens het laden warm wordt. Dit is niet gevaarlijk. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

Batterijlampje

Wanneer de batterijen leeg raken, zal  gaan knipperen en hoort u een waarschuwingston terwijl u bezig bent met een oproep.


De waarschuwingston is optioneel; [zie Handsetinstellingen, TOON](#).

De gehele batterij-indicator zal knipperen zolang de handset wordt geladen.

Hoorlus

De telefoon is voorzien van een ingebouwde hoorlus voor degenen die bij het telefoneren hun gehoorapparaat willen gebruiken. Kies de modus T op uw gehoorapparaat om deze functie in te schakelen.

Het display

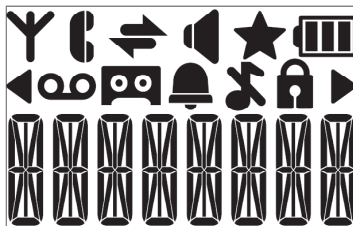

Pictogram	Functie	Pictogram	Functie
	Indicator voor laadstatus batterij		Nieuw TAM-bericht/nieuwe oproep ontvangen
	Wordt weergegeven indien binnen bereik van basisstation		Belsignaal uitgeschakeld
	Tijdens een oproep. Knippert wanneer een oproep binnenkomt		Alarm geactiveerd
	Tijdens een intercomoproep. Knippert wanneer een interne oproep binnenkomt of een interne oproep in de wacht is gezet.		Toetsblokkering geactiveerd
	Luidspreker ingeschakeld		Berichtindicatie*

* Werkt alleen in bepaalde landen. Om de berichtindicatie te verwijderen: druk op en houd vervolgens **4** ingedrukt.

Om de batterijen te sparen, is het display in stand-by erg donker. Druk één keer op om het te verlichten. Gebruik **M1** of **M2** tijdens een oproep.

Bediening

Iemand bellen

1. Voer het gewenste telefoonnummer in. Gebruik **C** om te wissen, indien nodig.
2. Druk op  om de oproep tot stand te brengen. Druk op  om de oproep te beëindigen.

NB!

Om tussen handset en luidspreker te schakelen, drukt u op . Houd er rekening mee dat in de luidsprekermodus slechts één persoon tegelijkertijd kan spreken. Als de batterijen bijna leeg zijn, werken de luidspreker en de achtergrondverlichting niet, om de batterijen te sparen.

Direct geheugen (snelkiezen)

Deze telefoon beschikt over 2 snelkiesgeheugens (**M1** en **M2**). Wanneer een nummer onder een geheugentoets is opgeslagen, hoeft u slechts één knop in te drukken en een toets ingedrukt om dit nummer te bellen.; [zie Handsetinstellingen, SNELKEUZ.](#)

Een oproep ontvangen

Bij een inkomende oproep gaat het indicatielampje (nummer 13) op de handset knipperen.

1. Druk op  om de oproep te beantwoorden. Druk opnieuw op  om de oproep te beantwoorden via de luidspreker.
2. Druk op  om de oproep te beëindigen.

Wanneer de functie Automatisch antwoorden is ingeschakeld, hoeft u de handset enkel uit het basisstation te nemen om de oproep te beantwoorden. Zie [Instellingen/AUT.ANTW.](#)

Oproeptimer

Tijdens een oproep wordt er een oproeptimer **UU--MM--SS** op het display weergegeven die de duur van de oproep aangeeft.

Tijdelijke stille modus

Wanneer iemand belt, kunt u op **C** drukken om het belsignaal van de handset uit te schakelen.

Stille modus

Druk in stand-by op **#** en houd de toets ingedrukt om het belsignaal van de handset in- of uit te schakelen.

Opnieuw kiezen

Druk op . Schuif door de 5 laatst gekozen nummers met behulp van  / . Als het nummer al in het telefoonboek is opgenomen, wordt ook de bijbehorende naam getoond.

Druk op  om het getoonde nummer te bellen, druk op  of **C** om naar het hoofdmenu terug te gaan of druk op  ^{OK} om naar het submenu te gaan. Zie [Telefoonboek](#).

Oproepen

Druk op  op het basisstation om een oproep naar de handset(s) tot stand te brengen. De handset(s) gaat/gaan over en de tekst **PAGING** wordt weergegeven. Druk opnieuw op  om te annuleren of druk op  of  op de handset.

Handset aan/uit

Druk in stand-by op  en houd de toets ingedrukt om de handset in- of uit te schakelen.

Dempen

Tijdens een gesprek kan de microfoon worden in- of uitgeschakeld via **C**.

Telefoonnummers schakelen

Bij een inkomende oproep worden enkel de eerste 8 cijfers (inclusief het netnummer) getoond. Druk op **#** om naar de laatste cijfers van het nummer te schakelen.

Toetsblokkering

Druk op ***** en houd de toets ingedrukt om de toetsblokkering in- of uit te schakelen. U kunt een inkomende oproep beantwoorden door op  te drukken, zelfs als de toetsblokkering is ingeschakeld. Tijdens de oproep zijn de toetsen gedeblokkeerd. Als de oproep wordt beëindigd of geweigerd, worden de toetsen weer geblokkeerd.

NB!

De noodnummers 999, 112 en 911 kunnen worden gebeld zonder de toetsen te deblokken.

Volumeregeling

Tijdens een oproep met of zonder luidspreker kunt u het geluidsvolume van de handset of luidspreker aanpassen door op ▲/▼ aan de zijkant van de handset te drukken. U kunt hiervoor ook  /  gebruiken.

Het geluidsniveau wordt op het display aangegeven. Wanneer u de oproep beëindigt, zal het laatst geselecteerde niveau actief blijven.

Boost (extra volume)

Druk op Boost  op de zijkant van de handset om de audioboost in- of uit te schakelen. Wanneer Boost is ingeschakeld, gaat het indicatielampje (nummer 13) op de handset branden. De boost wordt na beëindiging van een oproep altijd uitgeschakeld om beschadiging bij mensen met een normaal gehoorvermogen te voorkomen.

Waarschuwing!

Het maximale geluidsniveau van de handset kan erg hoog zijn. De Boostmodus is enkel bedoeld voor personen met gehoorproblemen.

Telefoonboek (TEL.BOEK)

U kunt 20 nummers/namen opslaan. Als u op de dienst Beller-ID bent geabonneerd, zal de naam die u voor het nummer in het telefoonboek hebt opgegeven, worden weergegeven bij een inkomende oproep. Het is mogelijk om verschillende belsignalen te selecteren voor de opgeslagen nummers in het telefoonboek. * Werkt alleen als u op de dienst Beller-ID bent geabonneerd. Gegevens in het telefoonboek worden op naam opgeslagen, in alfabetische volgorde.

Tekens toetsenbord

Druk enkele keren op een numerieke toets totdat het gewenste teken wordt getoond en wacht vervolgens enkele seconden voor u het volgende teken invoert. Druk op **C** om te wissen. Druk op **C** en houd de toets ingedrukt om de volledige invoer te wissen.

Een naam/nummer opslaan in het telefoonboek

1. Druk op  . Schuif naar **TEL.BOEK**. Druk op  .
2. Druk op  . Schuif naar **TOEVOEG**. Druk op  .
3. Voer een naam in met behulp van de numerieke toetsen. Druk op  .
4. Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer. Gebruik **C** om te wissen, indien nodig. Druk op  .
5. Selecteer het gewenste belsignaal. Druk op  .

Het telefoonboek beheren

1. Druk op  . Schuif naar **TEL.BOEK**. Druk op  .
2. Gebruik  /  om door de gegevens te schuiven.
U kunt het telefoonboek snel doorzoeken door de relevante toets voor de eerste letter van de naam in te drukken.
3. Druk op  om het nummer te kiezen of druk op   voor diverse opties.

Bewerken

1. Druk op  . Schuif naar **TEL.BOEK**. Druk op  .
2. Schuif naar de naam die u wilt bewerken en druk op  .
3. Schuif naar **BEWERKEN** en druk op  .
4. De naam zal worden getoond met een knipperende cursor aan het einde van de naam.
5. Bewerk de naam. Gebruik **C** om een of meer tekens voor de cursor te wissen. Druk op  .
6. Het nummer zal worden getoond met een knipperende cursor aan het einde van het nummer. Druk op **C** om een of meer cijfers voor de cursor te wissen. Bewerk het nummer en druk op  .
7. Selecteer het gewenste beldsignaal. Druk op  .

Nummer wissen

1. Druk op  . Schuif naar **TEL.BOEK**. Druk op  .
2. Schuif naar de contactpersoon die u wilt wissen en druk op  .
3. Schuif naar **WISSEN/ALL.WISS** en druk op  .

Capaciteit

Hier kunt u controleren hoeveel nummers in het telefoonboek zijn opgeslagen en hoeveel opslagruimte u hebt.

Snelkiezen

Wanneer een nummer eenmaal is opgeslagen als **SNELKEUZ** hoeft u slechts één knop in te drukken om de oproep tot stand te brengen.

NB!

De contactpersoon moet in het telefoonboek zijn opgeslagen voordat u deze aan een snelkiestoets kunt koppelen.

Een contactpersoon opslaan als een snelkiesnummer

1. Druk op  . Schuif naar **TEL.BOEK**. Druk op  .
2. Druk opnieuw op  .
3. Gebruik  /  om naar **SNELKEUZ** te schuiven en druk op  .
4. Selecteer een numerieke toets met behulp van  /  (**TOETS 2 - TOETS 9**). Druk op  .
5. Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek en druk op  .
6. De numerieke toets die u heb gekozen, wordt opnieuw getoond.
7. Druk enkele keren op  of **C** om het menu te verlaten of druk op   voor diverse opties.

Iemand bellen via een snelkiesnummer

Om een oproep tot stand te brengen via een snelkiesnummer moet u de betreffende numerieke toets **2-9** **indrukken en ingedrukt houden** totdat het telefoonnummer wordt getoond.

Snelkiesnummers bewerken

1. Druk op  . Schuif naar **TEL.BOEK**. Druk op  .
2. Druk opnieuw op  .
3. Gebruik  /  om naar **SNELKEUZ** te schuiven en druk op  .
4. Selecteer een numerieke toets met behulp van  /  (**TOETS 2 - TOETS 9**). Druk op  .
5. Druk op  . Schuif naar **BEWERKEN**. Druk op  .
6. Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek en druk op  .
7. De numerieke toets die u heb gekozen, wordt opnieuw getoond.
8. Druk enkele keren op  of **C** om het menu te verlaten.

Een snelkiesnummer wissen

1. Selecteer een numerieke toets met behulp van  /  (**TOETS 2 - TOETS 9**). Druk op  .
2. Schuif naar **WISSEN**. Druk op  .

Oproeplog (inkomende nummers/beller-ID*)

Als u op de dienst Beller-ID bent geabonneerd, wordt het telefoonnummer van de beller bij een inkomende oproep op het display getoond. De laatste 10 beantwoorde en gemiste inkomende oproepen worden opgeslagen, inclusief de datum en tijd van elke oproep. **OPR** wordt weergegeven in de standbymodus en ★ in de lijst geeft een gemiste oproep aan.

* Voor deze functie hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig!

Nummers ophalen en kiezen

1. Druk op . Of druk op   en selecteer **OPR LST**.
2. Gebruik  om naar het gewenste nummer te schuiven.
3. Druk op  om het nummer te kiezen of druk op   voor diverse opties.

OPSLAAN Nummer opslaan in telefoonboek

WISSEN Dit nummer wissen

ALL WISS Alle nummers wissen

DETAILS De datum van de gemiste oproep wordt getoond. Als u op  (wisseltoets) drukt, zult u ook het tijdstip van de gemiste oproep zien.

CATEGOR U kunt ervoor kiezen om enkel informatie over gemiste (**GEMISTE**) oproepen (onbeantwoorde) op te slaan in de oproeplog of om informatie over alle (**ALL.OPR.**) inkomende oproepen (beantwoorde en onbeantwoorde) op te slaan.

4. Druk enkele keren op  of **C** om het menu te verlaten.

Nieuwe oproepen verwijderen/oproeplog

1. Druk op . Gebruik  om naar de gewenste gegevens te schuiven. Druk op  .
2. Schuif  naar **WISSEN** en druk op  .
- Om alle nummers te wissen, schuift u naar **ALL.WISS** en drukt u op  .
3. **BEVEST?** wordt weergegeven; druk op  .

NB!

*Standaard worden de laatste 10 beantwoorde en gemiste inkomende oproepen opgeslagen, inclusief de datum en tijd van elke oproep. Om geheugenruimte te besparen, kunt u instellen dat u enkel gemiste (**GEMISTE**) oproepen (onbeantwoorde) wilt opslaan.*

Belleridentificatieberichten

Behalve nummers zullen ook de volgende berichten af en toe worden weergegeven:

BUITENG Onbekend nummer, bv. een oproep vanuit het buitenland.

GEEN NUM Informatie over het nummer is geblokkeerd.
Het nummer kan niet worden getoond.

 Berichtindicatie van uw netwerkoperator*.

* Werkt alleen in bepaalde landen.

Om de berichtindicatie te verwijderen: druk op  en houd vervolgens **4** ingedrukt.

Instellingen

Basisinstellingen (BAS INST)

Bij aflevering is de pincode van het systeem 0000.

1. Druk op  . Blader naar **BAS INST**. Druk op  .
2. Schuif naar de gewenste functie. Druk op  .
3. Voer de gewenste instelling in. Druk op  .

OPR SGN Het belsignaal van het basisstation kan worden gewijzigd.

BELT 1, 2, 3, 4 of **5**.

BELT VOL Het volume van het belsignaal op het basisstation
1 = laagste, **2, 3, 4, 5** = hoogste of **UIT**.

HS AFMEL Een handset afmelden.
WAARSCHUWING: een afgemelde handset kan niet meer met het systeem worden gebruikt!

FLASH Tijdsinstelling voor Recall-toets.
LANG = Nieuw-Zeeland.
MEDIUM = Frankrijk/Portugal
KORT = overige landen, incl. VK/AUS.

PIN WIJZ De pincode (standaardcode is 0000) kan worden gewijzigd.

Handsetinstellingen (HS INST)

1. Druk op  . Schuif naar **HS INST**. Druk op  .
2. Schuif naar de gewenste functie, bv. **TAAL**. Druk op  .
3. Schuif naar de gewenste instelling. Druk op  .

BEL INST Het belsignaal op de handset.

INTRNBEL = interne oproep (10 belsignalen beschikbaar)

EXT BEL = externe oproep (10 belsignalen beschikbaar)

BELT VOL = het volume van het belsignaal op de handset.

1 = laagste, **2, 3, 4, 5** = hoogste of **UIT**

NB!

BELT 6 - BELT 10 zal tot 9 seconden aanhouden wanneer de oproep wordt beantwoord via een ander toestel.

Selecteer **1 - 5** als u dit wilt voorkomen.

TOON INS De volgende waarschuwingssignalen kunnen allemaal worden uitgeschakeld:

TOETSTON, BAT ZWAK en **ONBEREIK**.

Kies **AAN** of **UIT** om het signaal in of uit te schakelen.

EQLIZER **NATUURL, BAS, HOOG**. De standaardinstelling is **NATUURL**.

BAS SEL. Wordt enkel gebruikt in systemen met meerdere basisstations.

TAAL De taal voor de displayteksten.

- HS NAAM** De tekst/naam die in de stand-bymodus wordt getoond.
- DISPLAY** Selecteer of u in stand-by de tijd of de handsetnaam wilt weergeven.
- AUT.ANTW** **AAN** = de oproep wordt beantwoord wanneer de handset uit de houder wordt gehaald.
UIT = de oproep wordt beantwoord door te drukken op .
- SNELKEUZ** Schuif naar **M1**. Druk op  . Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer. Gebruik **C** om te wissen, indien nodig. Druk op  . Herhaal deze stappen om een nummer op te slaan onder **M2**.
- MAILBOX** (Voicemail) Werkt alleen in bepaalde landen. Als u via de netwerkoperator op voicemaildiensten bent geabonneerd, kan de indicatie  worden weergegeven wanneer een bericht is ontvangen. Voer het telefoonnummer van uw **MAILBOX** in. Druk op  . Om uw berichten uit te luisteren, drukt u op **1** en houdt u deze toets ingedrukt. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over de beschikbare netwerkdiensten.

NB!

De huidige instelling wordt aangegeven met een sterretje uiterst rechts op het display.

Andere instellingen

De tijd en datum instellen

1. Druk op  . Schuif naar **DAT/TIJD**. Druk op  .
2. Kies **DATUMFOR** en druk op  . Schuif naar **DD-MM-JJ** of **MM-DD-JJ** om deze te selecteren. Druk op  .
3. Kies **TIJDFORM** en druk op  . Schuif naar **24 UUR** of **12 UUR** om deze te selecteren. Druk op  .
4. Schuif naar **TIJD INS**. Druk op  .
Voer de tijd in (**UU--MM**). Druk op  .
5. Schuif naar **DAT INST**. Druk op  .
Voer de datum in (**DD--MM--JJ**). Druk op  .

Alarm

1. Druk op  . Schuif naar **ALARM**. Druk op  .
2. U kunt het alarm uitschakelen door **UIT** te kiezen; kies voor inschakelen **AAN** en druk daarna op  .
3. Voer de alarmtijd in met de cijfers en druk daarna op  .
4. Druk opnieuw op   om **SLUIMER** in te stellen op **AAN** of **UIT**. Druk op  .

Wanneer het alarm is ingeschakeld, wordt  weergegeven in de stand-bymodus.

NB!

*Wanneer het alarm afgaat, zal gedurende 45 seconden een signaal te horen zijn. Het signaal kan met een willekeurige toets worden uitgeschakeld. Als **SLUIMER** is ingeschakeld, zal het alarm opnieuw afgaan na ongeveer 7 minuten.*

Schakel het alarm uit via het menu of door  enkele seconden ingedrukt te houden. Het volume wordt bepaald door het volume van het belsignaal op de handset.

*Wanneer het belsignaal van de handset op **UIT** staat, zal het alarm worden gegeven op het niveau **VOLUME 1**.*

Een nieuwe handset registreren

Alle handsets die in het pakket zijn opgenomen, zijn al geregistreerd op het basisstation. Is enkel bedoeld voor losse handsets/servicedoeleinden. U kunt maximaal 5 handsets registreren op één basisstation.

NB!

Dit model is GAP-compatibel (Generic Access Profile). Dit betekent dat zowel de handset als het basisstation te gebruiken zijn met de meeste andere GAP-compatibele eenheden, ongeacht de fabrikant. Het GAP-protocol kan echter niet garanderen dat alle functies bruikbaar zijn.

1. Houd  ingedrukt (basisstation) totdat de indicator knippert.
2. Druk op  . Schuif naar **REGISTR**. Druk op  .
3. Schuif naar de gewenste basiseenheid. Druk op  .
4. Voer de pincode van het basisstation in (bv. 0000).
Druk op  .
5. Als de registratie is gelukt, zal de eenheid binnen één minuut terugkeren naar de stand-bymodus.

Resetten

U kunt de telefoon terugzetten naar de standaardinstellingen. Selecteer **STANDARD** en druk op  . Voer de pincode in (standaardcode is 0000) en druk op  .

Druk opnieuw op   om te bevestigen.

Uitgebreid systeem

(Twee of meer handsets, bv. duo, trio ...)

Het oproepnummer voor interne oproepen zal in de standbymodus op het display worden weergegeven. Het basisstation moet centraal worden opgesteld, zodat het dekkinggebied voor alle handsets ongeveer gelijk is.

Intercom-/interne oproep

1. Druk op **C** (rechter menutoets).
2. Bij gebruik van meer dan 2 handsets: voer het oproepnummer (**1-5**) voor de gewenste handset in of druk op **9** voor alle handsets.

U hoort een toon als er een externe oproep binnenkomt terwijl u met een interne oproep bezig bent. Beëindig de interne oproep met  en beantwoord daarna de externe oproep met .

Oproepen doorverbinden/conferentie tussen handsets

1. Terwijl een externe oproep actief is:
2. Druk op  . Schuif naar **INTERCOM**. Druk op  .
3. Bij gebruik van meer dan 2 handsets: voer het oproepnummer (**1-5**) voor de gewenste handset in of druk op **9** voor alle handsets.
4. Om door te verbinden: druk op ;
voor conferentie: houd  ingedrukt.

Problemen oplossen

Controleer of het telefoonsnoer onbeschadigd is en goed is aangesloten. Koppel alle overige apparatuur, verlengsnoeren en andere telefoons los. Als het probleem nu is verholpen, is de storing in een ander apparaat gelegen. Test de apparatuur op een lijn waarvan bekend is dat hij goed werkt (bv. bij de bureu). Als de apparatuur daar wel werkt, is er waarschijnlijk een probleem met uw telefoonlijn. Meld dit aan uw netwerkoperator.

Er verschijnt geen nummer bij een inkomende oproep.

- Voor deze functie moet u via uw serviceprovider zijn geabonneerd op de dienst Beller-ID!

Waarschuwingston/Niet mogelijk om te bellen

- De batterijen zijn mogelijk bijna leeg (laad de handset).
- De handset is mogelijk bijna buiten bereik. Ga dichterbij het basisstation staan.

De telefoon werkt niet

- Controleer of de adapter/het telefoonsnoer correct is aangesloten.
- Controleer of de kiesmethode op 'Toon' staat; [zie Instellingen](#).
- Controleer de laadstatus van de batterijen in de handset.
- Sluit een andere, werkende telefoon aan op de telefoonwandcontactdoos.

De telefoon blijft overgaan

- De belsignalen van sommige telefoons volgen het lijnsignaal niet. Dit betekent dat het signaal tot 8 seconden na beantwoording van de oproep kan aanhouden.

Als de telefoon nog steeds niet werkt, moet u voor service contact opnemen met uw leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Garantie en andere informatie

Specific Absorption Rate (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De maximaal toelaatbare waarde volgens de WHO bedraagt 2 W/kg (per 10 g weefsel).

Deze telefoon geeft een waarde van 0.03 W/kg (per 10 g weefsel).

Doro AB, een ENERGY STAR® Partner

Producten met het ENERGY STAR-logo voorkomen de uitstoot van broeikasgassen door te voldoen aan de strikte energie-efficiëntierichtlijnen die zijn opgesteld door de US EPA en de Europese Commissie.

ENERGY STAR en het ENERGY STAR-logo zijn gedeponeerde handelsmerken in de VS.

ENERGY STAR is een gedeponeerd handelsmerk van de overheid van de VS.

Verklaring van overeenstemming

Doro verklaart hierbij dat het product PhoneEasy 100w voldoet aan de essentiële eisen en andere voorschriften van de richtlijnen 1999/5/EG (R&TTE) en 2002/95/EG (ROHS). Een kopie van de fabrikantverklaring vindt u op www.doro.com/dofc

Garantie

Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Als u problemen ondervindt, dient u contact op te nemen met de leverancier. Een aankoopbewijs is vereist als u tijdens de garantietermijn onderhoud/repairatie of ondersteuning nodig hebt. Deze garantie geldt niet voor defecten die zijn veroorzaakt door een ongeval of een vergelijkbaar incident of schade, het binnendringen van vloeistoffen, nalatigheid, abnormaal gebruik, gebrek aan onderhoud of andere aan de gebruiker te wijten omstandigheden. Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spanningsschommelingen. Wij adviseren om het apparaat tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het lichtnet. Batterijen zijn verbruiksartikelen waarop de garantie niet van toepassing is. Deze garantie is ongeldig als andere batterijen zijn gebruikt dan de oorspronkelijke batterijen van DORO.

Doro PhoneEasy® 100w
Doro PhoneEasy® 100w duo

Dutch

Version 1.0

www.doro.com

