


Energizer®

U6085




TM

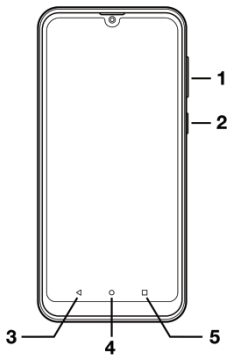


1.1



1.2

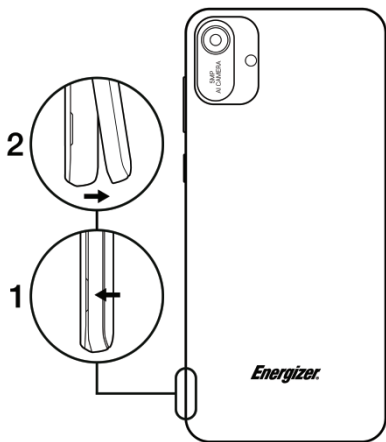

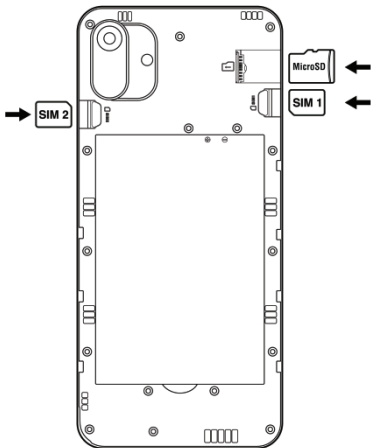

3.1

Meer informatie over de toetsen, het scherm en de pictogrammen van uw mobiele telefoon.

Sleutels

Vanuit het vooraanzicht van uw telefoon ziet u de volgende elementen:

(Zie 1.1 – Pagina 1)

De volgende tabel biedt u een korte beschrijving van de toetsen van de telefoon:

Item	Toets	Functie
1	Volume	Hiermee kunt u het belvolume aanpassen en meldingen. Hiermee kunt u ook het volume van multimedia-inhoud aanpassen afspelen.
2	Aanknop	Hiermee kunt u het apparaat aan- en uitzetten vergrendel het scherm.
3	Rug	Hiermee kunt u terugkeren naar het vorige menu of scherm.
4	Thuis & Menu	Het brengt u rechtstreeks naar het startscherm, elke toepassing open laten. Geeft u toegang tot het functiemenu van de applicatie of het scherm waar u zich bevindt.

5	Schakelaar & Dichtbij	Hiermee kunt u navigeren tussen de verschillende geopende applicaties en deze sluiten hen.
----------	--------------------------------------	--

Schermb

Het scherm van uw mobiele telefoon is als volgt ontworpen:

(Zie 1.2 – pagina 1)

Pictogrammen

Meer informatie over de pictogrammen die boven aan het scherm worden weergegeven en die de status van de telefoon aangeven:

	Signaalsterkte		Wifi verbinding
	Bluetooth aan		USB aangesloten
	Batterij meter		Nieuw bericht
	Trillingsprofiel		Nieuwe e-mail
	Roaming-indicator		Wekker actief
	Koptelefoon aangesloten		Stil profiel

Ga aan de slag met het instellen van uw mobiele telefoon voor het eerste gebruik.

Installeer de simkaart en batterij

Wanneer u zich abonneert op een mobiele service, ontvangt u een Subscriber Identity Module (SIM)-kaart met abonnementsgegevens, zoals uw persoonlijk identificatienummer (PIN) en optionele services.

Om de SIM-kaart en batterij te installeren,

1. Plaats de simkaart.

Uw telefoon heeft 2 SIM-kaartsleuven zodat u 2 SIM-kaarten kunt gebruiken en tussen services kunt wisselen.

(Zie 2.1 – pagina 2)

- Plaats de simkaart in de telefoon met de goudkleurige contacten naar beneden gericht.
- Zonder een SIM-kaart te plaatsen, kunt u de niet-netwerkdiensten en sommige menu's van uw telefoon gebruiken.

(Zie 3.1 – pagina 3)

Plaats een geheugenkaart (optioneel)

Om extra multimediabestanden op te slaan, moet u een geheugenkaart plaatsen.

- Het formatteren van de geheugenkaart op een pc kan incompatibiliteit met uw telefoon veroorzaken. Formateer de geheugenkaart alleen op de telefoon.

1. Plaats een geheugenhouder met het label naar boven gericht.

(Zie 3.1 – pagina 3)

USING BASISFUNCTIES ONS

Leer hoe u basishandelingen van uw mobiele telefoon kunt uitvoeren.

Zet je telefoon aan en uit

Om de telefoon in te schakelen, drukt u op de AAN/UIT-knop en houdt u deze ingedrukt totdat de telefoon wordt ingeschakeld.

Als uw simkaart is vergrendeld, moet u de juiste pincode invoeren om de simkaart te ontgrendelen wanneer de telefoon is ingeschakeld. Uw pincode wordt verstrekt door uw operator; als je het niet hebt ontvangen of bent kwijtgeraakt, neem dan contact met hen op.

Als de pincode drie keer verkeerd wordt ingevoerd, wordt de mobiele telefoon geblokkeerd en moet deze worden gedeblokkeerd met uw PUK (deze wordt meegeleverd met de SIM-kaart; is dit niet het geval, neem dan contact op met uw telefoonoperator).

Om de telefoon te draaien

uit, houdt u de AAN-UIT-knop ingedrukt totdat het menu wordt geopend

Toegang tot menu's en toepassingen

Om toegang te krijgen tot het menu en toepassingen,

1. Schuif in het startscherm omhoog om de lijst met applicaties te zien
2. Raak een pictogram aan om de toepassing te openen.
3. Om de toepassing af te sluiten, drukt u op Terug of Home onderaan het scherm.

Gebruik basis belfuncties

Leer in dit gedeelte hoe u kunt bellen of gebeld kunt worden.

Bellen:

1. Raak in het startscherm of het toepassingsmenu het telefoonpictogram aan



2. Kies het netnummer en telefoonnummer.

3. Raak aan




om het gesprek te starten.

4. Raak aan om een gesprek te beëindigen



Een oproep beantwoorden:

1. Wanneer u een oproep ontvangt, moet omhoog of omlaag worden geschoven (tot de oproep beantwoorden, naar beneden om het te weigeren)



2. Raak aan om het gesprek te beëindigen



Berichten verzenden en bekijken

In dit gedeelte leert u hoe u kunt verzenden en ontvangen:

- Tekstberichten (SMS).
- Multimedialbericht (MMS).

Stappen om tekst- en multimediaberichten te verzenden:

1. Raak aan de hoek.



Berichten op de sollicitatielijst dan maar



Start chat

Aan

2. Typ het telefoonnummer of de naam van de contactpersoon in het veld of tik op of kies de contactpersoon in de lijst.

3. Typ uw bericht.

Ga naar stap 5 om als sms te verzenden.

Ga verder met stap 4 om een multimedia-object (audio, afbeelding, enz.) toe te voegen.

4. Raak aan



selecteer aan de linkerkant van het tekstveld het type bijlage kies dan het artikel.

4. Raak aan



aan de linkerkant van het tekstveld voor een bijgevoegde afbeelding of gewoon nemen

5. Raak aan



SMS

om het bericht te verzenden.

Contacten toevoegen

Leer de basisprincipes van het gebruik van de telefoonboekfunctie.

Voeg een nieuw contact toe:

1. Tik in de lijst met applicaties onderaan op Contacten om een nieuw contact toe te voegen.



en raak vervolgens aan



Aan

2. Vul de contactgegevens in (naam, achternaam en telefoonnummer). U kunt meer velden toevoegen, zoals e-mailadres, adres.
3. Raak aan  bovenaan het scherm om op te slaan.

Zoek een contactpersoon

1. Raak in de lijst met applicaties aan  Contacten.
2. Schuif met uw vinger van beneden naar boven om door de lijst te scrollen of raak aan de zoekknop  en typ de eerste letters van de naam of achternaam in.
3. Raak de naam of de foto van het contact aan om de contactgegevens te zien.

Als u een contactpersoon wilt bellen, raakt u het telefoonnummer aan.

Luisteren naar muziek

Leer hoe u naar muziek luistert via de muzikspeler of FM-radio.

Luister naar de FM-radio:

1. Sluit de oortjes aan op uw telefoon.
2. Raak in de lijst met applicaties aan  FM radio.
3. Gebruik de werkbalk onderaan om van station te veranderen.

Luister naar muziekbestanden:


Kopieer eerst de muziekbestanden naar het interne geheugen van uw telefoon of een MicroSD-kaart.

1. Tik in de lijst met applicaties op YT Music



2. Selecteer Nummers of Albums of Artiesten en speel de muziek af.

3. U kunt uw afspeellijst voorbereiden door uw afspeellijst te maken vanuit het gedeelte met nummers en ook de optie voor muziek uit de afspeellijst af te spelen.

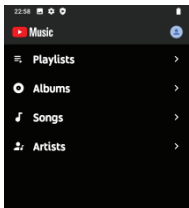

Surf op internet

Leer hoe u toegang krijgt tot uw favoriete websites.

1. Tik in de lijst met applicaties op



Browser.

2. Tik op de adresbalk en typ het adres van de website die u wilt bezoeken.

UZING DE CAMERA

Leer de basisprincipes om foto's te maken en te bekijken.

Maak foto's

1. Tik in de lijst met applicaties op Camera.



2. Stel de lens af op het fotodoel en maak de gewenste aanpassingen. Om de instellingenknop te vinden, moeten ze erop klikken

modi-pictogram in de linkerbovenhoek van het scherm.



3. Raak de opnameknop aan. Het  op het scherm om de foto te maken. wordt automatisch opgeslagen.

Zie de gemaakte foto's

Tik in de lijst met applicaties op de foto's  Foto's en vervolgens alles visualiseren die met uw telefoon zijn gemaakt.

Als u uw GMAIL-account synchroniseert, krijgt u toegang tot al uw foto's die in dit account zijn opgeslagen.

CONVERBINDEN MET INTERNET

Leer de basisprincipes om uw telefoon te configureren en verbinding te maken met internet.

Voeg een nieuwe verbinding toe

Gegevensverbinding inschakelen

Uw gegevensverbindinginstellingen controleren:



1. Ga naar Instellingen > Netwerk & internet > Mobiel netwerk > SIM1 of SIM2 > Geavanceerd > Namen toegangspunten en schakel vervolgens het toegangspunt in volgens uw provider/pakket.

2. Om Mobiele data te activeren, sleept u het notificatiepaneel met twee vingers naar beneden en schakelt u de dataverbinding in door op te klikken.

3. Je kunt kiezen met welke simkaart je dataverbinding wilt inschakelen in Instellingen > Netwerk & internet > Simkaarten > Voorkeursim voor mobiele data en druk vervolgens op de simkaart die je wilt activeren.

4. Wanneer u klaar bent met het invoeren van de benodigde parameters, raakt u Menu aan en vervolgens Opslaan.

Als u meerdere APN-configuraties voor dezelfde SIM-kaart heeft, kiest u welke u wilt gebruiken door op het keuzerondje aan de rechterkant van de naam te tikken.



Herhaal vanaf stap 3 om nog een verbinding toe te voegen.

SIM-beheer (SIM-kaarten)

Wanneer u uw telefoon voor de eerste keer inschakelt, worden verschillende informatie-items over de SIM-kaart(en) weergegeven.

U wordt gevraagd of u de instellingen voor oproepen, berichten en de internetverbinding wilt wijzigen.

SIM1 is geconfigureerd als de standaard SIM-kaart voor dataverbinding.

Nu kan je:

1. Stel de standaard simkaart in voor spraak- en video-oproepen, sms/mms en internetdataverbinding. De achtergrondkleur dient om de twee simkaarten te onderscheiden
2. U kunt nog steeds een andere simkaart kiezen wanneer u een actie uitvoert, bijvoorbeeld voordat u belt of een sms/mms verstuurt, door «Elke keer vragen» te selecteren.

GEBRUIK VAN DE WI-FI

Leer hoe u de draadloze mogelijkheden van de telefoon kunt gebruiken om verbinding te maken met een willekeurige draadloos lokaal netwerk compatibel.

Maak verbinding met een draadloos netwerk

1. Tik in de lijst met applicaties op apparaatconfiguratie.



Instellingen voor toegang tot de

2. Raak de Wi-Fi-optie aan.



3. Om Wi-Fi in te schakelen, raakt u de rechterknop rechts  bovenop aan

4. Kies een draadloos netwerk en voer indien nodig het beveiligingswachtwoord in.

Verbreek de verbinding met een draadloos netwerk

1. Tik in de lijst met applicaties op apparaatconfiguratie.



Instellingen voor toegang tot de

2. Raak de Wi-Fi-optie aan



3. Raak de hoek van de knop aan om Wi-Fi uit te schakelen.



rechts bovenaan

Bekijk de technische details van een draadloos netwerk

1. Tik in de lijst met applicaties op apparaatconfiguratie.



Instellingen voor toegang tot de

2. Raak de Wi-Fi-optie aan



3. Tik op het actieve draadloze netwerk om details te zien zoals verbindingssnelheid, signaalsterkte en meer.

SECURITEITSINFORMATIE AAN

Vergeet niet om de relevante regels en voorschriften altijd na te leven
gebruik je telefoon. Dit voorkomt een slecht effect van u en de
omgeving.

Algemene beveiliging

	Gebruik tijdens het autorijden, fietsen of wandelen geen hoofdtelefoon of oortelefoon. Uw aandacht kan worden afgeleid, wat een ongeval kan veroorzaken en in strijd is met de wet bepaalde geografische gebieden. Gebruik uw telefoon om veiligheidsredenen niet terwijl blijf altijd op de hoogte van uw omgeving. Volg alle veiligheidsinstructies en voorschriften met betrekking tot het gebruik van uw apparaat wanneer u een voertuig bestuurt.
	Niet gebruiken bij benzinestations.
	Houd minimaal 15 mm afstand van je telefoon uw oor of lichaam terwijl u belt.
	Uw telefoon kan een heldere of knipperend licht.

	Kleine onderdelen kunnen verstikking veroorzaken.
	Gooi uw telefoon niet in het vuur.
	Luister niet om gehoorbeschadiging te voorkomen naar hoge volumenniveaus voor een langere tijd. Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
	Vermijd contact met alles wat magnetisch is.
	Blijf uit de buurt van pacemakers en andere elektronische medische apparaten.
	Vermijd extreme temperaturen.
	Schakel uit wanneer daarom wordt gevraagd in ziekenhuizen en medische faciliteiten.
	Vermijd contact met vloeistoffen. Houd je telefoon droog.

	Schakel uit wanneer dit wordt gevraagd in vliegtuigen en luchthavens.
	Haal je telefoon niet uit elkaar.
	Schakel uit in de buurt van explosief materiaal of vloeistoffen.
	Gebruik alleen goedgekeurde accessoires.
	Vertrouw niet op uw telefoon voor noodgevallen communicatie.
Kijk regelmatig naar de adapter, met name naar de stekker en de laag om eventuele beschadigingen op te sporen. Als de adapter is beschadigd, kunt u het pas gebruiken als het is gerepareerd. Steek de adapter in een stopcontact dat gemakkelijk bereikbaar is. Koppel de adapter altijd los na gebruik. Gebruik alleen de adapter die bij het apparaat is geleverd.	



Waarschuwing elektrisch gevaar

Raak het apparaat niet aan om ernstig letsel te voorkomen
stekker van de oplader!

Koppel de oplader los als u dat niet doet

gebruik het.

Om een oplader of een accessoire los te koppelen,
trek aan de stekker, niet aan het netsnoer.

De voedingsmodule is het element
waarmee u het product kunt loskoppelen.

De stekker moet goed bereikbaar blijven.

**Stel uw apparaat niet bloot aan direct zonlicht, zoals op
bijvoorbeeld het dashboard van uw auto.**

Gebruik het apparaat niet in geval van oververhitting.

Wees voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt tijdens het lopen.

**Stel het apparaat niet bloot aan harde stoten en laat het niet vallen
vanuit een hoge positie kan dit schade of
storingen.**

**Demonteer, wijzig of repareer het apparaat niet door
jezelf.**

Gebruik een schone en zachte doek om het apparaat schoon te
maken. Gebruik geen chemisch product of wasmiddel.

Neem even de tijd om dit belangrijke gedeelte te lezen.

RADIO GOLVEN

Bewijs van overeenstemming met internationale normen (ICNIRP) of met Europese Richtlijn 2014/53/EU (RED) is vereist voor alle mobiele telefoonmodellen voordat ze op de markt kunnen worden gebracht. De bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en andere personen is een essentiële eis van deze normen of deze richtlijn.

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) zoals aanbevolen door internationale richtlijnen niet te overschrijden. De richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge die is ontworpen om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven gebruiken een meeteenheid die bekend staat als de Specific Absorption Rate of SAR. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg.

Tests voor SAR worden uitgevoerd met behulp van standaard bedieningsposities waarbij het apparaat uitzendt op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau in alle geteste frequentiebanden.

Op het lichaam gedragen SAR-testen zijn uitgevoerd op een afstand van 1,5 cm. om te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF tijdens gebruik op het lichaam, moet het apparaat op ten minste deze afstand van het lichaam worden geplaatst. Als u geen goedgekeurd accessoire gebruikt, zorg er dan voor dat het gebruikte product vrij is van metaal en dat de telefoon op de aangegeven afstand van het lichaam wordt geplaatst.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.energizyourdevice.com

Aanvullende informatie over elektromagnetische velden en volksgezondheid is beschikbaar op de volgende site. <http://www.who.int/pehemf>.

Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale werking dient u deze niet aan te raken of te beschadigen.

Omdat mobiele apparaten een scala aan functies bieden, kunnen ze ook in andere posities dan tegen uw oor worden gebruikt. In dergelijke omstandigheden voldoet het apparaat aan de richtlijnen bij gebruik met een headset of USB-datakabel. Als je een ander accessoire gebruikt, zorg er dan voor dat het product dat je gebruikt vrij is van metaal en dat de telefoon minstens 1,5 cm van het lichaam verwijderd is.

Neem even de tijd om dit belangrijke gedeelte te lezen.

RADIO GOLVEN

Bewijs van overeenstemming met internationale normen (ICNIRP) of met Europese Richtlijn 2014/53/EU (RED) is vereist voor alle mobiele telefoonmodellen voordat ze op de markt kunnen worden gebracht. De bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en andere personen is een essentiële eis van deze normen of deze richtlijn.

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) zoals aanbevolen door internationale richtlijnen niet te overschrijden. De richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge die is ontworpen om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

EU-regelgeving

Hierbij voldoet dit apparaat aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Bezoek de website www.energizyourdevice.com voor de conformiteitsverklaring

Opmerking: Houd u aan de nationale lokale voorschriften van de locatie waar het apparaat wordt gebruikt. Dit apparaat kan beperkt zijn voor gebruik in sommige of alle lidstaten van de Europese Unie (EU)

Opmerkingen:

- Vanwege het gebruikte behuizingsmateriaal mag de mobiele telefoon alleen worden aangesloten op een USB-interface van versie 2.0 of hoger. De aansluiting op een zogenaamde power-USB is verboden.

- De adapter moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.

- Gebruik de mobiele telefoon niet in een omgeving met een te hoge of te lage temperatuur, stel de mobiele telefoon nooit bloot aan sterke zonneschijn of een te natte omgeving. De geschikte temperatuur voor de telefoon en accessoires is -10°C-55°C.

- Plaats de telefoon tijdens het opladen in een omgeving met een normale kamertemperatuur en goede ventilatie. Het wordt aanbevolen om de telefoon op te laden in een omgeving met een temperatuur tussen 5°C~25°C. Zorg ervoor dat u alleen de oplader gebruikt die door de fabrikant wordt aangeboden. Het gebruik van een niet-geautoriseerde oplader kan gevaarlijk zijn en de autorisatie van de telefoon en het garantieartikel schenden.

- LET OP: RISICO OP EXPLOSIE ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERD TYPE. GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN AF VOLGENS DE INSTRUCTIES

- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.

Voor meer informatie jij kan Gaan tot www.energizeyourdevice.com

Aanvullende informatie over elektromagnetische velden en volksgezondheid is beschikbaar op de volgende site.
<http://www.who.int/peh-emf>.

Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale werking dient u deze niet aan te raken of te beschadigen.

Omdat mobiele apparaten een scala aan functies bieden, kunnen ze ook in andere posities dan tegen uw oor worden gebruikt. In dergelijke omstandigheden voldoet het apparaat aan de richtlijnen bij gebruik met een headset of USB-datakabel. Als je een ander accessoire gebruikt, zorg er dan voor dat het product dat je gebruikt vrij is van metaal en dat de telefoon minstens 1,5 cm van het lichaam verwijderd is.



VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ULTIEME U608S

Wij, **AVENIR TELECOM**,

(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANKRIJK)

Verklaart hierbij dat:

ENERGIZER samenstelt met de normen en bepalingen van de richtlijnen. De procedure voor het conformiteitscertificaat zoals gedefinieerd in artikel IV van richtlijn 2014/53/EU staat onder toezicht van de volgende organisatie:

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.

1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. VS

www.baclcorp.com

Telefoon: +1 408 732 9162 Fax: +1 408 732 9164

De volledige tekst van het conformiteitscertificaat van het apparaat is op verzoek per post verkrijgbaar op het volgende adres: **AVENIR TELECOM** -208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, Frankrijk.

16/05/2022

(Datum)

Laure

OO

(Naam en handtekening bevoegde persoon)

Maximale SAR voor dit model en omstandigheden waaronder het is geregistreerd:	
EGSM 900	0,38 W/kg 10g SAR hoofd 0,92 W/kg 10g Lichaams-SAR
DCS 1800	1,38 W/kg 10 g SAR hoofd 1,28 W/kg 10 g Lichaams-SAR
WCDMA-band 1	1,19 W/kg 10g SAR hoofd 0,92 W/kg 10g Lichaams-SAR
WCDMA-band 8	0,20 W/kg 10g SAR hoofd 0,38 W/kg 10 g Lichaams-SAR
LTE-band 1	0,80 W/kg 10g SAR hoofd 0,56 W/kg 10 g Lichaams-SAR
LTE-band 3	0,94 W/kg 10g SAR hoofd 0,64 W/kg 10 g Lichaams-SAR
LTE-band 7	1,12 W/kg 10g SAR hoofd 0,68 W/kg 10 g Lichaams-SAR
LTE-band 8	0,15 W/kg 10g SAR hoofd 0,24 W/kg 10 g Lichaams-SAR
LTE-band 20	0,09 W/kg 10g SAR hoofd 0,17 W/kg 10 g Lichaams-SAR
LTE-band 28	0,14 W/kg 10g SAR hoofd 0,11 W/kg 10 g Lichaams-SAR
LTE-band 40	0,08 W/kg 10g SAR hoofd 0,11 W/kg 10 g Lichaams-SAR
LTE-band 41	0,39 W/kg 10g SAR hoofd 0,35 W/kg 10 g Lichaams-SAR

Tijdens het gebruik liggen de werkelijke SAR-waarden voor dit apparaat meestal ver onder de hierboven vermelde waarden. Dit komt omdat, voor systeemefficiëntie en om interferentie op het netwerk te minimaliseren, het bedrijfsvermogen van uw mobiele apparaat automatisch wordt verlaagd wanneer het volledige vermogen niet nodig is voor de oproep. Hoe lager het uitgangsvermogen van het apparaat, hoe lager de SAR-waarde.

Energizer®

©2022 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Avenir Telecom. All other brand names are trademarks of their respective owners. Neither Avenir Telecom nor Energizer Brands is affiliated with the respective owners of their trademarks.

Customer service: support@energizyourdevice.com

© 2022 توانائی دینے والا۔ انرجیٹزر اور کچھ گرافک ڈیزائن انرجیٹزر برانڈز، ایل ایل سی اور متعلقہ ذیلی اداروں کا ٹریڈ مارک ہیں اور ایونیر ٹیلی کام کے ذریعہ لائسنس کے تحت استعمال ہوئے ہیں۔ دوسرے تمام برانڈ نام ان کے متعلقہ مالکان کے ٹریڈ مارک ہیں۔ نہ تو ایونیر ٹیلی کام اور نہ ہی انرجیٹزر برانڈز اپنے ٹریڈ مارک کے متعلقہ مالکان کے ساتھ وابستہ ہیں۔

کسٹمر سروس : support@energizyourdevice.com